


# alcatel

## PIXI4

### Приступая к работе

Фронтальная  
вспышка


Фронтальная камера  
LED-индикатор

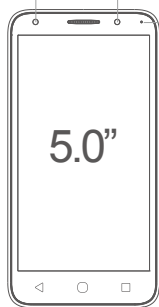


Кнопка включения  
Кнопка увеличения/  
уменьшения  
громкости

Вспышка  
камеры/  
Фонарик


Камера

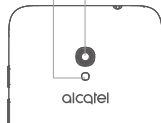


Разъём для гарнитур



Разъём micro-USB

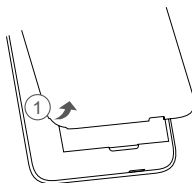


① Снятие или  
установка задней  
крышки телефона.

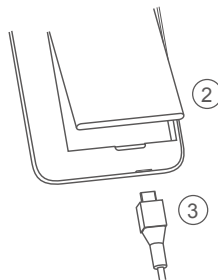

② Установка или  
извлечение батареи.

③ Зарядка батареи.

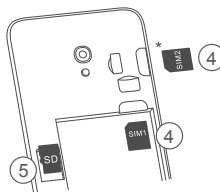

④ Установка или  
извлечение SIM-  
карты.

⑤ Установка или  
извлечение  
microSD-карты.

5045X

5045D

Дополнительная информация  
доступна по адресу:  
[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

\* Только для 5045D.

БЕРЕГИТЕ  
ВУМКУ/  
БЕРЕГИТЕ  
ДЕРЕВЬЯ

Подумайте об окружающей среде.  
Не распечатывайте документы без необходимости.