
MEIZU


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Установка SIM-карты

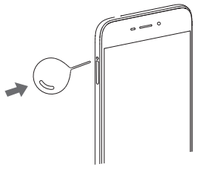


- Используйте для извлечения SIM-лотка специальную скрепку, включенную в комплект поставки. Внимание, не используйте никакие другие острые предметы!

Установка SIM-карты

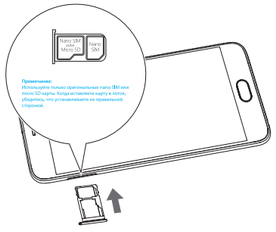


1. Вставьте nano SIM или micro SD карту в лоток и аккуратно задвиньте лоток в телефон.

Начало работы

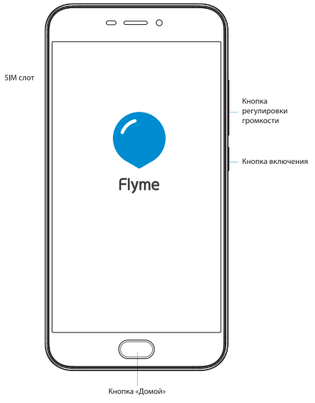

- Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.


Кнопки

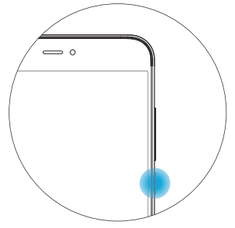

Кнопка включения:

1. Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана.
2. Удерживайте кнопку в течение 7 секунд для перезагрузки телефона.
3. Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки громкости для снятия скриншота.

Кнопки

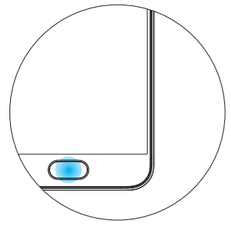

Кнопка «Домой»:

1. Касание кнопки «Домой» возвращает вас к предыдущему экрану, т.е. однократное касание выполняет функцию кнопки «Назад».
2. Нажатие кнопки «Домой» возвращает на стартовую страницу.
3. Двойное нажатие кнопки «Домой» запускает камеру на любом экране, или, в зависимости от ваших настроек, при заблокированном экране активирует музыкальный плеер.

Примечание:

По умолчанию функция касания кнопки «Домой» для возврата к предыдущему экрану отключена на устройствах с панелью навигации. Для активации данной функции выберите **Настройки > Спец. возможности > Показать панель навигации.** Таким образом вы отключите панель навигации.

Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Директивы ЕС 2014/53/EU.

Краткое руководство прилагается исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предустановленной версии операционной системы.

Полная версия руководства находится на странице

https://mymeizu.ru/faq/all/

©2017 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. владеет фирменным наименованием MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира.

Официальный импортер в РФ: ООО «Гермес Мобайл Дистрибьюшн», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, строение 44, Тел.: +7 495 287 60 29, www.mymeizu.ru

Домашний экран



Вход в режим редактирования:

Когда экран заполнен иконками, вы можете свести пальцы для запуска режима редактирования.



Информационная панель:

Для того, чтобы раскрыть информационную панель, проведите пальцем вниз по экрану.

Домашний экран



Управление экраном:

Удерживая палец на пустом пространстве экрана, вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить иконки, изменить обои и добавить виджеты.

Менеджер запущенных приложений



Закрытие приложения в менеджере запущенных приложений:


Проведите пальцем влево или вправо по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.



Дополнительные возможности:

Проведите по вкладке приложения вниз в менеджере запущенных приложений, чтобы открыть три расширенные настройки: замок, секрет и много (многооконный режим).

Менеджер запущенных приложений

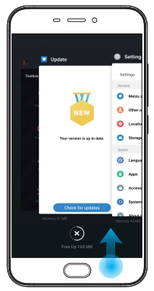


Активация менеджера запущенных приложений:

Проведите пальцем снизу вверх для активации менеджера запущенных приложений.

Примечание:

По умолчанию Менеджер запущенных приложений отключен в устройствах с панелью навигации. Для включения Менеджера запущенных приложений выберите **Настройки > Спец. возможности > Показать панель навигации**. Таким образом вы отключите панель навигации.


Информационная панель

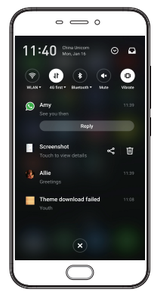

Быстрый доступ к настройкам приложения:

Нажмите и удерживайте иконку быстрого доступа на информационной панели, чтобы открыть настройки соответствующего приложения.

Скриншот

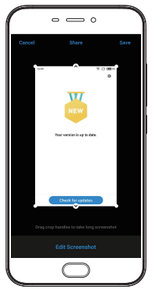

Усовершенствованный режим снятия скриншота

Нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку регулировки громкости, чтобы войти в режим снятия скриншота. В этом режиме можно снять скриншот с части экрана или с нескольких, а также редактировать снимок, не закрывая экран.

Скриншот



Быстрый доступ к камере:

Вы можете запустить камеру двойным нажатием на кнопку «Домой».