

The logo consists of a blue speech bubble shape with a white outline. Inside the bubble, the text "enjoy.now" is written in a white, lowercase, sans-serif font. The word "enjoy" is bolded, and a period follows it, with "now" in a regular weight.

enjoy.now

Для получения дополнительной информации о продукте посетите наш сайт www.alcatelmobile.com. Кроме того, на нашем сайте вы также можете найти ответы на часто задаваемые вопросы и обновить программное обеспечение устройства с помощью Mobile Upgrade.

alcatel

alcatel 3c

1.1 Оглавление

1.1	Меры безопасности.....	4
1.2	Электромагнитное излучение	9
1.3	ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	12
1.4	Общая информация.....	14
1.5	Гарантия на устройство	16
1	Ваше устройство	18
1.1	Клавиши и разъёмы.....	18
1.2	Перед началом работы	21
1.3	Главный экран	22
2	Ввод текста	31
2.1	Использование экранной клавиатуры.....	31
2.2	Редактирование текста	31
3	Телефон, Журнал вызовов и Контакты	33
3.1	Телефон.....	33
3.2	Журнал вызовов	39
3.3	Контакты	39
4	SMS/MMS, Gmail.....	45
4.1	SMS/MMS.....	45
4.2	Gmail.....	50
5	Календарь, Часы, Калькулятор.....	56
5.1	Календарь	56
5.2	Часы	58
5.3	Калькулятор	61
6	Подключения.....	63
6.1	Подключение к Интернету	63
6.2	Chrome.....	66
6.3	Подключение к устройствам Bluetooth.....	70
6.4	Подключение к компьютеру.....	71
6.5	Режим модема.....	72
6.6	Подключение к виртуальной частной сети.....	73
7	Мультимедийные приложения	74
7.1	Камера.....	74
8.1	Файлы	77

8.2	Другие приложения.....	78
9.1	Gmail.....	79
9.2	Карты.....	79
9.3	YouTube.....	80
9.4	Google Play Маркет.....	80
9.5	Диск.....	80
9.6	Play Музыка.....	80
9.7	Фото.....	81
9.8	Google Keep.....	81
10.1	Беспроводные сети.....	82
10.2	Устройство.....	84
10.3	Личные данные.....	89
10.4	Система.....	94



www.sar-tick.com

alcatel

Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2,0 Вт/кг. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти в разделе **Электромагнитное излучение** данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 5 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включённой громкой связи.

1.1 Меры безопасности.....

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведённым в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведённые исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулём, не используйте своё устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включённое устройство испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надёжно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте или переводите в режим «В самолёте» устройство перед посадкой в самолёт.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведённых мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включённое устройство находилось на расстоянии не менее 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем поднесите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите устройство близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку устройство содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Если ваше устройство является цельным устройством, задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съёмными. Не пытайтесь разобрать устройство, так как в этом случае гарантия качества устройства аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим устройством и храните его в чистом, незапылённом месте.

Защищайте устройство от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$.

При температуре свыше $+45^{\circ}\text{C}$ изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Компания TCL Communication Ltd. и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нереконструированных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в устройстве.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнениям сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем устройстве или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного устройства с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном устройстве и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещённом помещении.
- Всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем устройстве, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъёмку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Согласно правилам авиаперевозок, батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить батарею полностью перед первым использованием устройства.

Для устройств со съёмной аккумуляторной батареей соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте батарею, не замыкайте её полюса,
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Выбрасывая аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Никогда не пользуйтесь повреждёнными аккумуляторными батареями или аккумуляторными батареями, не рекомендованными компанией TCL Communication Ltd. и/или ее филиалами.

Для цельных устройств с поддержкой сменных задних крышек соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею;
- не протыкайте и не разбирайте батарею, не замыкайте её полюса;
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Выбрасывая устройство и аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.

Для цельных устройств соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не пытайтесь открыть заднюю крышку;
- не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею;
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства;
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Устройство вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным устройством, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабжённые специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

• СЕТЕВЫЕ АДЕПТЕРЫ

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенный в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

1.2 Электромагнитное излучение

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 2014/53/ЕС (RED) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА

Данное мобильное устройство является передатчиком и приёмником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	GSM 900 МГц + Wi-Fi 2,4 ГГц	0,87 Вт/кг
При ношении на теле	UMTS 2100 МГц + Wi-Fi 2,4 ГГц	1,52 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надёжного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 5 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать мобильное устройство вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования мобильного устройства.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatelmobile.com.

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваше устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы радиомодуля устройства, не прикасайтесь к антенне и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите устройство на расстоянии минимум 5 мм от вашего тела.

Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании устройства некоторые ваши персональные данные могут передаваться на другие устройства. Вы несёте ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённым к вашему устройству. Подключайте устройства, оборудованные Wi-Fi, только к доверенным Wi-Fi-сетям. Если ваше устройство поддерживает работу в режиме Wi-Fi-роутера, всегда включайте безопасность сети при работе в данном режиме. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию на SIM-карте, карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления и устанавливайте их только из надёжных источников. Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные, переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- доступным техническим возможностям;
- затратам на реализацию данных мер;
- рискам, связанным с обработкой персональных данных;
- деликатности обрабатываемых данных.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой аккаунт и открыть свой профиль или обратиться к нам напрямую. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

1.3 ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

Alcatel 5026D Bluetooth Declaration ID D037884



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ и Hangouts™ являются товарными знаками Google Inc.

Логотип «робот Android» изображён или изменён исходя из оригинального изображения, созданного и распространяемого компанией Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0 (текст которой можно посмотреть в разделе «Правовая информация Google», расположенном в меню Настройки>Об устройстве > Правовая информация)⁽¹⁾.

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта.

Вы также можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при скачивании из Интернета.

Настоящим уведомляем, что гарантия не нарушения прав на интеллектуальную собственность конечным пользователем распространяется только на территорию Европейского Союза (ЕС).

В случае если продукт, предназначенный для продажи на территории ЕС, был экспортирован, вывезен или использован за пределами ЕС Покупателем или конечным пользователем, любая ответственность, гарантийные обязательства и обязательства по возмещению убытков (включая обязательства по возмещению убытков за нарушение прав на интеллектуальную собственность), в отношении данного продукта снимаются с производителя и его поставщиков.

1.4 Общая информация.....

- **Адрес в Интернете:** www.alcatelmobile.com
- **Горячая линия:** 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- **Производитель:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** 5/F, Здание 22E, 22 Сайенс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайенс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг, Китай.
- **Электронная маркировка:** Перейдите в меню Настройки > Нормы безопасности или, находясь в приложении Телефон, с помощью номеронабирателя введите код *#07#, чтобы просмотреть информацию о модели устройства, его производителе и сертификации ⁽¹⁾.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

TCL Communication Ltd. заявляет, что Alcatel 5026D соответствует Директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст декларации соответствия ЕС можно получить в Интернете по следующему адресу: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc .

Описание аксессуаров и компонентов, в том числе программного обеспечения, которые позволяют устройству работать по назначению, можно получить в полном тексте декларации соответствия ЕС в Интернете по следующему адресу: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc .

1.4.1 Защита от кражи ⁽²⁾

Ваше мобильное устройство имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память устройства. Чтобы узнать номер IMEI вашего устройства, с помощью номеронабирателя введите код * # 06 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи устройства.

⁽¹⁾ Зависит от страны.

⁽²⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

1.4.2 Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несёт юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия. Это устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных. Компания TCL Communication Ltd. выполнила все обязательства, возлагаемые на неё как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCL Communication Ltd. не несёт ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication Ltd. не несёт ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication Ltd., в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication Ltd. отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Таким образом, TCL Communication Ltd. не несёт ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCL Communication Ltd. оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несёт ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

1.5 Гарантия на устройство

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи ⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект поставки устройства, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.,
- модификацией или ремонтом, осуществлёнными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или её филиалов,

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учётом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

- модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществлёнными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd.,
- плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удалёнными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.


Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определённой местным законодательством, не существует.


Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd. или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

Ваше устройство

1.1 Клавиши и разъёмы

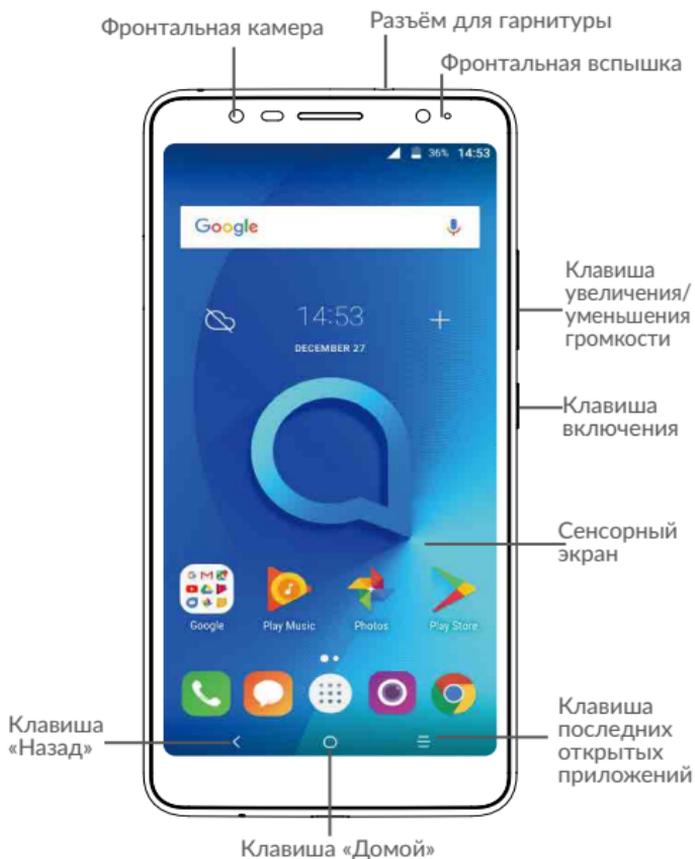

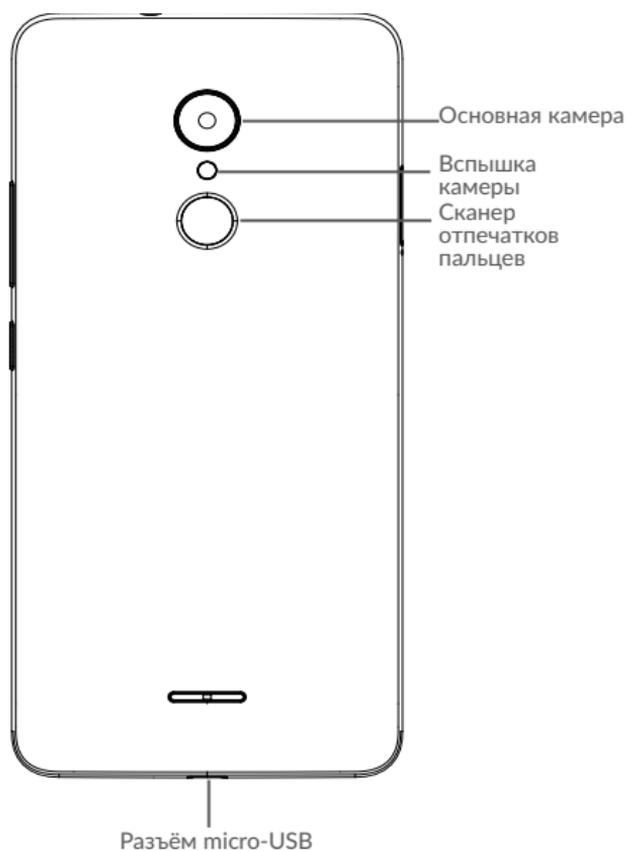

Примечание: Некоторые модели могут поддерживать только одну SIM-карту.

Некоторые модели могут не поддерживать функцию «Отпечаток пальца».



Клавиша последних открытых приложений

- Нажмите, чтобы открыть и, при необходимости, очистить список запущенных приложений.



Клавиша «Домой»

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.
- Нажмите и удерживайте, чтобы запустить поиск Google. Вы можете получить помощь, такую как получение направления и информации о ресторане, основанную на контенте, обнаруженном на экране.



Клавиша «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.



Клавиша включения

- Короткое нажатие: заблокировать экран/включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенное устройство. Если устройство включено, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить устройство, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** и **клавишу уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.



Клавиши громкости

- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитур.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.
- В режиме камеры: нажмите **клавишу увеличения** или **уменьшения громкости** для того, чтобы сделать фото или нажмите и удерживайте, чтобы запустить серийную съёмку.

1.2 Перед началом работы


1.2.1 Подготовка к работе

Установка или извлечение SIM-карты/microSD-карты

Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Данный телефон поддерживает замену SIM-карт в «горячем» режиме: перед установкой или извлечением SIM-карты нет необходимости его выключать.



Ваш телефон поддерживает только карты формата nano-SIM. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору для обмена вашей SIM-карты на карту формата nano-SIM. Попытка установки карты другого формата может привести к повреждению телефона или SIM-карты.

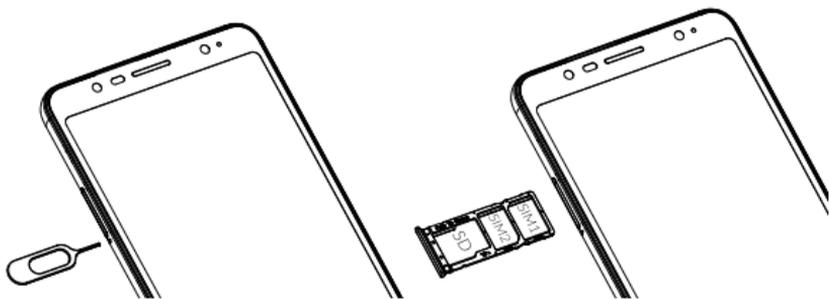


Зарядка аккумуляторной батареи

Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторную батарею (). Статус зарядки показывается в процентах на экране выключенного телефона. С увеличением уровня заряда, процент увеличивается.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумуляторной батареи отключите телефон от сетевого адаптера; для экономии заряда батареи отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются, уменьшите длительность подсветки экрана.

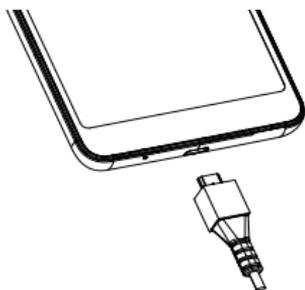

1.2.2 Включение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте телефон, введя цифровой код, пароль, графический ключ или используйте отпечаток пальца⁽¹⁾. Отобразится главный экран.

Если вы не знаете PIN-код вашей SIM-карты или забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Обязательно сохраните ваш PIN-код в безопасном месте.

1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

1.3 Главный экран

На главный экран вы можете добавить ярлыки приложений и виджеты. Нажмите клавишу **«Домой»** для возврата на главный экран

⁽¹⁾ Некоторые модели могут не поддерживать функцию «Отпечаток пальца».



Строка состояния

- Строка состояния/Панель уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений

Поисковая строка

- Нажмите ❶, чтобы ввести текст для поиска
- Нажмите ❷, чтобы воспользоваться голосовым поиском.

Нажмите на иконку, чтобы открыть приложение, папку и т.д.

Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить иконку приложения.

Нажмите, чтобы открыть список приложений (главное меню).

В нижней части главного экрана отображаются иконки Избранных приложений и кнопка доступа к главному меню (списку всех приложений).

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Длительное нажатие



Для просмотра параметров какого-либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например, нажмите и удерживайте контакт, чтобы увидеть список действий, доступных для совершения с ним.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Так же вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

Флик




То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Уменьшение/Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

1.3.2 Строка состояния


В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений.

Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на неё и потяните вверх. При наличии уведомлений вы можете сразу перейти к панели быстрых настроек: для этого просто потяните строку состояния вниз двумя пальцами.

Панель уведомлений

При получении уведомления потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим телефоном, например, уведомления о получении SMS и MMS, статус установки приложений и т.д.

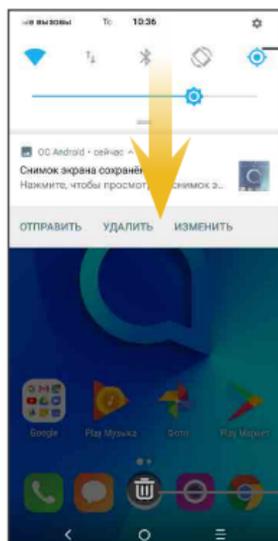


Нажмите для перехода к панели быстрых настроек.

Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

Панель быстрых настроек

Нажмите и потяните вниз панель уведомлений или нажмите , чтобы открыть панель быстрых настроек. Вы можете включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы телефона. Нажмите на иконку ИЗМЕНИТЬ, чтобы настроить панель быстрых настроек.

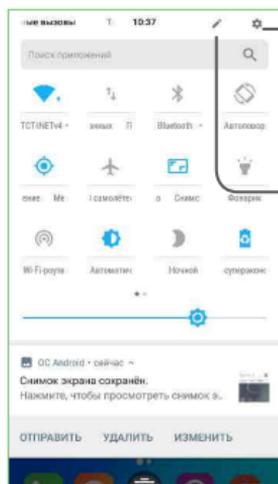

Нажмите для входа в профиль пользователя.

Нажмите для доступа к меню «Настройки».

1.3.3 Поисковая строка

Поисковая строка позволяет искать информацию в приложениях, телефонной книге и Интернете.



1 Поиск текста

- Нажмите на поисковую строку на главном экране.
- Введите текст/фразу для поиска.
- Нажмите  на клавиатуре, чтобы выполнить поиск.

2 Голосовой поиск

- Нажмите  на поисковой строке для открытия диалогового экрана.
- Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска.

1.3.4 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации вы можете заблокировать экран телефона с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля и т.д.

Создание графического ключа

- Находясь на главном экране, нажмите , чтобы открыть список приложений, а затем откройте приложение **Настройки** и перейдите в нём в меню **Экран блокировки>Экран блокировки>Графический ключ**.
- Нарисуйте ваш ключ разблокировки.


Блокировка экрана

Для блокировки экрана нажмите **клавишу включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите **клавишу включения** один раз, чтобы загорелся экран, нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите цифровой код или пароль для разблокировки экрана.

Если вы выбрали в качестве типа блокировки экрана **Скольжение**, нажмите **клавишу включения** один раз, чтобы загорелся экран, а затем проведите пальцем вверх, чтобы разблокировать экран, дважды нажмите на иконку камеры, чтобы открыть Камеру или дважды нажмите иконку Голосового поиска, чтобы открыть Голосовой поиск.

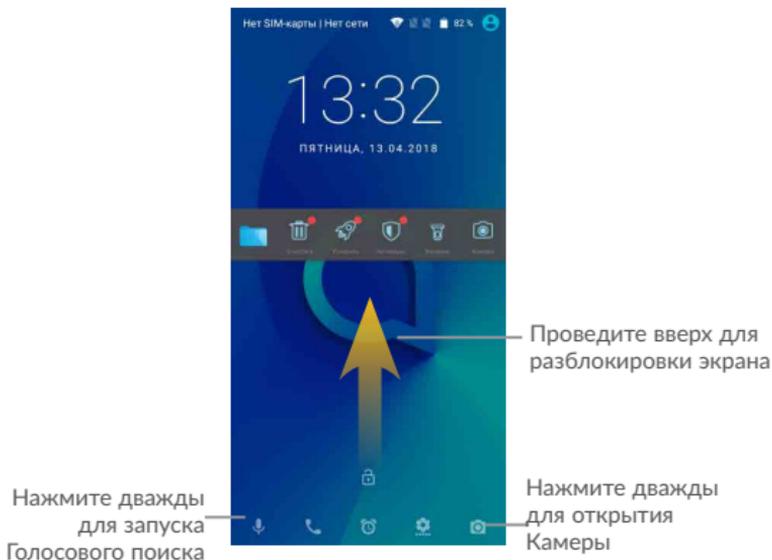

Если в **Настройки>Экран блокировки>Отпечаток пальца** вы установили и добавили отпечатки пальцев⁽¹⁾, вы можете поместить палец на сканер отпечатка пальца, чтобы разблокировать телефон.

1.3.5 Настройка экрана

Добавление

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, выберите в главном меню нужное приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

⁽¹⁾ Некоторые модели могут не поддерживать функцию «Отпечаток пальца».

Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на иконку X. После того, как элемент станет красным, отпустите его.

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков приложений) на главном экране и на панели избранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте её, нажмите на строку названия и введите новое имя папки.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **Обои**, чтобы установить обои.

1.3.6 Виджеты и недавно используемые приложения


Виджеты

Коснувшись и удерживая пустую область на главном экране, вы можете перейти к режиму выбора виджетов.

Нажмите на выбранный виджет и переместите его на требуемое место и отпустите.

Просмотр запущенных приложений

Для просмотра запущенных приложений, вы можете нажать клавишу **последних открытых приложений**. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение.

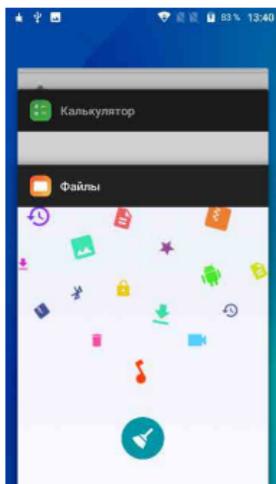

Скользите по миниатюре влево/вправо или нажмите **X**, чтобы закрыть приложение.

Нажмите **УДАЛИТЬ ВСЁ** в нижней части экрана, чтобы закрыть все приложения.

1.3.7 Регулировка громкости

Использование клавиши регулировки громкости

Нажмите **клавишу регулировки громкости** для регулировки громкости. Для активации режима вибровызова, нажмите **клавишу уменьшения громкости** до момента вибрации.

В меню Настройки

Находясь на главном экране, нажмите , чтобы открыть список приложений, а затем откройте приложение **Настройки** и перейдите в нём в меню **Звук и вибросигнал**, чтобы установить желаемую громкость мультимедиа, звонка, будильника и уведомлений.


2 Ввод текста

2.1 Использование экранной клавиатуры

Настройка экранной клавиатуры

Перейдите в меню **Настройки > Язык и клавиатура** и нажмите на клавиатуру, которую вы хотите настроить.

2.1.1 Клавиатура Android

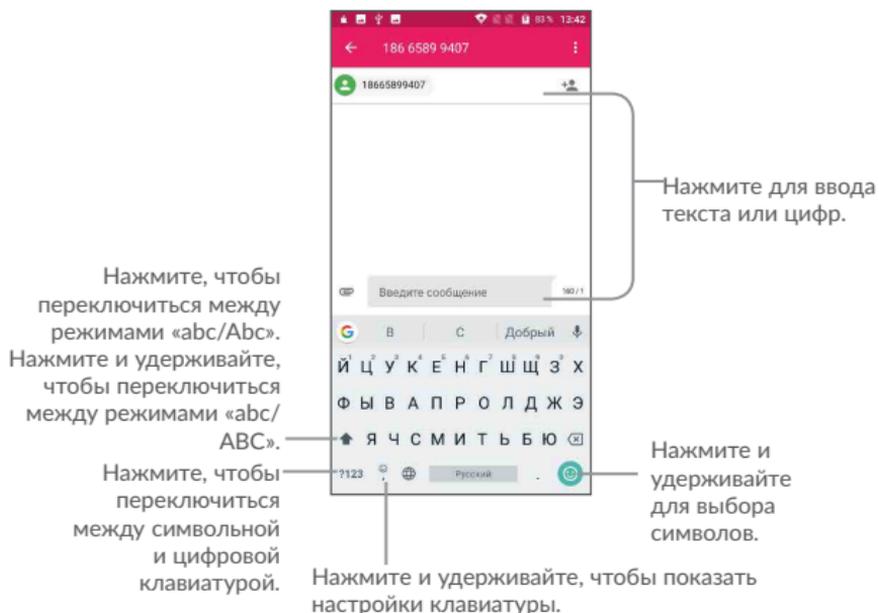


2.2 Редактирование текста

Вы можете редактировать текст, который вы ввели.


- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.

- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Для выделенного текста доступны следующие опции: **ВЫРЕЗАТЬ**, **КОПИРОВАТЬ** или **ОТПРАВИТЬ**.

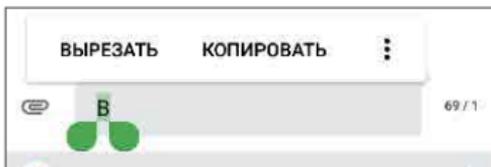

Вы также можете вставить скопированный текст

- Нажмите на место, где необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте пустое место. Перетащите маркер, чтобы переместить курсор.
- Если у вас есть вырезанный или скопированный текст, коснитесь маркера и нажмите на всплывающую кнопку **ВСТАВИТЬ**, чтобы вставить текст. Также данную кнопку можно вызвать, выполнив длительное нажатие на поле ввода текста.

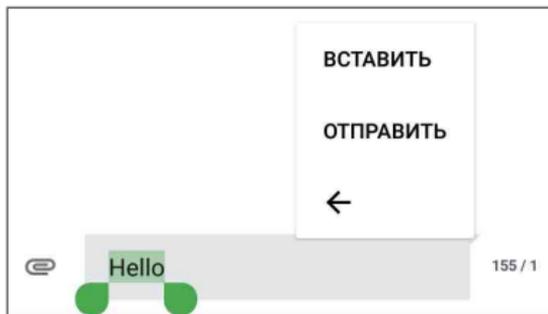

3 Телефон, Журнал вызовов и Контакты.....


3.1 Телефон

3.1.1 Осуществление вызова

Вы можете с лёгкостью осуществлять вызовы с помощью приложения **Телефон**. Нажмите  на главном экране для перехода к приложению **Телефон**.

Нажмите, чтобы открыть экран информации о контакте. Вы можете отредактировать, удалить, поделиться контактом или отправить сообщение контакту.

Нажмите и удерживайте для доступа к голосовой почте.

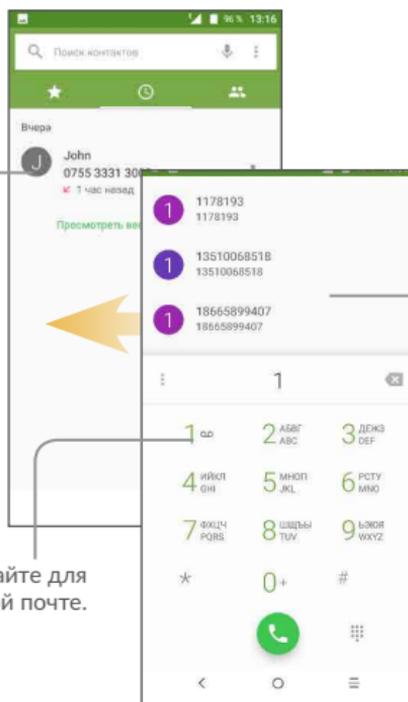

Отображение подсказываемого номера.

Чтобы совершить вызов, наберите номер на панели набора номера и нажмите клавишу . Также вы можете выбрать номер в меню **КОНТАКТЫ** или **ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ**.

Набранный вами номер может быть сохранён в **Контактах**: нажмите на иконку **Создать новый контакт** или на иконку **Добавить в контакты**.

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова, нажмите .


Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте **0** для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .

Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи и нажмите  для осуществления экстренного вызова. Экстренный вызов можно совершить даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

3.1.2 Принятие или отклонение вызова

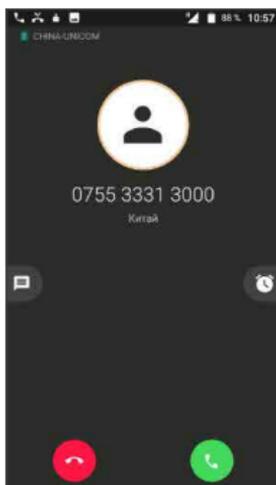

При поступлении входящего вызова:

Нажмите на иконку  для ответа.

Нажмите на иконку  для отклонения вызова.

Нажмите Сообщение, чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение.

Нажмите Напоминание, чтобы отклонить вызов и установить напоминание, чтобы перезвонить.

Для отключения мелодии входящего вызова, нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости** или переверните телефон экраном вниз, если включена функция **Перевернуть для отключения звонка**. Чтобы включить эту функцию, перейдите в меню **Настройки > Жесты > Перевернуть для отключения звонка**.

3.1.3 Голосовая почта

Услуга голосовой почты предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы вы не пропустили ни одного важного звонка. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.

Для доступа к голосовой почте, нажмите и удерживайте .

Чтобы установить номер голосовой почты, , если он не задан, нажмите  >Настройки>Настройки вызовов, выберите SIM-карту и затем нажмите Голосовая почта.

Если вы получили голосовое сообщение, в строке состояния появится иконка . Откройте панель уведомлений и нажмите на пункт Новое голосовое сообщение.

3.1.4 Во время голосового вызова

Для регулировки громкости во время разговора нажмите клавишу увеличения/уменьшения громкости .



Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите для включения громкой связи во время вызова. Нажмите ещё раз для отключения громкой связи.



Нажмите для отключения микрофона. Нажмите ещё раз для включения микрофона.



Нажмите, чтобы показать панель набора номера.



Нажмите для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку ещё раз для возвращения к вызову.



Нажмите, чтобы добавить вызов к текущему разговору.



Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесёт телефон к уху, и разблокирован, когда телефон будет удалён от уха. Для обеспечения корректности работы блокировки экрана во время вызова поддерживайте экран в чистом состоянии.

3.1.5 Управление несколькими вызовами

С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

Смена вызовов

При приёме двух вызовов, нажмите иконку удержание для переключения между вызовами. Текущий вызов будет удержан, и вы переключитесь на другой.

3.1.6 Настройки вызовов

Находясь на экране набора номера, нажмите  и выберите пункт **Настройки**. В данном меню доступны следующие параметры.

Настройки отображения

- **Сортировка:** нажмите, чтобы отсортировать список по имени или фамилии.
- **Формат имени:** нажмите, чтобы выбрать порядок отображения имени и фамилии в списке контактов.

Шаблоны сообщений

Нажмите, чтобы изменить шаблоны сообщений быстрых ответов.

Мелодии и вибросигнал

В данном меню вы можете установить мелодию входящего вызова, вибросигнал входящего вызова и звук клавиш номеронабирателя.

Настройки вызовов

- **Голосовая почта**

Сервис: в открывшемся диалоговом окне вы можете выбрать службу голосовой почты вашего оператора или другую службу, если она доступна.

Настройка: если вы используете голосовую почту вашего оператора сотовой сети, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести её номер для прослушивания оставленных сообщений и управления вашей голосовой почтой. Вы можете поставить запятую (,) чтобы добавить паузу при наборе номера - например, для того, чтобы добавить пароль после номера.

Мелодия уведомления: нажмите, чтобы установить мелодию уведомления о поступлении нового голосового сообщения.

Вибросигнал: установите флажок, чтобы включить вибрацию при получении нового голосового сообщения.

- **Фиксированный набор**

Фиксированный набор номеров (FDN) – это режим, при котором исходящие вызовы возможны только на определённые номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространённым практическим применением FDN является ограничение родителями исходящих вызовов своих детей. В целях безопасности, для включения FDN вам придётся ввести код PIN2, который вы можете получить у своего мобильного оператора.

- **Переадресация вызовов**

Нажмите, чтобы настроить то, как будут переадресовываться вызовы, когда вы заняты, не можете ответить или недоступны.

Дополнительные настройки: нажмите **Отображение моего номера**, чтобы использовать настройки оператора по умолчанию для отображения вашего номера в исходящих вызовах. Установите флажок в пункте **Ожидание вызова**, если вы хотите получать уведомление о поступлении нового вызова во время активного вызова.

Запрет вызовов: нажмите для настройки запрета исходящих и входящих вызовов. Установите флажок для включения запрета исходящих и входящих вызовов.

3.2 Журнал вызовов

Для доступа к списку вызовов, находясь в приложении **Телефон**, нажмите на вкладку **Журнал вызовов** . В списке вызовов отображаются **пропущенные, исходящие и входящие вызовы**.

Выбрав любую запись в списке вызовов, вы можете осуществить новый вызов, отправить SMS абоненту, просмотреть подробную информацию о вызове или удалить его.

Чтобы очистить журнал вызовов, нажмите на иконку корзины в нижней части экрана.


3.3 Контакты

Контакты позволяют быстро и легко связываться с людьми.

Вы можете просматривать и создавать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или на телефоне.

3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа к списку контактов в главном меню  выберите приложение **Контакты**.

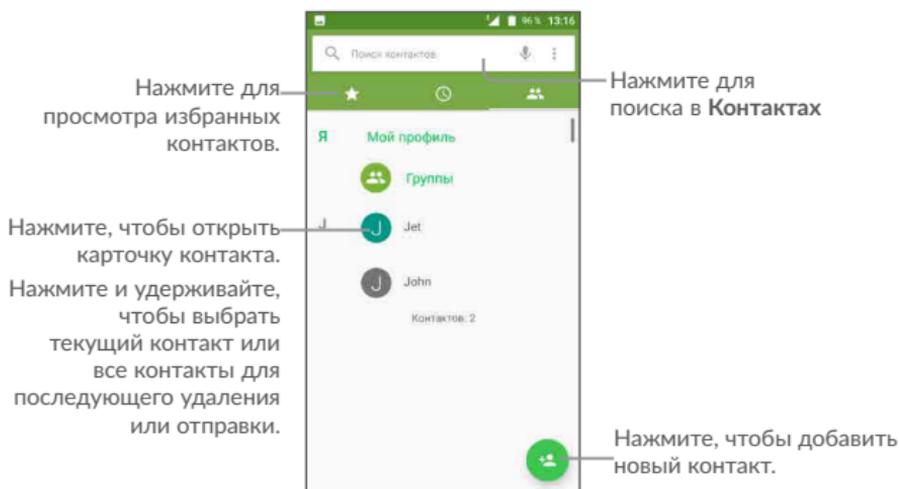

Удалить контакт

Чтобы удалить контакт, нажмите и удерживайте контакт, который требуется удалить, значок контакта примет вид , затем нажмите  и подтвердите удаление.



Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или в Интернете во время следующей синхронизации вашего телефона.


Нажмите  для открытия списка доступных функций:

- **Журнал вызовов** Нажмите для просмотра истории вызовов.
- **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения.
- **Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между телефоном, SIM-картой и картой памяти и другими доступными аккаунтами.
- **Чёрный список** Нажмите для просмотра заблокированных контактов. Вы также можете разблокировать заблокированные контакты в этом меню.
- **Объединить контакты** Выберите повторяющиеся контакты для объединения.
- **Настройки** Нажмите, чтобы настроить сортировку и формат отображения имени и фамилии контактов.

3.3.2 Добавление контакта

Нажмите иконку  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх-вниз по экрану вы можете с лёгкостью перемещаться от одного поля к другому.

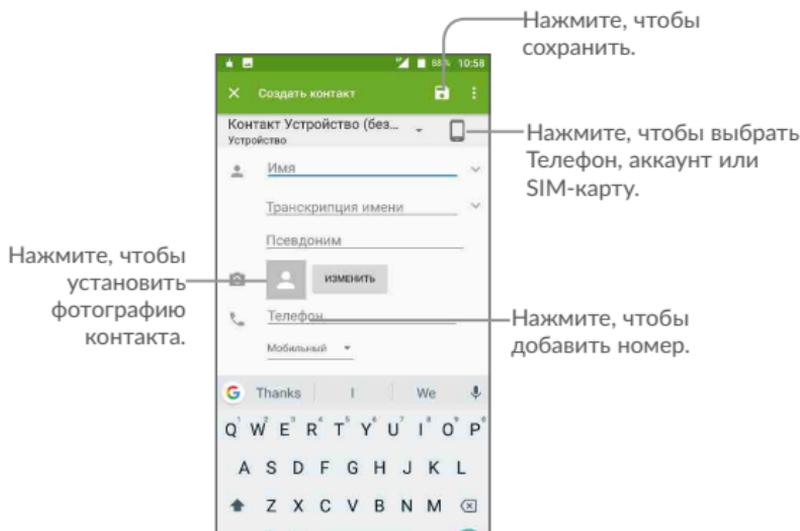

Для завершения нажмите .


3.3.3 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите  на экране карточки контакта.

Для завершения нажмите .

3.3.4 Использование карточки контакта

Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку. На экране карточки контакта вы можете нажать на иконку  или на номер, чтобы позвонить контакту, или нажать на иконку , чтобы отправить сообщение.

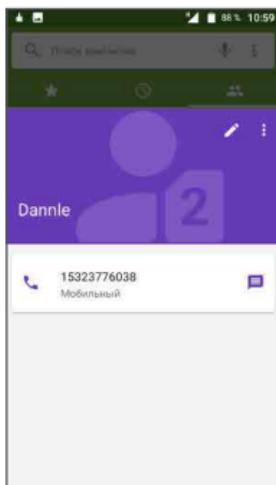

Наличие тех или иных иконок в карточке контакта зависит от информации, которая введена для контакта, а также от приложений и аккаунтов, добавленных на ваше устройство.

3.3.5 Импорт, экспорт и обмен контактами

Этот телефон позволяет импортировать/экспортировать контакты между телефоном, SIM-картой и другими доступными аккаунтами.

На экране списка контактов нажмите иконку  и в контекстном меню выберите пункт **Импорт/Экспорт**. В открывшемся меню выберите исходный аккаунт и нажмите кнопку **Далее**, после этого выберите целевой аккаунт и нажмите кнопку **Далее**. В открывшемся списке контактов нажатием выделите контакты, которые необходимо экспортировать из исходного в целевой аккаунт, и нажмите кнопку подтверждения в верхней части экрана.

Также вы можете отправить контакт, передав визитную карточку контакта посредством Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на контакт, который вы хотите передать, нажмите иконку  и далее выберите пункт **Отправить контакт**, после чего выберите приложение для выполнения этого действия.

3.3.6 Просмотр контактов

Вы можете выбрать аккаунты, контакты из которых будут отображаться в списке контактов. На экране списка контактов нажмите  и выберите пункт **Фильтр контактов**. В открывшемся меню отметьте аккаунты, контакты из которых вы хотите видеть в списке контактов.

Нажмите  и затем **Настройки** для сортировки списка по имени или фамилии, а также для установки формата имен контактов.

3.3.7 Аккаунты

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.

Чтобы добавить аккаунт, находясь на главном экране, нажмите , затем откройте **Настройки** и перейдите в меню **Аккаунты > Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учётной записи, например, Google, корпоративная и т.д.

Для всех аккаунтов потребуется ввести необходимую информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Выберите аккаунт, который вы хотите удалить, нажмите  и выберите **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

Автоматическая синхронизация

Чтобы включить автоматическую синхронизацию, находясь в меню **Аккаунты**, нажмите  и установите флажок в пункте **Автосинхронизация**. Если данная функция включена, все изменения, сделанные в аккаунтах на устройстве, будут синхронизироваться с другими устройствами, содержащими данные аккаунты, а также с серверами аккаунтов в Интернете.

4 SMS/MMS, Gmail

4.1 SMS/MMS

Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.

Чтобы отправить сообщение, в главном меню нажмите на иконку приложения SMS/MMS.

4.1.1 Создание сообщения

Находясь на экране списка сообщений, нажмите иконку нового сообщения  для того, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.



- Нажмите для просмотра всей переписки с этим собеседником.
- Нажмите и удерживайте переписку, для просмотра других доступных действий.

Нажмите для создания нового сообщения



Вы можете просмотреть данные отправителя, нажав на его изображение в левой части цепочки сообщений. Если отправителя нет в ваших контактах, вам будет предложено добавить его в контакты.

Отправка текстового сообщения

Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому** или нажмите  , чтобы добавить получателя. Нажмите на строку **Текст сообщения** для того, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите иконку  для вставки эмодзи (смайлов). Нажмите иконку  , чтобы отправить текстовое сообщение.

SMS, содержащее более 160 латинских или 70 кириллических букв, будет разделено на несколько сообщений. Счётчик количества символов в сообщении и количества сообщений находится справа от поля **Текст сообщения**.





Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видеоклипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будет автоматически преобразовано в MMS при прикреплении к сообщению файлов (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или при вводе адреса электронной почты получателя в поле **Кому**.

Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона, адрес электронной почты или имя получателя в строке **Кому**. Нажмите  , чтобы открыть список параметров. В списке параметров нажмите **Добавить тему**, чтобы вставить тему сообщения. Нажмите иконку  , чтобы прикрепить к сообщению файлы.

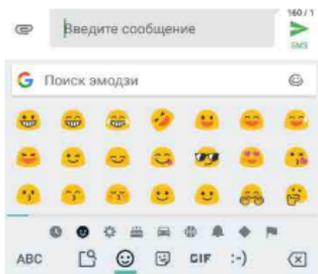

Нажмите , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

4.1.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке состояния появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в приложение **SMS/MMS**.

Сообщения отображаются в виде цепочек.

Нажмите на сообщение, чтобы перейти к редактору сообщения:

- Нажмите , чтобы вызвать номер;
- Нажмите , чтобы сохранить номер в списке контактов или просмотреть детали контакта, если номер уже сохранён;
- Для того, чтобы ответить на сообщение, введите текст или нажмите , чтобы вставить шаблон, контакт и т.д., после завершения редактирования нажмите .

- Нажмите и удерживайте сообщение, чтобы открыть панель иконок: копировать , переслать , посмотреть подробности , удалить  и т.д., нажмите , чтобы сохранить сообщение на SIM-карту.

4.1.3 Настройки SMS/MMS

Чтобы настроить различные параметры сообщений, находясь в приложении SMS/MMS, нажмите  и выберите пункт **Настройки**.

ОСНОВНЫЕ

- **Приложение SMS/MMS включено** Нажмите, чтобы изменить приложение, используемое по умолчанию для работы с SMS и MMS.
- **Шаблоны сообщений** Нажмите, чтобы изменить текст шаблонов для быстрого ответа.
- **Удалять старые** Если включена данная опция, то старые сообщения будут удаляться при достижении предела количества сообщений.
- **Предел количества SMS** Нажмите для определения лимита количества сообщений в цепочке.
- **Предел количества MMS** Нажмите для определения лимита количества сообщений в цепочке.

Уведомления

- **Уведомления** Выберите для отображения уведомлений о сообщениях в строке состояния.

Настройки SMS

- **Отчёты о доставке** Поставьте флажок, чтобы запрашивать отчет о прочтении вашего сообщения каждым адресатом.
- **Сообщения на SIM-карте** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Центр обслуживания (SMSC)** Нажмите для редактирования или просмотра номера центра обслуживания.
- **Срок действия** Выберите временной период, в течение которого оператор связи будет продолжать пытаться доставить сообщение.
- **Подпись SMS** Поставьте флажок для добавления подписи к SMS

Настройка MMS

- **Отчёты о доставке** Поставьте флажок, чтобы запрашивать отчёт о доставке для каждого отправленного мультимедийного сообщения.
- **Отчёты о прочтении** Поставьте флажок, чтобы запрашивать отчёт о прочтении вашего сообщения каждым адресатом.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS-сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, будет загружаться только заголовок сообщения.

- **Автополучение (роуминг)** Выберите для автоматической загрузки всего MMS-сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, во избежание дополнительных затрат, будет загружаться только заголовок сообщения.
- **Режим создания** Выберите для изменения режима создания.
- **Максимальный размер MMS** Укажите максимальный размер сообщения.
- **Приоритет** Нажмите, чтобы установить приоритет.

4.2 Gmail

Почтовый веб-сервис Google, Gmail, настраивается при первом включении телефона. Gmail на вашем телефоне может быть автоматически синхронизирован с вашей учетной записью Gmail в Интернете.

4.2.1 Доступ к Gmail

Нажмите на главном экране , затем выберите приложение **Gmail**.

4.2.2 Создание и отправка электронных сообщений

- Находясь в разделе **Входящие**, нажмите иконку .
- Введите адрес получателя в поле **Кому**, при необходимости, нажмите стрелку вниз и далее **Копия/Скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию.
- Введите тему и текст сообщения.
- Нажмите , чтобы добавить вложение.
- Нажмите , чтобы отправить сообщение.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите иконку  и выберите пункт **Сохранить черновик**. Также вы можете нажать клавишу **«Назад»** - черновик будет сохранён автоматически. Для просмотра черновиков, нажмите иконку , и далее **Черновики**.

- Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать  и выбрать пункт **Удалить черновик**.

Чтобы добавить подпись к вашим сообщениям электронной почты, нажмите  и далее **Настройки**, выберите аккаунт, для которого вы хотите создать или изменить подпись, а затем нажмите на пункт **Подпись**.

4.2.3 Для получения и чтения электронного сообщения

При приёме нового сообщения, вы будете оповещены мелодией или вибросигналом, и в строке состояния появится иконка .

Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите на новое сообщение для просмотра. Также вы можете прочитать новое сообщение, выбрав ярлык **Входящие** в приложении **Gmail**.

Вы можете искать сообщения по отправителю, по теме, по метке/ярлыку и т.д.

- Находясь в разделе **Входящие**, нажмите иконку .
- Введите ключевое слово в строке поиска и нажмите иконку .

4.2.4 Ответить или переслать сообщение электронной почты

- **Ответить** При просмотре электронной почты нажмите , чтобы ответить отправителю этого письма.
- **Ответить всем** Нажмите  и выберите **Ответить всем**, чтобы ответить всем людям в почтовом цикле.
- **Переслать** Нажмите  и выберите **Переслать**, чтобы переслать сообщение другому лицу.
- **Пометить** Нажмите  и выберите **Пометить**, чтобы пометить сообщение.
- **Печать** Нажмите  и выберите **Печать**, чтобы распечатать сообщение.

4.2.5 Управление сообщениями Gmail с помощью Ярлыков

Для удобства управления переписками и сообщениями, вы можете их организовать используя Ярлыки.

Чтобы пометить переписку при чтении сообщений, нажмите , а затем выберите **Переместить**.

Для просмотра переписок с помощью ярлыка, нажмите , выберите ярлык для просмотра списка переписок с этим ярлыком.

Нажмите и удерживайте сообщение для активации пакетного режима и выполнения следующих действий:

-  Нажмите, чтобы отправить сообщение в архив. Чтобы отобразить все архивные сообщения, нажмите на экране **Входящих** и выберите **Вся почта**.
-  Нажмите, чтобы удалить электронное сообщение.
-  Нажмите, чтобы отметить сообщение, как прочитанное или не прочитанное.

Нажмите , чтобы открыть дополнительные параметры.

- **Переместить** Нажмите, чтобы переместить сообщение под другой ярлык.
- **Изменить ярлыки** Нажмите, чтобы добавить или изменить ярлык электронного сообщения или переписки.
- **Отметить как неважное** Нажмите, чтобы пометить сообщение как важное или неважное.
- **Игнорировать** Нажмите, чтобы скрыть сообщение, которое будет найдено при выборе **Вся почта**.
- **В спам!** Для обозначения электронного сообщения/переписки как спам.

4.2.6 Настройки Gmail

Для доступа к настройкам **Gmail** нажмите иконку  и затем выберите пункт **Настройки**.

Общие

- **Действие по умолчанию** Нажмите, чтобы установить действие по умолчанию: архивировать или удалить.
- **В виде цепочек** Установите флажок, чтобы группировать переписку в цепочки в аккаунтах IMAP, POP3 и Exchange.
- **Жесты пролистывания** Установите флажок, чтобы включить пролистывание для архивирования сообщений в списке цепочек.
- **Фото отправителей** Установите флажок для отображения фото рядом с именем отправителя в списке цепочек.
- **Автомасштабирование** Установите флажок, чтобы подгонять размер сообщения под размер экрана.
- **Автопереход** Нажмите, чтобы выбрать какой экран (**Следующее письмо**, **Предыдущее письмо** или **Список писем**) будет отображаться после удаления или архивации переписки.
- **Подтверждать удаление** Установите флажок, чтобы получать запрос на подтверждение действия перед удалением писем.
- **Подтверждать архивацию** Установите флажок, чтобы получать запрос на подтверждение действия перед архивацией писем.
- **Подтверждать отправку** Установите флажок, чтобы получать запрос на подтверждение действия перед отправкой писем.

Нажмите на аккаунт для просмотра следующих настроек:

- **Вид по умолчанию** Нажмите, чтобы установить папку по умолчанию: Входящие или Приоритетные.
- **Категории входящих** Установите флажок, чтобы выбрать категории для отображения в папке Входящие.
- **Оповещения** Установите флажок, чтобы включить уведомления при получении нового входящего сообщения.
- **Звонок и вибросигнал для входящих** Нажмите, чтобы настроить Синхронизацию сообщений, Мелодию, Вибросигнал и Уведомления о каждом сообщении.
- **Подпись** Нажмите, чтобы добавить подпись в конец каждого сообщения.
- **Синхронизация Gmail** Нажмите, чтобы включить/отключить синхронизацию Gmail.
- **Период синхронизации** Нажмите, чтобы установить период синхронизации.
- **Управление ярлыками** Нажмите, чтобы открыть экран ярлыков, в котором вы можете управлять синхронизацией и уведомлениями.
- **Скачивание файлов** Установите флажок для автоматической загрузки вложений недавних сообщений при наличии Wi-Fi-подключения.
- **Картинки** Нажмите, чтобы установить, показывать ли изображения всегда или спрашивать, нужно ли их показывать.

5 Календарь, Часы, Калькулятор

5.1 Календарь


Используйте **Календарь** для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для просмотра календаря и создания события, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Календарь**.

5.1.1 Многорежимный просмотр

В календаре доступно несколько режимов просмотра: **расписание** (повестка дня), **день**, **3 дня**, **неделя** и **месяц**.

Повестка дня

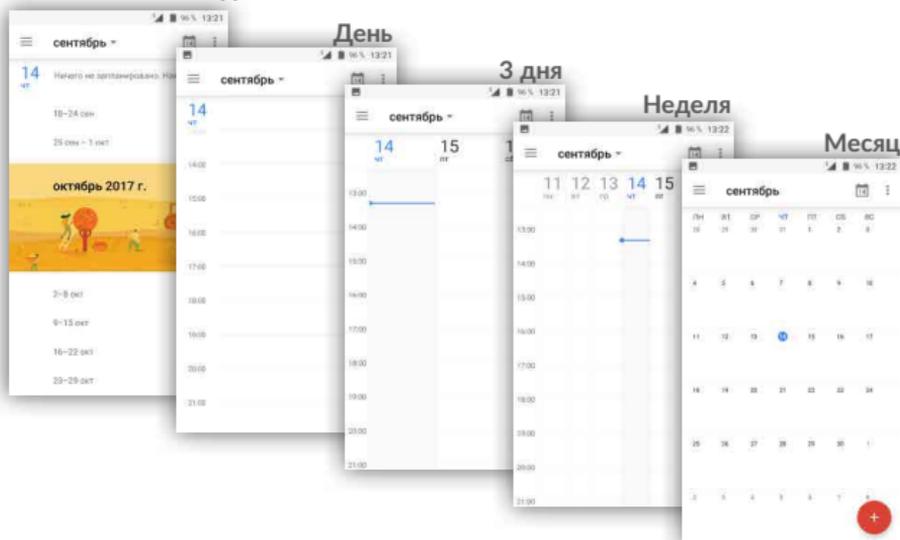

5.1.2 Создание нового события

Новые события можно добавлять вне зависимости от выбранного режима просмотра.

- Нажмите иконку  для доступа к экрану режима редактирования нового события.
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если событие запланировано на весь день, включите переключатель **Весь день**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение по электронной почте.
- Для завершения нажмите **СОХРАНИТЬ** в верхней части экрана.

В режиме просмотра «**Неделя**» вы можете быстро создать новое событие, нажав на требуемый промежуток времени на экране, а затем – на появившуюся в нём иконку .

5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на него для доступа к экрану режима редактирования, а затем нажмите иконку  для редактирования события, или нажмите на иконку  и выберите пункт **УДАЛИТЬ**, чтобы удалить событие.

5.1.4 Оповещения

Если для события задано оповещение, то при наступлении времени оповещения в строке состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть детальную информацию о нём.

Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы оставить оповещение в строке состояния и панели уведомлений.

5.2 Часы

Ваш телефон оснащен встроенными часами.

Для доступа к ним, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Часы**.

5.2.1 Мировое время

Для просмотра мирового времени, нажмите  на экране приложения **Часы**.

Нажмите на иконку , чтобы добавить город, для которого вы хотели бы отслеживать время.

5.2.2 Будильник

Нажмите  на экране приложения **Часы**, чтобы открыть будильник.

Нажмите на переключатель , чтобы включить выбранный будильник.

Нажмите , чтобы добавить новый будильник. Доступны следующие параметры:

- **Время** Нажмите для установки времени.
- **Повторение** Нажмите для выбора дней работы будильника.
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника.
- **Вибросигнал** Нажмите для включения вибросигнала.
- **Описание** Нажмите, чтобы добавить описание к будильнику.

Нажмите на уже существующий будильник, чтобы перейти к его редактированию.

Нажмите **v**, а затем нажмите , чтобы удалить выбранный будильник.

5.2.3 Таймер (обратный отсчёт)

На экране приложения **Часы**, нажмите  для доступа к **Таймеру**.

- Введите время. Время должно быть введено последовательно в часах, минутах, секундах.
- Нажмите иконку , чтобы запустить обратный отсчёт.
- В процессе обратного отсчёта нажмите на иконку , чтобы добавить новый таймер.
- Нажмите , чтобы приостановить обратный отсчёт.
- Нажмите на иконку , чтобы удалить выбранный таймер.

5.2.4 Секундомер

На экране приложения Часы, нажмите  для доступа к Секундомеру.

- Нажмите  для включения секундомера.
- Нажмите , чтобы сделать круг.
- Нажмите , чтобы приостановить секундомер. Чтобы возобновить подсчёт времени, нажмите .
- Нажмите , чтобы сбросить показания секундомера.
- Нажмите , чтобы отправить показания секундомера.

5.2.5 Настройки часов

Нажмите иконку  и затем выберите **Настройки**. Доступны следующие параметры:

- **Стиль** Нажмите, чтобы выбрать стиль часов: аналоговые или цифровые.
- **Показывать время дома** Включите данную функцию для отображения дополнительных часов для домашнего часового пояса при нахождении в другом часовом поясе.
- **Мой часовой пояс** Нажмите, чтобы установить домашний часовой пояс.
- **Автовыключение** Нажмите, чтобы установить продолжительность работы будильника.
- **Интервал повтора сигнала** Нажмите, чтобы установить интервал времени после нажатия кнопки «Отложить», по прошествии которого будильник зазвонит снова.
- **Громкость будильника** Нажмите, чтобы установить громкость будильника.
- **Клавиши громкости** Нажмите для настройки поведения будильника при нажатии **клавиш громкости**: отложить будильник, выключить будильник, ничего не делать.

5.3 Калькулятор



При помощи калькулятора можно решать многие математические задачи.

Чтобы открыть калькулятор, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Калькулятор**.

В калькуляторе доступно 2 панели: основная и инженерная.

Для переключения между панелями, поверните устройство в альбомный режим или в портретном режиме проведите пальцем по экрану справа налево⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Убедитесь, что в меню **Настройки**>**Экран**>**Когда устройство вращается** выбран параметр **Поворачивать содержимое экрана**.

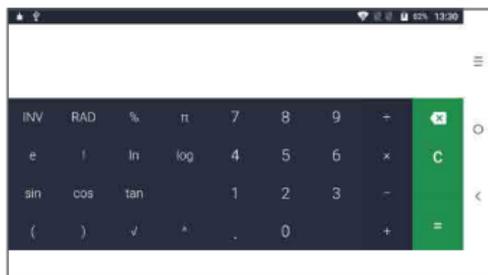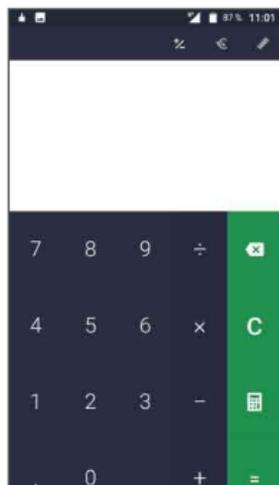

Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите “=” для отображения результата. Нажмите  для последовательного удаления цифр, нажмите  и удерживайте для удаления всех цифр.

6 Подключения

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G/4G или Wi-Fi.

6.1 Подключение к Интернету

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE, 3G.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, перейдите в меню **Настройки > Об устройстве > Состояние**.

Создание новой точки доступа:

Добавить новую точку доступа (APN) к мобильной сети (GPRS/EDGE/3G/4G) вы можете следующим образом:

- Перейдите в меню **Настройки>Ещё...>Мобильные сети>Точки доступа (APN)**.
- Затем нажмите иконку  и выберите пункт **Новая точка доступа**, чтобы добавить новую точку доступа. Введите требуемую информацию.
- Для завершения нажмите  и выберите пункт **Сохранить**.

Включение/выключение передачи данных в роуминге

Находясь в роуминге, вы можете включить/выключить передачу данных.

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > Мобильные сети**.
- Включите переключатель, чтобы активировать передачу данных в роуминге.
- Если передача данных в роуминге выключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел "6.1.2 Wi-Fi").

Установка режима сети

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > Мобильные сети > Режим сети**.

6.1.2 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Перейдите в меню **Настройки > Wi-Fi**.
- Нажмите на переключатель  в строке **Wi-Fi**, чтобы включить/выключить Wi-Fi.
- Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе **Сети Wi-Fi**.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **Подключиться**.

Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Если включена функция уведомления о незащищённых сетях и включён Wi-Fi, то значок Wi-Fi будет появляться в строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные поблизости незащищённые беспроводные сети Wi-Fi. Чтобы включить уведомления:

- Откройте приложение **Настройки**.
- Перейдите в меню **Wi-Fi**, затем нажмите иконку .
- Сдвиньте переключатель **Уведомления о сетях** для включения/выключения этой функции.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включён, вы можете вручную добавить информацию о новой сети Wi-Fi, что позволит вашему устройству подключиться к ней автоматически.

- Откройте приложение **Настройки**.

- Перейдите в меню **Wi-Fi**, внизу списка доступных сетей выберите пункт **Добавить сеть**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление сети Wi-Fi

Удалите информацию о сохранённой сети Wi-Fi, если вы не хотите, чтобы ваше устройство подключалось к ней автоматически.

- Включите Wi-Fi, если он еще не включён.
- На экране Wi-Fi, нажмите имя сохраненной сети.
- В диалоговом окне нажмите **ЗАБЫТЬ**.


6.2 Chrome

Chrome - веб-браузер, с помощью которого вы можете осуществлять сёрфинг в Интернете.

Чтобы начать Интернет-сёрфинг, перейдите на главный экран и нажмите иконку приложения **Chrome**.

Открытие веб-страницы

Находясь в Chrome браузере, нажмите на адресную строку в верхней части экрана, введите адрес нужной вам страницы и подтвердите ввод нажатием на клавишу **Готово** на экранной клавиатуре.

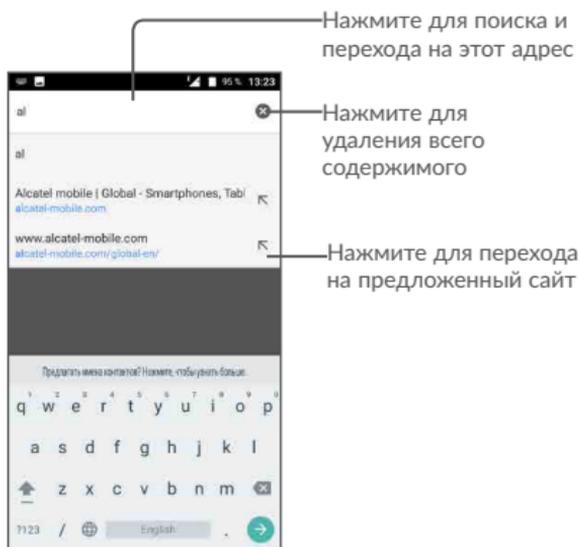

Настройка Главной страницы

- Находясь на экране приложения Chrome нажмите на иконку , затем выберите пункт **Настройки > Главная страница**.
- Включите переключатель и задайте URL адрес веб-сайта, который вы хотите установить в качестве главной страницы.

Просмотр веб-страниц

При открытии веб-сайта, вы можете перемещаться по странице, двигая пальцем по экрану в любом направлении, для поиска необходимой вам информации.

Поиск текста на веб-странице

- Находясь на экране приложения Chrome нажмите на иконку , затем выберите пункт **Найти на странице**.
- Введите текст или фразу, которую вы хотите найти.
- Слова с соответствующими символами будут выделены на экране.
- Нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы переключиться на следующий или предыдущий элемент.
- Для завершения, нажмите клавишу **Назад**, чтобы закрыть строку поиска.

Дальнейшие действия с текстом на веб-странице

Вы можете копировать, отправлять или искать текст на странице:

- Чтобы выделить текст, нажмите на него и удерживайте.
- Перемещайте два маркера, чтобы выбрать текст.
- Нажмите иконку , чтобы показать дальнейшие действия, включая поиск в Интернете.
- Для завершения, нажмите клавишу **Назад**, чтобы выключить данный режим.

Открытие нового окна/переключение между окнами

Для вашего удобства могут быть открыты несколько окон одновременно.

- Нажмите , чтобы открыть миниатюры всех окон.
- Скользите вверх и вниз для просмотра всех окон, нажмите на  окно для его просмотра.
- Нажмите , чтобы открыть новое окно.
- Нажмите на иконку  и выберите пункт **Новая вкладка инкогнито**, чтобы открыть скрытое окно.

- Чтобы закрыть окно, нажмите  на окне, которое необходимо закрыть или потяните его в сторону.

Другие опции:

-  Переслать открытые страницы.
-  Нажмите, чтобы добавить текущую страницу в Закладки.
-  Нажмите, чтобы увидеть подробную информацию о текущем сайте.
-  Обновить текущую страницу.
- **Закладки** Нажмите для просмотра закладок.
- **Недавние вкладки** Нажмите для просмотра списка недавно закрытых вкладок.
- **История** Просмотр истории браузера.
- **Полная версия** Включить/выключить компьютерную версию сайта.
- **Настройки** Нажмите для доступа к подробным настройкам Chrome.
- **Справка/отзыв** Нажмите, чтобы получить помощь, советы и отправить отзыв о Chrome.

6.2.1 Управление ссылками, историей, загрузками

Управление ссылками, номерами телефонов или адресами, отображенными на веб-странице

- **Ссылки** Нажмите на ссылку для открытия веб-страницы.
Нажмите и удерживайте ссылку для открытия списка дальнейших действий, таких как: открыть в новом окне, сохранить ссылку, отправить ссылку, копировать ссылку и т.д.
- **Номер телефона** Нажмите на номер телефона для осуществления вызова.
- **Адрес** Нажмите, чтобы открыть Карты Google и найти необходимый адрес.

Загрузка веб-приложений/просмотр загруженных

Перед загрузкой веб-приложений вам необходимо активировать возможность установки приложений на ваш телефон (перейдите в приложение **Настройки** > **Безопасность**, установите переключатель **Неизвестные источники** в положение ВКЛ).

Чтобы загрузить файл, нажмите на элемент, который требуется загрузить.

Чтобы отменить загрузку, на панели уведомлений нажмите на загруженный элемент, выберите загрузку, которую необходимо отменить и нажмите .

Для просмотра загруженных элементов, нажмите , затем выберите приложение **Загрузки**.

6.2.2 Управление закладками

Закладка веб-страницы

- Откройте страницу, для которой вы хотите сделать закладку.
- Нажмите на иконку  и .

Открытие закладки

- Нажмите на иконку  и выберите **Закладки**.
- Нажмите на закладку, которую хотите открыть.

Редактирование закладок

- Нажмите на иконку  и выберите **Закладки**.
- Нажмите и удерживайте закладку, которую хотите изменить.
- Нажмите  и внесите ваши изменения.
- Нажмите , чтобы переместить закладку в папку.
- Нажмите , чтобы удалить закладку.

6.3 Подключение к устройствам Bluetooth⁽¹⁾

Bluetooth – это технология беспроводной связи для обмена данными с совместимыми устройствами на расстоянии до 10 метров.

Чтобы включить Bluetooth, перейдите к приложению **Настройки** и откройте меню Bluetooth, на экране отобразится список доступных устройств.

Включение Bluetooth

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите , чтобы включить/отключить данную функцию.

Вы можете изменить имя Bluetooth вашего телефона.

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите иконку  и выберите пункт **Имя устройства**.
- Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.

⁽¹⁾ Рекомендуется использовать Bluetooth-гарнитуру Alcatel, которая была протестирована и является совместимой с вашим телефоном. Посетите сайт www.alcatelmobile.com для получения подробной информации о Bluetooth-гарнитурах Alcatel.

Подключение к устройству Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством вам необходимо включить Bluetooth на обоих устройствах и установить между ними соединение.

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите иконку  и выберите пункт **Обновить**.
- Выберите в списке нужное устройство Bluetooth.
- Появится диалоговое окно, выберите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.
- Между устройствами будет установлено соединение.

Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите иконку настроек  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.
- Нажмите **ЗАБЫТЬ** для подтверждения.

6.4 Подключение к компьютеру

С помощью USB-кабеля вы можете копировать мультимедийные и другие файлы с компьютера во внутреннюю память вашего телефона и наоборот.

Подключение вашего телефона к компьютеру

С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.

Откройте панель уведомлений, нажмите на уведомление о USB-подключении и в открывшемся меню выберите тип подключения **Медиаустройство (MTP)**.



Для использования режима **Медиаустройство (MTP)** в операционной системе Microsoft Windows XP вам потребуется установить на ваш компьютер приложение Windows Media Player 11, которое можно загрузить по ссылке: <http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/download-windows-media-player>.

Доступ ко всем загруженным файлам вы можете получить с помощью приложения **Файлы**. Используя это приложение, вы можете просматривать мультимедийные файлы (видео, фото, музыка и другие), переименовывать файлы, устанавливать приложения на ваш телефон и т.д.

6.5 Режим модема

Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также вы можете использовать ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно.



Использование данных функций может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

Режим USB-модема

Для использования режима USB-модема подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё > Режим модема**.
- Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель напротив пункта **USB-модем**.

Режим Wi-Fi-роутера

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё > Режим модема**.
- Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель напротив пункта **Wi-Fi-роутер**.

Настройки Wi-Fi-роутера

Чтобы настроить параметры Wi-Fi-роутера, выполните следующие действия:

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > Режим модема**.
- Выберите **Настройки Wi-Fi-роутера** для изменения имени сети (SSID) и настройки безопасности сети.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

6.6 Подключение к виртуальной частной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет удалённо подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, используется в крупных компаниях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их сотрудники могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся за пределами учреждения.

Добавление VPN

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > VPN**, затем нажмите .
- В открывшемся меню заполните все параметры VPN-подключения.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Новый профиль VPN будет добавлен в список.



Перед тем, как добавить VPN, установите на вашем устройстве цифровой код или пароль.

Подключение/отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > VPN**.
- В открывшемся списке выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Отключение от VPN:

- Выберите VPN, от которой вы хотите отключиться. В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬСЯ**.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > VPN**.
- В открывшемся списке нажмите иконку  рядом с VPN, которую вы хотите отредактировать.
- Выберите **Редактировать профиль**, внесите изменения и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление:

- Нажмите иконку  рядом с VPN, которую вы хотите удалить, затем нажмите **ЗАБЫТЬ**.

7 Мультимедийные приложения

7.1 Камера

Ваш мобильный телефон оснащен камерой для съёмки фотографий и записи видео.

Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Для съёмки фото или видео на главном экране нажмите иконку приложения **Камера**.

Нажмите для выбора режимов работы вспышки



Нажмите, чтобы включить режим видеосъёмки

Нажмите, чтобы переключиться между фронтальной и основной камерой

Нажмите, чтобы сделать фото

Съёмка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж. Нажмите кнопку спуска затвора , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен.

Съёмка видео

Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите иконку  для начала записи видео. Нажмите иконку , чтобы остановить запись. Видео будет автоматически сохранено.

Просмотр снятых фото/видео

- Нажмите на иконку просмотра отснятых фото и видео и проведите пальцем влево или вправо для просмотра фото или видео.
- Нажмите иконку  и выберите получателя, чтобы отправить фото или видео.
- Нажмите иконку  для возврата в приложение **Камера**.

7.1.1 Режимы и настройки

Режим съёмки основной камеры



Нажмите для доступа к настройкам камеры.



Нажмите, чтобы сделать фото в режиме HDR.



Нажмите, чтобы установить таймер перед съёмкой.



Нажмите, чтобы включить или выключить вспышку или установить режим автоматической вспышки.



Нажмите, чтобы включить или выключить Ночной режим.

• ПАНОРАМА

Режим создания панорамы. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать создание панорамной фотографии. Медленно двигайте камеру по направлению, указанному на экране стрелкой, стараясь делать это максимально плавно. Обратите внимание, что стрелка должна совпадать с горизонтальной линией, расположенной посередине индикатора создания панорамы. После заполнения индикатора создания панорамы, панорама будет автоматически сохранена. Если вы хотите сохранить панораму до заполнения индикатора, нажмите на кнопку спуска затвора.

Настройки

Нажмите  > , чтобы перейти к следующим настройкам:

Фото

- **Размер** Нажмите для выбора размера фотографии.
- **Качество** Нажмите, чтобы выбрать качество записи видео.
- **Стабилизация видео (EIS)** Сдвиньте переключатель для включения/выключения функции Стабилизация видео.
- **Сетка** Установите режим сетки при съёмке фото.
- **Функция клавиши громкости** Нажмите для настройки функции клавиши громкости: съёмка фото, увеличение/уменьшение масштаба, регулировка громкости.
- **Память** Выберите память по умолчанию (SD-карту или память устройства) для сохранения фото и видео.
- **Геометки (Сохранять информацию о местоположении)** Сдвиньте переключатель, чтобы добавлять информацию о вашем местоположении к фото и видео.
- **Звук затвора** Нажмите переключатель, чтобы включить/выключить звук спуска затвора.
- **Управление одной рукой** Сдвиньте переключатель для включения/выключения функции управления одной рукой при съёмке фото.

- **Заводские установки**

Нажмите, чтобы восстановить заводские установки камеры.

8 Другие приложения

8.1 Файлы

Для управления файлами на вашем устройстве нажмите  на главном экране, а затем откройте приложение **Файлы**.

Приложение **Файлы** позволяет работать как с памятью устройства, так и с SD-картой.

Приложение **Файлы** позволяет просматривать данные, хранящиеся в памяти устройства, доступной пользователю, в том числе установочные файлы приложений, документы, видео, фото и аудио, загруженные из сети Интернет или переданные через Bluetooth, USB-кабель и т.д.

Если вы хотите установить приложение, установочный файл которого находится в памяти устройства или на SD-карте, найдите установочный файл с помощью приложения **Файлы** и затем нажмите на него.

Приложение **Файлы** позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, переносить, копировать, удалять, воспроизводить, отправлять файлы и т.д.

8.2 Другие приложения⁽¹⁾

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваше устройство. Список приложений, предустановленных на ваше устройство, зависит от региона и может меняться в зависимости от версии программного обеспечения. Для получения информации о приложениях сторонних разработчиков обратитесь к разделу «Справка» соответствующих приложений. Загрузить и установить новые приложения вы можете, перейдя в Google Play Маркет с вашего устройства.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от региона и оператора связи.

9 Приложения Google

Базовый набор приложений Google уже предустановлен на ваше мобильное устройство с целью повышения эффективности вашего взаимодействия с ним.

В данном руководстве дается краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о возможностях того или иного приложения Google обратитесь к разделу «Справка» соответствующего приложения или веб-сайту Google.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями приложений Google.

9.1 Gmail

Почтовый веб-сервис Google, Gmail настраивается при первом включении телефона. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д. Письма могут быть автоматически синхронизированы с вашим аккаунтом Gmail.

9.2 Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же позволяет планировать маршрут для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте. С помощью этого приложения вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и распланировать маршрут вашей поездки.

9.3 YouTube

YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может выложить или просмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, сериалы, музыкальные клипы и другой контент, например, видео-блоги, короткие оригинальные видео и обучающие видео. YouTube позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

9.4 Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, откуда вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего устройства Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату.

Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите и установите его. Вы можете также удалять, обновлять свои приложения и управлять ими.

9.5 Диск

Хранилище файлов и сервис синхронизации, созданный компанией Google, позволяет пользователям хранить файлы в «облаке», обмениваться ими и редактировать их.

Файлы на Диске надежно сохранены, и вы можете получить к ним доступ с любого устройства, войдя в свой аккаунт Google. Также вы можете открыть доступ к любому из своих файлов другим пользователям, имеющим аккаунт Google.

9.6 Play Музыка

Сервис потоковой музыки и онлайн-фонотека от Google.

Вы можете загружать и прослушивать большое количество песен бесплатно. Помимо потоковой передачи музыки на устройства, подключенные к Интернету, приложение Play Музыка позволяет хранить и слушать музыку в автономном режиме. Песни, приобретенные через Play Музыку, автоматически добавляются к аккаунту пользователя.

9.7 Фото

Google Фото хранит и создает резервные копии ваших фотографий и видео. Это приложение также автоматически анализирует фото и сортирует их по альбомам, так что вы можете быстро найти нужные вам фотографии.

9.8 Google Keep

Приложение для заметок, разработанное Google.

Вы можете вставлять изображения, списки и голосовые записи в заметки, а так же устанавливать для заметок напоминания на основе времени или при определении местоположения. Google Keep позволяет классифицировать заметки с помощью ярлыков, а также осуществлять поиск среди заметок по цвету, наличию напоминаний, аудиозаметок, изображений и списков.

10 Настройки

Чтобы войти в **Настройки**, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Настройки**.

10.1 Беспроводные сети

10.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в раздел **Wi-Fi** и настроить подключение телефона к беспроводной точке доступа.

Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу "6.1.2 Wi-Fi".

10.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth-устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения более подробной информации о Bluetooth, обратитесь к разделу "6.3 Подключение к устройствам Bluetooth".

10.1.3 Использование данных

Передача данных (мобильная сеть)

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в локальных сетях, выключите **Передачу данных**, чтобы избежать дополнительных расходов, особенно если ваш тарифный план не включает пакет данных.

Установить лимит

При включении этой функции передача данных в мобильной сети будет отключена при достижении лимита. Данная функция позволяет установить лимит передачи данных, а также даёт возможность просматривать статистику передачи данных за различные временные периоды.



Обратите внимание, что трафик, рассчитанный устройством, может отличаться от расчётов вашего мобильного оператора.

10.1.4 Ещё... > Режим модема

Данная функция позволяет использовать ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB или мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно. (См. раздел "6.5 Режим модема").

10.1.5 Ещё...>VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению корпоративной сети. Мобильный VPN используется в средах, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, в работе VPN могут возникать сбои. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием чего является отключение от сети.

Для получения подробной информации о VPN, обратитесь к разделу "6.6 Подключение к виртуальной частной сети".

10.1.6 Ещё... > Мобильные сети

Интернет-роуминг

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в других сетях, отключите **Интернет-роуминг** во избежание дополнительных затрат.

Режим сети

В этом меню вы можете выбрать один из доступных предпочтительных режимов сети:

UMTS/GSM (авто)

Только UMTS

Только GSM

Точки доступа (APN)

Это меню позволяет выбрать, создать или отредактировать точку доступа к мобильному Интернету.

Операторы связи

Это меню позволяет выполнить автоматическую или ручную регистрацию в сети мобильного оператора. Ручная регистрация может пригодиться вам в роуминге.

10.2 Устройство

10.2.1 Жесты

Для управления устройством предусмотрены следующие жесты:

- **Двойной щелчок по экрану** Включение этой функции позволит вам включать/выключать подсветку экрана двойным щелчком.
- **Управление одной рукой** Нажмите и удерживайте клавишу «Назад» или клавишу последних открытых приложений в течение 3 секунд, чтобы уменьшить размер экрана. Когда вы коснетесь пустой области, экран вернется к исходному размеру.
- **Быстрый запуск камеры** Включите переключатель для включения функции быстрого запуска камеры двойным нажатием **клавиши включения**.
- **Поворот устройства** Включение этого жеста позволит отключать или откладывать будильник, переворачивая телефон экраном вниз.
- **Перевернуть для отключения звонка** Включение этого жеста позволит вам отключать звук входящих вызовов, переворачивая телефон экраном вниз.

10.2.2 Экран

В этом меню вы можете настроить яркость экрана, обои, размер шрифта, цветовую температуру экрана и т. д.

LED-индикатор

Нажмите, чтобы настроить световой индикатор, уведомляющий о зарядке устройства, пропущенных вызовах, непрочитанных SMS/MMS, непрочитанных письмах, непрочитанных сообщениях Facebook или Twitter.

Уровень яркости

Нажмите, чтобы настроить яркость экрана или включить режим автоматической яркости.

Обои

Нажмите, чтобы настроить обои главного экрана.

Тайм-аут экрана

Нажмите, чтобы установить время перехода вашего устройства в спящий режим.

Размер шрифта

Нажмите, чтобы установить размер шрифтов, отображаемых на экране.

Размер экрана

С помощью этой функции вы можете увеличивать/уменьшать элементы экрана. Некоторые приложения на экране могут изменить положение.

При повороте устройства

Здесь вы можете настроить поворачивать ли изображение на экране при повороте устройства.

10.2.3 Уведомления от приложений

Нажмите, чтобы настроить уведомления от приложений.

10.2.4 Звук и вибросигнал

- **Звук** Установите громкость для мультимедиа, звонка, уведомлений и будильника.
- **Н а р а с т а ю щ а я мелодия** Сдвиньте переключатель для включения/выключения нарастающей мелодии при поступлении вызова.
- **Режим гарнитуры** Если включить этот режим, то при подключении к устройству гарнитуры мелодия вызова будет слышна только через гарнитуру.
- **Режим «Не беспокоить»** Нажмите, чтобы настроить параметры режима «Не беспокоить».
- **Мелодия SIM1/SIM2** Нажмите, чтобы установить мелодию входящего вызова с SIM1/SIM2.
- **Вибросигнал для вызовов с SIM1 / с SIM2** Нажмите переключатель, чтобы включить вибросигнал для входящих вызовов.
- **Мелодия уведомлений** Нажмите, чтобы установить мелодию уведомлений.
- **Мелодия будильника** Нажмите, чтобы установить мелодию будильника.
- **Мелодия включения** Нажмите для включения звукового сигнала при включении устройства.
- **Мелодия выключения** Нажмите для включения звукового сигнала при выключении устройства.
- **Другие звуки и сигналы** Нажмите, чтобы установить звук клавиш номеронабирателя, звуки блокировки экрана, звук нажатия на экран и включить виброотклик.

10.2.5 Приложения

В этом меню вы можете управлять приложениями, установленными на вашем устройстве: просматривать сведения о них, управлять памятью, разрешениями, а также удалять, отключать или останавливать их.

Нажмите на приложение и выберите пункт **Разрешения**, чтобы настроить доступ приложения к памяти, камере, контактам, местоположению и т.д.

10.2.6 Память и USB

В данном меню вы можете просмотреть состояние доступной памяти устройства, а также SD-карты, если она установлена, просмотра свободного объёма оперативной памяти и объёма оперативной памяти, используемого приложениями.

10.2.7 Батарея

Меню позволяет просматривать статистику потребления заряда батареи, настраивать энергопотребление для приложений, а также включать режим энергосбережения.

10.2.8 Пользователи

Эта функция позволяет вам добавить нового пользователя. Если вашему другу необходимо использовать ваш телефон, переключитесь на учетную запись гостя, чтобы закрыть доступ к информации главной учетной записи.

10.2.9 Полноэкранный режим

Нажмите, чтобы установить полноэкранный режим для приложений, которые вы хотите использовать в этом режиме.

10.3 Личные данные

10.3.1 Местоположение

Включение

Нажмите на переключатель  для определения вашего местоположения с помощью GPS, сотовой сети или Wi-Fi для использования приложения Google Карты, при поиске и т.д. После включения этой функции вам потребуется дать согласие на анонимный обмен информацией о вашем местоположении со службой определения местоположения Google.

Режим

Нажмите, чтобы выбрать один из режимов: Высокая точность, Экономия батареи или Только GPS.

- **Высокая точность:** Использовать GPS, Wi-Fi и мобильные сети для определения местоположения.
- **Экономия батареи:** Использовать Wi-Fi и мобильные сети для определения местоположения.
- **Только GPS:** Использовать GPS для определения местоположения.

Недавние запросы местоположения

Этот список показывает последние запросы местоположения.

10.3.2 Безопасность

Быстрый доступ

Нажмите, чтобы настроить ярлыки приложений, отображаемых на экране блокировки.

Экран блокировки

Нажмите, чтобы задать один из доступных способов блокировки экрана: скольжение, пароль, цифровой код, графический ключ.

Отпечаток пальца⁽¹⁾

Нажмите, чтобы настроить отпечаток пальца. Вы можете использовать отпечаток пальца для разблокировки экрана или личной папки.

Зашифровать устройство

Данные на вашем устройстве по умолчанию зашифрованы.

Отображать вводимые знаки

Включите переключатель, чтобы показывать вводимый пароль.

Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств.

Неизвестные источники

Включите переключатель, чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, из почты, памяти устройства или других источников, отличных от Google Play Маркета.

Для того, чтобы защитить ваш телефон и личные данные, загружайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Маркет.

Защита данных

Эта функция защищает ваши данные от несанкционированного доступа.

Надежные учётные данные

Нажмите для отображения надежных сертификатов ЦС.

⁽¹⁾ Некоторые модели могут не поддерживать функцию «Отпечаток пальца».

Установка с SD-карты

Нажмите для установки зашифрованных сертификатов с внутренней памяти или SD-карты.

Доверенные приложения

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить доверенные приложения. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

Закрепление экрана

Когда эта функция включена, вы можете всегда держать окно в поле зрения, нажав клавишу последних открытых приложений и затем нажав иконку булавки. В этом случае, пользователь не сможет перейти в любое другое окно или открыть любое другое приложение.

Для открепления нажмите и удерживайте клавишу **Назад**, затем введите пароль разблокировки экрана/цифровой код/графический ключ.

Приложения с доступом к статистике устройства

Нажмите, чтобы вывести на экран приложения, которые могут отслеживать, какие приложения вы используете, а также частоту их использования. Нажмите на приложение, а затем нажмите на переключатель, чтобы разрешить приложению доступ к статистике устройства.

10.3.3 Язык и клавиатура

Используйте меню **Язык и клавиатура** для выбора языка на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

Язык

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.

Проверка орфографии

Включите переключатель, чтобы включить исправления слов.

Пользовательский словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите на (+), чтобы добавить слово.

Виртуальная клавиатура

Нажмите для выбора клавиатуры по умолчанию.

Физическая клавиатура

Нажмите для настройки физической клавиатуры.

Настройки синтеза речи

- **Система по умолчанию:** Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек  для отображения большего выбора настроек каждого механизма.
- **Скорость речи** Нажмите для выбора скорости воспроизведения текста.
- **Тон:** Нажмите, чтобы установить высоту тона.
- **Прослушать пример:** Нажмите, чтобы прослушать речь с вашими текущими настройками.

Скорость указателя

В этом меню вы можете настроить скорость указателя.

10.3.4 Восстановление и сброс

Резервирование данных

Нажмите на переключатель для включения резервного копирования настроек телефона и других данных приложений на серверах Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. Данная функция позволяет создавать резервные копии большого числа настроек и данных, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры, и многое другое. Отключение данной функции останавливает резервное копирование настроек, при этом все резервные копии настроек, созданные ранее, будут удалены с серверов Google.

Резервный аккаунт

Нажмите, чтобы задать аккаунт для резервного копирования данных.

Автовосстановление

Нажмите на переключатель для включения восстановления ваших настроек или других данных при переустановке приложения.

Сброс настроек сети

Нажмите, чтобы сбросить все настройки сети.

Сброс DRM

Нажмите, чтобы удалить все DRM-лицензии.

Сброс настроек

Сброс настроек приведёт к удалению всей личной информации из внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удаляет системные обновления программного обеспечения, которые вы установили.

После сброса настроек вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании этого устройства.

Когда вы не можете включить свой телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских значений. Выполните следующие действия:

1. убедитесь, что телефон выключен;
2. одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки (Android system recovery);
3. выберите русский язык при его наличии (для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения – **клавишу включения**);
4. выберите пункт **«Стереть данные»** («wipe data/factory reset»);
5. выберите пункт **«Да»** («Yes - delete all user data»);

6. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт **«Перезагрузка»** («reboot system now»).

10.4 Система

10.4.1 Дата и время

Используйте это меню для настройки даты и времени.

Автоопределение даты и времени

Нажмите, чтобы включить автоматическое определение даты и времени.

Часовой пояс сети

Нажмите на переключатель, чтобы использовать данные, предоставленные сетью.

Установить дату

Нажмите, чтобы установить дату вручную.

Установить время

Нажмите, чтобы установить время вручную.

Выбрать часовой пояс

Нажмите, чтобы установить часовой пояс вручную.

24-часовой формат

Нажмите на переключатель для отображения времени в 24-часовом формате.

10.4.2 Менеджер автозапуска

Нажмите, чтобы включить автозапуск, который позволяет приложению работать в фоновом режиме.

10.4.3 Специальные возможности

В данном меню собраны настройки, предназначенные для людей, которые могут испытывать трудности при использовании устройства.

Субтитры

Нажмите для включения/выключения субтитров для экрана телефона.

Жесты для масштабирования

Нажмите для включения/выключения для активации/деактивации функции увеличения/уменьшения изображения на экране при тройном нажатии на экран.

Размер шрифта

Нажмите, чтобы установить размер шрифтов, отображаемых на экране.

Размер экрана

С помощью этой функции вы можете увеличивать/уменьшать элементы экрана. Некоторые приложения на экране могут изменить положение.

Высокая контрастность текста

Нажмите на переключатель, чтобы активировать высокую контрастность текста.

Завершение вызова клавишей включения

Нажмите на переключатель, чтобы включить/выключить эту функцию.

Автоповорот экрана

Нажмите на переключатель, чтобы активировать функцию автоповорота экрана. Контент на экране или клавиатура будет автоматически поворачиваться при повороте телефона.

Озвучивать пароли

Нажмите на переключатель, чтобы озвучивать пароли во время ввода.

Быстрый доступ к специальным возможностям

Нажмите, чтобы включить/выключить быстрый доступ к специальным возможностям.

Настройки синтеза речи

Нажмите, чтобы изменить настройки преобразования текста в речь, например, скорость речи.

Период длительного нажатия

Нажмите для настройки периода задержки при нажатии и удержании. Данная функция позволяет вашему телефону различать нажатие от нажатия и удержания.

Инверсия цвета

Нажмите на переключатель, чтобы включить/выключить инверсию цвета.

Цветовая коррекция

Нажмите, чтобы включить/выключить коррекцию цвета.

10.4.4 Нормы безопасности

Нажмите для просмотра информации о продукте.

10.4.5 Об устройстве

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия ОС, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки.

Обновление ПО (FOTA)

Нажмите, чтобы проверить на наличие обновлений.

Состояние

В данном меню вы можете проверить основные параметры устройства, например, состояние и уровень заряда батареи, информацию о SIM-картах, IMEI, уровень сигнала мобильной сети и т.д.

Обновление ПО

Используя программы Mobile Upgrade (на вашем ПК) или Обновление ПО (FOTA) (на телефоне), вы можете обновлять программное обеспечение своего телефона.

11.4.1 Программа Mobile Upgrade

Загрузите приложение Mobile Upgrade с веб-сайта Alcatel (www.alcatelmobile.com) и установите на ПК. Запустите приложение и обновите ПО вашего телефона, следуя экранной пошаговой инструкции (при необходимости, сверьтесь с разделом «Справка» приложения). На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.



После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных.

11.4.2 Программа Обновление ПО (FOTA)

Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите **Обновление ПО** или перейдите в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA)**.

Нажмите , и устройство начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу , после этого нажмите  для завершения обновления. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных или Wi-Fi. Настроить интервал автоматической проверки обновлений можно в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA) > Настройки**. Если вы выбрали автоматическую проверку, когда система обнаружит новую версию, появится диалоговое окно, чтобы выбрать загрузку или игнорировать, также появится значок уведомления в строке состояния.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню «**Память по умолчанию**») в процессе загрузки и установки обновления.

12 Аксессуары

Последнее поколение мобильных телефонов Alcatel предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура. В комплект поставки входят:

1. Сетевой адаптер
2. USB-кабель
3. Проводная стереогарнитура



Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона.

3 Гарантия на устройство

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект поставки устройства, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования;
- Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.;

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

- Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или её филиалов;
- Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd.;
- Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd. или её филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

4 Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение вашего мобильного устройства. Для доступа к программе, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите Обновление ПО или перейдите в меню Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA). Нажмите кнопку Проверить, и устройство начнёт поиск новой версии программного обеспечения. Если для вашего устройства доступна новая версия ПО, вы получите соответствующее уведомление. Если вы хотите обновить систему, загрузите обновление, а после окончания загрузки пакета обновления установите его. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных в мобильной сети или Wi-Fi. Если включена автопроверка обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится соответствующее уведомление. Нажмите на него для начала процесса обновления. Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню Память по умолчанию) в процессе загрузки и установки обновления.

Используйте Сброс настроек для форматирования устройства, а программу Mobile Upgrade – для форматирования устройства и обновления программного обеспечения. Для сброса настроек перейдите в меню Настройки > Восстановление и сброс > Сброс настроек и нажмите кнопку Сбросить настройки. Если устройство выключено:

1. одновременно нажмите клавишу включения и клавишу увеличения громкости и удерживайте их до появления экрана загрузки;

2. выберите русский язык (для выбора используйте клавиши громкости, для подтверждения – клавишу включения);
3. выберите пункт «Стереть данные/заводские установки»;
4. выберите пункт «Да – Удалить все данные»;
5. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт «Перезагрузить сейчас».

Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры – будут удалены при сбросе настроек или обновлении с помощью программы Mobile Upgrade. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек или обновления с помощью программы Mobile Upgrade.

Обратите внимание, что после сброса настроек вам может быть предложено ввести учетные данные аккаунта Google⁽¹⁾, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством. Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google. Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания или сервисный центр, посмотрите наши советы по самостоятельному решению возможных проблем, перечисленных ниже.

Мое мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её как минимум 20 минут. Затем попробуйте включить устройство снова.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте клавишу уменьшения громкости для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.
- Если устройство всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек устройства. Для этого одновременно нажмите клавишу включения и клавишу увеличения громкости и удерживайте их до появления экрана загрузки.

(1) Применимо для ОС Android версии 5.1 и выше.

Мое мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите клавишу включения и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью программы Mobile Upgrade.

Мое мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что клавиша включения не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения Обновления ПО (FOTA) или программы Mobile Upgrade.

Мое мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер Alcatel.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мое мобильное устройство не может подключиться к сети или выводит сообщение «Нет сети»

- Попробуйте подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попробуйте подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Мое мобильное устройство не может подключиться к Интернету

- Проверьте, совпадает ли IMEI-номер устройства (в номеронабирателе введите *#06#) с номером, указанным на коробке и гарантийном талоне.
- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.

- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу Вызов.
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включена услуга Антиопределитель номера.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на устройство.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей регулировки громкости.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала. Переместитесь в место с более сильным уровнем сигнала.
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на устройстве не загрязнены.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров Alcatel.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню Телефон > Настройки > Настройки вызовов > Голосовая почта > Настройка > Номер голосовой почты.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.

- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что USB-порт, к которому подключено устройство, исправен. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту в случае, если у вас есть сомнения в исправности текущего USB-порта.
- Убедитесь, что USB-драйвера установлены правильно. Если вы используете ПК на базе Windows, убедитесь, что ваш ПК поддерживает режим подключения MTP/PTP. Если вы используете ПК на базе Mac OS, убедитесь, что на вашем ПК установлена и поддерживается программа Android File Transfer. Подробнее на www.android.com/filetransfer/.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве накопителя для загруженных файлов.

Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включён и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 240 минут).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.

- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернётся к стандартным значениям.

После сброса настроек до заводских значений устройство запрашивает учётные данные аккаунта Google. Я не могу использовать устройство без ввода таких данных⁽¹⁾.

- После сброса настроек до заводских значений необходимо ввести учётные данные аккаунта Google, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством. Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google. Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Я не слышу, когда мне звонят и присылают сообщения, и только вижу информацию о пропущенных вызовах и сообщениях на экране устройства.

- Проверьте, не включён ли режим «Не беспокоить» на вашем устройстве. Если режим «Не беспокоить» включён, в строке состояния на экране устройства вы увидите иконку в виде знака минус в круге. В этом случае вам потребуется отключить режим «Не беспокоить». Для этого перейдите в меню Настройки > Звук и вибросигнал > Режим «Не беспокоить».

(1) Применимо для ОС Android версии 5.1 и выше.

Моё устройство просит меня ввести пароль (код, ключ), который я не помню или не знаю из-за того, что устройство использовалось ранее другим лицом, и я не могу получить этот пароль (код, ключ) от предыдущего владельца.

- Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства. Если вы не сможете сбросить пароль (код, ключ), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

15 Технические характеристики

Чипсет	MT8321
ОС	Android N 7.0
Память	16 ГБ ROM + 1 ГБ RAM
Размеры	161 X 76 X 7,9 мм
Вес	169 г
Экран	6", 1440×720 , HD+, IPS
Сеть	GSM: 850/900/1800/1900 МГц 3G: 850/900/1900/2100 МГц (Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)
GPS	GPS и A-GPS
Подключения	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 4.2• Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11b/g/n• 3,5 мм аудиоразъём• Микро-USB

Камера	<ul style="list-style-type: none"> • Основная камера 8 Мп с автофокусом и LED-вспышкой. • Фронтальная камера 5 Мп с фиксированным фокусом и LED-вспышкой
Поддерживаемые аудиоформаты	MIDI, AAC LC, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB,FLAC, MP3, Vorbis, OGG,M4A
Поддерживаемые видео форматы	3GPP, H263, H.264 AVC,VP8, MP4
Аккумуляторная батарея⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Литий полимерная аккумуляторная батарея • Ёмкость: 3000 мА·ч
Слоты расширения	Слот для карт памяти microSD™
Дополнительные возможности	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • G-сенсор • Датчик освещённости • Датчик приближения • Сканер отпечатков пальцев • Электронный компас

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

⁽¹⁾ Оригинальная аккумуляторная батарея прошла тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать международным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.

* Применимо для ОС Android версии 5.1 и выше.

alcatel 3c

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ



Микрофон

Разъём micro-USB



камера

Вспышка камеры/Фонарик

Сканер отпечатков пальцев



Разъём для гарнитуры


5026D




CJB1L40ALBBA



Полностью зарядите аккумуляторную батарею перед первым использованием устройства.

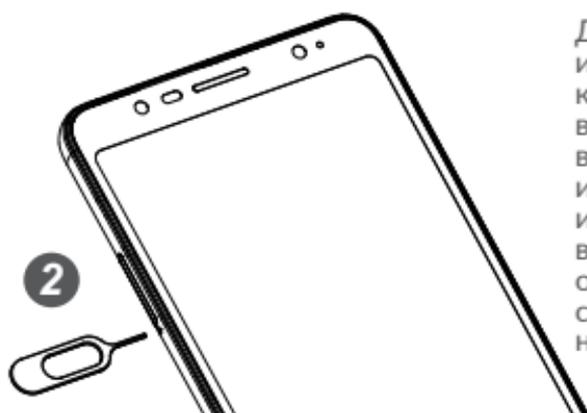

Для установки и извлечения SIM-карт и карты памяти воспользуйтесь входящим в комплект инструментом для извлечения SIM-карты: вставьте его в небольшое отверстие на крышке слота и слегка надавите на него до щелчка.

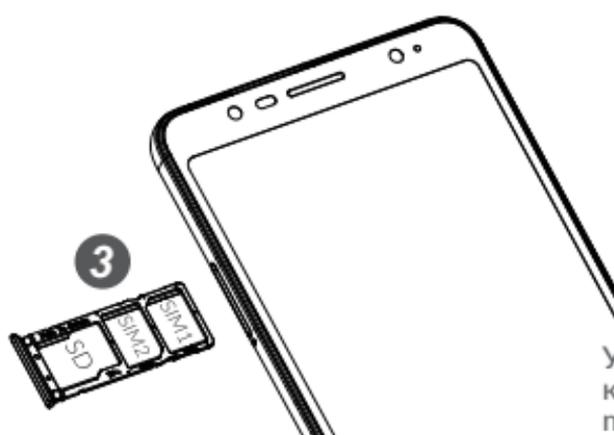

Установите nano-SIM-карты и карту памяти microSD.

Информация о мерах безопасности и условиях гарантии

SAR

www.sar-tick.com

alcatel



Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2,0 Вт/кг. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти в разделе ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 5 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.

ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

Меры безопасности.....

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте своё устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включённое устройство испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте или переводите в режим «В самолёте» устройство перед посадкой в самолёт.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты. Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах GSM, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенное устройство находилось на расстоянии не менее 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем поднесите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите устройство близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку устройство содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Если ваше устройство является цельным устройством, задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съёмными. Не пытайтесь разобрать устройство, так как в этом случае гарантия качества устройства аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим устройством и храните его в чистом, незапылённом месте.

Защищайте устройство от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$.

При температуре свыше $+45^{\circ}\text{C}$ изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Компания TCL Communication Ltd. и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондованных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в устройстве.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнениям сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем устройстве или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного устройства с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном устройстве и проконсультироваться с врачом.

Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.

- Играйте в хорошо освещённом помещении.
- Всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем устройстве, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Согласно правилам авиаперевозок, батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить батарею полностью перед первым использованием устройства.

Для устройств со съёмной аккумуляторной батареей:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте батарею, не замыкайте её полюса,
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Выбрасывая аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторными батареями или аккумуляторными батареями, не рекомендованными компанией TCL Communication Ltd. и/или ее филиалами.

Для цельных устройств с поддержкой сменных задних крышек:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею;

- не протыкайте и не разбирайте батарею, не замыкайте её полюса;
 - не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.
- Выбрасывая устройство и аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.

Для цельных устройств:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не пытайтесь открыть заднюю крышку;
- не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею;
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства;
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Устройство вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным устройством, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

• СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенный в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

Электромагнитное излучение

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 2014/53/ЕС (RED) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	GSM 900 МГц + Wi-Fi 2,4 ГГц	0,87 Вт/кг
При ношении на теле	UMTS 2100 МГц + Wi-Fi 2,4 ГГц	1,52 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 5 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать мобильное устройство вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования мобильного устройства.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatelmobile.com.

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваше устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы радиомодуля устройства, не прикасайтесь к антенне и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите устройство на расстоянии минимум 5 мм от вашего тела.

Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании устройства некоторые ваши персональные данные могут передаваться на другие устройства. Вы несете ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённым к вашему устройству. Подключайте устройства, оборудованные Wi-Fi, только к доверенным Wi-Fi-сетям. Если ваше устройство поддерживает работу в режиме Wi-Fi-роутера, всегда включайте безопасность сети при работе в данном режиме. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию на SIM-карте, карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления и устанавливайте их только из надёжных источников. Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные, переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- доступным техническим возможностям;
- затратам на реализацию данных мер;
- рискам, связанным с обработкой персональных данных;
- деликатности обрабатываемых данных.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой аккаунт и открыть свой профиль или обратиться к нам напрямую. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

Alcatel 5026D Bluetooth Declaration ID D037884



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ и Hangouts™ являются товарными знаками Google Inc.

Логотип «робот Android» изображён или изменён исходя из оригинального изображения, созданного и распространяемого компанией Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0 (текст которой можно посмотреть в разделе «Правовая информация Google», расположенном в меню Настройки>Об устройстве > Правовая информация)⁽¹⁾.

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом лицензированных под GNU General Public License и Apache License. Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта.

Вы также можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при скачивании из Интернета.

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

Настоящим уведомляем, что гарантия не нарушения прав на интеллектуальную собственность конечным пользователем распространяется только на территорию Европейского Союза (ЕС).

В случае если продукт, предназначенный для продажи на территории ЕС, был экспортирован, вывезен или использован за пределами ЕС Покупателем или конечным пользователем, любая ответственность, гарантийные обязательства и обязательства по возмещению убытков (включая обязательства по возмещению убытков за нарушение прав на интеллектуальную собственность), в отношении данного продукта снимаются с производителя и его поставщиков.

Общая информация.....

- **Адрес в Интернете:** www.alcatelmobile.com
- **Горячая линия:** 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- **Производитель:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** 5/F, Здание 22E, 22 Сайенс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайенс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг, Китай.
- **Электронная маркировка:** Перейдите в меню Настройки > Нормы безопасности или, находясь в приложении Телефон, с помощью номеронабирателя введите код *#07#, чтобы просмотреть информацию о модели устройства, его производителе и сертификации ⁽¹⁾.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

TCL Communication Ltd. заявляет, что Alcatel 5026D соответствует Директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст декларации соответствия ЕС можно получить в Интернете по следующему адресу: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Описание аксессуаров и компонентов, в том числе программного обеспечения, которые позволяют устройству работать по назначению, можно получить в полном тексте декларации соответствия ЕС в Интернете по следующему адресу: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Защита от кражи ⁽²⁾

Ваше мобильное устройство имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память устройства. Чтобы узнать номер IMEI вашего устройства, с помощью номеронабирателя введите код * # 06 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи устройства.

⁽¹⁾ Зависит от страны.

⁽²⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия. Это устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных. Компания TCL Communication Ltd. выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication Ltd., в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication Ltd. отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Таким образом, TCL Communication Ltd. не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCL Communication Ltd. оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

Гарантия на устройство

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи ⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект поставки устройства, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.,
- Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или ее филиалов,
- Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd.,
- Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

Устройства с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат. Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd. или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

Возможные неисправности и способы их устранения.....

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение вашего мобильного устройства. Для доступа к программе, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите Обновление ПО или перейдите в меню Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA). Нажмите кнопку Проверить, и устройство начнёт поиск новой версии программного обеспечения. Если для вашего устройства доступна новая версия ПО, вы получите соответствующее уведомление. Если вы хотите обновить систему, загрузите обновление, а после окончания загрузки пакета обновления установите его. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных в мобильной сети или Wi-Fi. Если включена автопроверка обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится соответствующее уведомление. Нажмите на него для начала процесса обновления. Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню Память по умолчанию) в процессе загрузки и установки обновления.

Используйте Сброс настроек для форматирования устройства, а программу Mobile Upgrade – для форматирования устройства и обновления программного обеспечения. Для сброса настроек перейдите в меню Настройки > Восстановление и сброс > Сброс настроек и нажмите кнопку Сбросить настройки. Если устройство выключено:

1. одновременно нажмите клавишу включения и клавишу увеличения громкости и удерживайте их до появления экрана загрузки;
2. выберите русский язык (для выбора используйте клавиши громкости, для подтверждения – клавишу включения);
3. выберите пункт «Стереть данные/заводские установки»;
4. выберите пункт «Да – Удалить все данные»;
5. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт «Перезагрузить сейчас».

Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры – будут удалены при сбросе настроек или обновлении с помощью программы Mobile Upgrade. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек или обновления с помощью программы Mobile Upgrade.

Обратите внимание, что после сброса настроек вам может быть предложено ввести учетные данные аккаунта Google⁽¹⁾, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством. Если вы не помните учетные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google. Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания или сервисный центр, выполните следующие действия:

Мое мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её как минимум 20 минут. Затем попробуйте включить устройство снова.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте клавишу уменьшения громкости для того, чтобы выполнить

загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.

- Если устройство всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек устройства. Для этого одновременно нажмите клавишу включения и клавишу увеличения громкости и удерживайте их до появления экрана загрузки.

Мое мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите клавишу включения и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью Mobile Upgrade.

Мое мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что клавиша включения не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения Обновления ПО (FOTA) или Mobile Upgrade.

Мое мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер Alcatel.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).

(1) Применимо для ОС Android версии 5.1 и выше.

- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мое мобильное устройство не может подключиться к сети или выводит сообщение «Нет сети»

- Попробуйте подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попробуйте подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Мое мобильное устройство не может подключиться к Интернету

- Проверьте, совпадает ли IMEI-номер устройства (в номеронабирателе введите *#06#) с номером, указанным на коробке и гарантийном талоне.
- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу Вызов.
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.

- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включена услуга Антиопределитель номера.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на устройство.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей регулировки громкости.

- Проверьте уровень принимаемого сигнала. Переместитесь в место с более сильным уровнем сигнала.
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на устройстве не загрязнены.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров Alcatel.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню Телефон > Настройки > Настройки вызовов > Голосовая почта > Настройка > Номер голосовой почты.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что USB-порт, к которому подключено устройство, исправен. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту в случае, если у вас есть сомнения в исправности текущего USB-порта.
- Убедитесь, что USB-драйвера установлены правильно. Если вы используете ПК на базе Windows, убедитесь, что ваш ПК поддерживает режим подключения MTP/PTP. Если вы используете ПК на базе Mac OS, убедитесь, что на вашем ПК установлена и поддерживается программа Android File Transfer. Подробнее на www.android.com/filetransfer/.

- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве накопителя для загруженных файлов.

Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 240 минут).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После сброса настроек до заводских значений устройство запрашивает учётные данные аккаунта Google. Я не могу использовать устройство без ввода таких данных⁽¹⁾.

- После сброса настроек до заводских значений необходимо ввести учётные данные аккаунта Google, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством. Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google. Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Я не слышу, когда мне звонят и присылают сообщения, и только вижу информацию о пропущенных вызовах и сообщениях на экране устройства.

- Проверьте, не включён ли режим «Не беспокоить» на вашем устройстве. Если режим «Не беспокоить» включён, в строке состояния на экране устройства вы увидите иконку в виде знака минус в круге. В этом случае вам потребуется отключить режим «Не беспокоить». Для этого перейдите в меню Настройки > Звук и вибросигнал > Режим «Не беспокоить».

Моё устройство просит меня ввести пароль (код, ключ), который я не помню или не знаю из-за того, что устройство использовалось ранее другим лицом, и я не могу получить этот пароль (код, ключ) от предыдущего владельца.

- Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном

(1) Применительно для ОС Android версии 5.1 и выше.

устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства. Если вы не сможете сбросить пароль (код, ключ), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Alcatel является товарным знаком компании Nokia и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCL Communication Ltd.

Все права защищены © Copyright 2017

TCL Communication Ltd.

Компания TCL Communication Ltd. сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления

Все встроенные в данное устройство мелодии были созданы и смикшированы NU TROPIC (Amar Kabouche).



Русский - CQF1L40ALBBC