

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки teXet. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон teXet TM-D229 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радио модулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Актуальную документацию по вашему устройству вы всегда можете найти на сайте teXet.ru в разделе «Загрузки» - <http://teXet.ru/support/files/>

TeXet TM-D229 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM: 900/1800
- Полноразмерный USB-порт для зарядки внешних устройств
- SMS
- Дисплей: 2,4" цветной ЖК, 240х320 пикс.
- Фото/видеокамера
- Bluetooth
- Виброзвонок
- Встроенный аудио/видео плеер
- FM-радио: 87.5-108.0 МГц
- Слот расширения: microSD/SDHC (до 16 Гб)
- Интерфейсы: microUSB
- Аккумулятор: литий-ионный 3000 мАч
- Светодиодный фонарик
- Размеры: 126х52х15,6 мм
- Масса: 112 г

3 Комплектность

1. Мобильный телефон1шт.
2. Аккумуляторная батарея.....1шт.
3. Зарядное устройство1шт.
4. USB-кабель.....1 шт.
5. Руководство по эксплуатации.....1экз.
6. Гарантийный талон1экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой teXet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, которые входят в комплект поставки. Не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Никиследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии.

Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

5 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению;
 - Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вводить короткое замыкание на их контакты;
 - Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током;


- Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;
- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непровочно закрепленные на стене розетки;
- Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур;
- Избегайте перегрева и повреждения сетевого шнура;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечи аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;
- Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °С.
- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;
- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;
- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;
- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С, с уровнем заряда АКБ – 60%;
- После длительного хранения может потребоваться многозарядный заряд и разряд аккумулятора, чтобы достичь максимальной производительности;
- Избегайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;
- Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

6 Правила пользования телефонным аппаратом

- Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;
- Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;
- Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем;
- Чтобы обеспечить максимальную защиту от воды, крышка батарейного отсека, крышка порта micro-USB и разъема наушников должны быть плотно закрыты. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги;
- Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость;
- В случае попадания устройства в воду высушите его, не открывая заглушки и крышки;
- Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства;
- Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;
- Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;
- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности, откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;
- Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете;
- Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;
- Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://teXet.ru/support/services/>

7 Внешний вид телефона

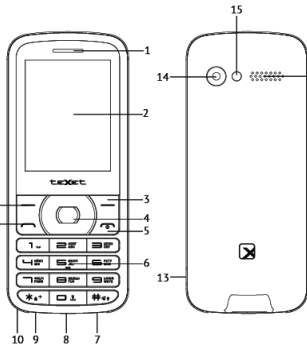

Клавиши, индикаторы и разъемы

1	Передний динамик		
2	Дисплей		
3	Правая функциональная клавиша	6	Цифровые и функциональные клавиши 1-9 для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню. Символы, использующиеся при наборе SMS или других сообщений, присвоены конкретным клавишам
4	Курсор. Позволяет осуществлять пролистывание (вверх/вниз/влево/вправо/ок) и выбор пунктов меню	7	microUSB разъем
5	Клавиша «Отмена». Функционал клавиши: • при длительном нажатии приводит к включению/выключению телефона; • позволяет отклонить входящий вызов; • во время разговора завершает вызов; • во всех остальных случаях завершает протекание процесса (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.)	8	USB разъем
		9	Разъем для наушников
		10	Микрофон
		11	Клавиша вызова SIM1/SIM2
		12	Левая функциональная клавиша
		13	Выемка для снятия крышки батарейного отсека
		14	Камера
		15	Светодиодный фонарик
		16	Задний динамик

СЫРТҚЫ ТҮРІ - KAZ

1	Алдыңғы динамикалық	9	Құлаққап ұшығы
2	Дисплей	10	Микрофон
3	Менсер	11	Қоспау шалу пернесін SIM1 / SIM2
4	Оң Жұмысқас Herizi	12	Оң сенсорлық перне
5	Herizi «Болдырмау»	13	Батарея қақпағын алу үшін терендету
6	Санық және функцияларды пернесер 1-9	14	Камера
7	Микро-USB	15	Жылылықтаған жарық
8	USB	16	Динамикалық

Значение символов на экране телефона

Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети отсутствует		новый звонок
	сигнал сети		включен виброрежим
	индикатор заряда батареи		включен беззвучный режим
	SD-карта подключена		будильник активен
	новое сообщение		Bluetooth включен


7.1 Установка SIM-карт

Телефон teXet TM-D229 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Перед началом установки SIM-карт убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (5 на схеме устройства).

ВНИМАНИЕ! Не вставляйте карту памяти в разъемы для SIM-карт.

- Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия:
 - снимите заднюю крышку и извлеките аккумуляторную батарею;
 - вставьте SIM1 (логотипом оператора вверх) и SIM2 (логотипом оператора вверх) в два верхних слота, как показано на рисунке;

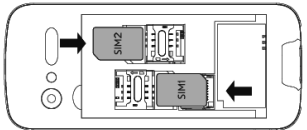


- установите батарею и закройте корпус устройства.

7.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-D229 имеет слот для карты памяти формата microSD/ microSDHC. Чтобы установить карту произведите следующие действия:

- откройте крышку батарейного отсека и извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте карту памяти в слот, расположенный прямо под слотом SIM2;
- карту следует размещать логотипом вверх, направив контакты внутрь слота;

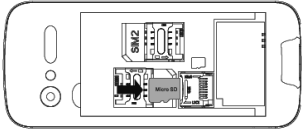

- установите батарею и закройте корпус устройства. Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

Примечание: Мобильный телефон TM-D229 поддерживает карты памяти емкостью до 16 Гб.


7.3 Установка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Установка аккумуляторной батареи

Для правильной установки батареи нужно разместить ее контактами вниз и логотипом teXet к себе. В том случае, если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты.

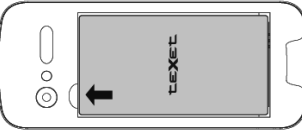

После правильного размещения батареи закройте крышку.

7.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB кабель в соответствующий разъем (7 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: Для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ООО «ТЕКЕСТ ИМПЕКС». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

8 Включение и выключение устройства

8.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации». Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

8.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

8.3 Блокировка

Блокировка и разблокировка телефона может быть произведена либо последовательным нажатием левой функциональной клавиши и кнопки **★** +, либо длительным нажатием кнопки **★** +.

8.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи TM-D229, можно: 1) воспользо-ваться меню **«Телефонная книга»**; 2) осуществить ввод нужного номера вручную - для этого наберите его с помощью цифровой клавиатуры (6 на схеме устройства) при нахождении на главном экране.

Для набора номера следует нажать клавишу **«Вызов SIM1/SIM2»** (11 на схеме устройства) и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.

ВНИМАНИЕ!

В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Бе-ларуси Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

ВНИМАНИЕ!

Для того, чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать клавишу **«Вызов SIM1/SIM2»** или левую функциональную клавишу. Во время входяще-го звонка сигнал может быть отключен правой функциональной клавишей. Для того чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу **«Отмена»**.

9 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу или центральную кнопку курсора.

Меню устройства состоит из следующих пунктов: Телефонная книга, Вызовы, Профили, Ау-дио, Сообщения, Мультимедиа, Файлы, Инструменты, Камера, Радио, Интернет, Настройки.

9.1 Телефонная книга

Данное меню позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Значки слева от каждого контакта пока-зывают на каком носителе (SIM или в памяти телефона) хранятся ваши контакты. Значки справа указывают, на какой из SIM-карт хранится контакт.

Для просмотра общего списка контактов используйте кнопки курсора ВВЕРХ/ ВНИЗ. Для просмотра информации о контакте нажмите центральную кнопку курсора.

Для осуществления звонка на нужный номер выберите контакт из списка и нажмите клавишу **«Вызов SIM1/SIM2»** (либо выберите **«Вызовы»** из меню дополнительных опций, доступных при нажатии левой функциональной клавиши). Далее вам следует выбрать, с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок.

Для быстрого просмотра списка контактов используйте правую функциональную клавишу при нахождении на главном экране.

9.2 Вызовы

Меню **«Вызовы»** содержит всю информацию по пропущенным, исходящим и входя-щим вызовам для SIM1 и SIM2. Кроме того, оно содержит ряд настроек и дополни-тельных опций, для просмотра которых следует нажать левую функциональную клавишу.

Для быстрого просмотра последних вызовов используйте клавишу **«Вызов»** при нахождении на главном экране.

9.3 Профили

Меню **«Профили»** позволяет изменять громкость, устанавливать различные ме-лодии на вызовы и сообщения, а также активировать беззвучный режим.

Для активации профиля следует выбрать его и нажать на центральную кнопку курсора.

9.4 Аудио

Меню **«Аудио»** позволяет прослушивать музыкальные композиции и управлять ими.

ВНИМАНИЕ!

Настоятельно рекомендуем загружать все музыкальные файлы на карту памяти, так как память устройства ограничена.

Во время воспроизведения файла нажатие на центр курсора приводит к приостановке/возобновлению воспроизведения. Для переключения между файлами используйте кнопки курсора ВЛЕВО/ВПРАВО.Для увеличения/уменьшения громкости используйте кнопки **#**/**★** +.

Опции, доступные при нажатии левой функциональной клавиши, дают возможность изменять установки аудиоплеера: выбрать режим повтора композиций, их случайное и фоновое воспроизведение и пр., а также создать автоматический список с помощью поиска всех доступных для воспроизведения файлов.

9.5 Сообщения

Меню **«Сообщения»** позволяет создавать текстовые (SMS) и мультимедийные (MMS) сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

Для создания сообщения следует выбрать пункт меню **«Написать»** и нажать центральную кнопку курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши.

9.6 Мультимедиа

Меню содержит приложения для создания и воспроизведения медиафайлов, а также управления ими.

9.7 Файлы

Меню позволяет просматривать, открывать/воспроизводить, переименовывать, копировать, перемещать, отправлять по Bluetooth и удалять файлы, сохраненные в памяти телефона и на карте памяти.

9.8 Инструменты

Меню содержит ряд полезных приложений:

С помощью приложения **«Внешний аккумулятор»** вы сможете использовать телефон teXet TM-D229 в качестве внешнего аккумулятора и заряжать телефоны, планшеты и другие устройства.

ВНИМАНИЕ!

Для того, чтобы осуществить зарядку устройства, вставьте USB-кабель в соот-ветствующее гнездо TM-D229 (8 на схеме устройства), а другой конец кабеля вставьте в micro-USB разъем устройства, которому необходима подзарядка. В меню TM-D229 войдите в раздел **«Инструменты»**, перейдите к опции **«Внешний аккумулятор»** и нажмите центральную кнопку курсора для включения/выключения функции.

Календарь - позволяет просмотреть календарь на любой месяц с помощью кноп-ок курсора ВЛЕВО/ВПРАВО/ВВЕРХ/ВНИЗ. Используйте левую функциональную клавишу для перехода к конкретной дате.

Калькулятор - позволяет производить арифметические вычисления.

Будильник - позволяет установить до 5 будильников с индивидуальными настрой-ками времени, титлами сигнала и частотой повторения.

Сервисы - предоставляет доступ к услугам мобильного оператора. Уточнить на-стройки и особенности использования услуги вы сможете в справочной службе вашего оператора связи.

ВНИМАНИЕ!

За использование некоторых сервисов и услуг может взиматься дополни-тельная плата. Тарифы уточняйте в справочной службе поставщика услуг.

Приложение **«Bluetooth»** дает возможность включить/выключить и настроить подключение к другим устройствам посредством беспроводной передачи данных по протоколу Bluetooth. Фонарик - позволяет включить/выключить фонарик.

ВНИМАНИЕ!

Находясь на главном экране, используйте длительное нажатие кноп-ки **«0»** для быстрого доступа к фонарику.

9.9 Камера

Меню **«Камера»** позволяет делать фотоснимки и настроить оптимальный режим ра-боты фотокамеры. Для того чтобы сделать снимок, нажмите центральную кнопку курсора.

ВНИМАНИЕ!

Фотосъемка возможна, только если к телефону подключена карта памя-ти microSD.

Меню также содержит ряд настроек и дополнительных опций, для просмотра которых следует нажать левую функциональную клавишу.

9.10 Радио

Меню **«Радио»** дает возможность прослушивать радиостанции того региона, в кото-ром вы находитесь.

ВНИМАНИЕ!

Перед запуском радио подключите наушники..

При первом запуске радио рекомендуется произвести поиск радиостанций в авто-матическом режиме. Для этого войдите в меню дополнительных опций, нажав левую функциональную клавишу, и выберите **«Автоматическ и сохранение»**. Автоматический по-иск и сохранение радиостанций может занять до 2 минут. Вы можете прервать процесс нажатием правой функциональной клавиши.

После завершения автопоиска вы сможете удалять радиостанции и редактировать их название, а также осуществлять их воспроизведение в фоновом режиме.

Для начала/остановки прослушивания радио нажмите центральную кнопку курсора. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки курсора ВЛЕВО/ВПРАВО. Для увеличения/уменьшения громкости используйте кнопки **#**/**★** +.

9.11 Интернет

Меню позволяет использовать *услугу* Интернет, благодаря которой можно полу-чать доступ к мобильным версиям Интернет-сайтов. Уточнить настройки и особен-ности использования услуги вы сможете в справочной службе вашего оператора связи.

9.12 Настройки

С помощью меню **«Настройки»** вы можете задать необходимые параметры и на-строить устройство так, чтобы сделать его использование максимально удобным. **Пункты меню «Настройки»:** Телефон, Дисплей, Безопасность, Вызовы, Соедине-ние, Сброс настроек.

Пункт **«Телефон»** позволяет настроить язык; дату и время; установить настройки меню быстрого доступ и автоматического включения/выключения устройства, а также вы-брать режим энергосбережения.

Пункт **«Дисплей»** дает возможность изменить параметры экрана: обои, отобра-жение даты и времени; задать яркость и длительность подсветки.

Пункт **«Безопасность»** позволяет настроить автоблокировку экрана и кнопок, а также настроить «Черный список» номеров, SMS и звонки от которых автоматически отклоняются

ВНИМАНИЕ!

Для блокировки входящих вызовов и SMS абонентов необходимо вно-сить их телефонные номера в «Черный список» с префиксом +7

Пункт **«Вызовы»** позволяет настроить возможность использования одной или несколь-ких SIM-карт, а также включить аварийный, при активации которого становятся невозможны осуществление и прием вызовов и сообщений, но сохраняется возможность использовать другие функции, не требующие приема и передачи сигнала (Игра, Камера, Аудио, Видео и пр.) Этот пункт также дает возможность задать параметры ожидания, запрета и пе-реадресации вызовов, а также управлять черным списком, включить автоматиче-скую запись вызова и настроить периодичность звукового напоминания о времени вызова.

Пункт **«Соединение»** позволяет управлять учетными записями передач данных.

Пункт **«Сброс настроек»** позволяет вернуть настройки телефона к заводским. Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль **1122**.

ВНИМАНИЕ!

В случае если вы забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!)

10 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наибо-лее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем, как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заря-жен ли аккумулятор; сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибку при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы. Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите в глав-ное меню устройства; 2) откройте **«Настройки»**; 3) выберите пункт **«Сброс настрое-ек»**; 4) для завершения сброса требуется ввести пароль **1122**.

Телефон не включается

- проверьте заряд аккумулятора, в случае зарядки присоедините адаптер пита-ния и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер пита-ния и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

• возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранения данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, заряджайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается

- возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;
- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Уведомление об ошибке доступа к сети

- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;
- сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место;

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- удостоверьтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth (главное меню **«Организатор»** - **«Bluetooth»**);
- удостоверьтесь в том, что телефон «виден» (параметр **«Видимость Bluetooth»** включен);
- удостоверьтесь в том, что Bluetooth также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;
- удостоверьтесь в том, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

11 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособ-ность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 55°С;
- относительная влажность 65% при +20°С и до 80% при +25°С.

Пайдаланушының қысқа басшылығы

KAZ



Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін компаниясының: http://www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайда-лану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (жауытқы) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынышдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көейістік ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар

Дисплей	2,4", 240х320 пикс.
Бұйымның орамасыз өлшемі (ұзындығы х биіктігі х ені)	126,2х52х15,6 мм
Бұйымның орамасыз массасы	112 г
Қуат	Li-ion 3000 мАч
Жад карталарын қолдау	microSD/SDHC (до 16 Гб)
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 – 35°С
GSM стандарты	900/1800

Жиынтықтылық

- Мобильді телефон.....1 дана
- Аккумуляторлық батарея.....1 дана
- Зарядтау құрылғысы.....1 дана
- USB - кабелі.....1 дана
- Пайдалану нұсқаулығы.....1 дана
- Кепілдік талоны.....1 дана

Тек teXet сауда берісi қынған аксессуарларды қолданыңыз. Құрылғымен бiрге тек жеткізу жинағына кiретiн аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кiретiн аксессуарлар бұл құрылғымен үйлесуі болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндiрушi бұйымды негiзгi мақсатында қолдануға кедергі келтiретiн жағдайда жиынтықтылықты өзгерту қуқығын өзiне қалдырады.

Реттеулерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- құрылғы мәзіріне кіріңіз;
- «Реттеулер» тармағын ашыңыз;
- «Реттеулерді ысыру» опциясын тандаңыз;
- 1122** құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.

www.texet.ru

Изготовлено «Шэньчжэнь Яода Индустриал Девелопмент Ко.,Лтд.» РМ 301, 3-рд Флуор, Билдинг А, Но.2 Фу Ань Рд, Хехуа Коммуниити, Пингху Стрит, Лонг-ганг Дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг Провинсe, 518111, Китай Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095
Импорртаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ, Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург к., Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Өндiрушi өкiлеттеген тұлға: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ, Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург к., Ресей, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Срок службы устройства: 2 года
Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, указана на упаковке товара, а также доступна на Интернет-ресурсе www.texet.ru.

Оның ұзақтығы осындай сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі және ол өнім қаптамда көрсетілген, және веб-сайты www.texet.ru туралы, сондай-ақ қол жетімді болып табылады шығарған ұйым туралы ақпаратты қоса алғанда, сәйкестікті міндетті растау туралы ақпарат.

