

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пайдалану бойынша нұсқаулық

### 1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки teXet. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон teXet TM-B307 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Актуальную документацию по вашему устройству вы всегда можете найти на сайте teXet.ru в разделе «Загрузки» - <http://texet.ru/support/files/>

TeXet - TM-B307 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

### 2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- Кнопка SOS
- GSM: 850/900/1800/1900
- SMS
- Дисплей: 2,4" цветной ЖК, 320x240 пикс.
- Фото/видеокамера
- BT
- Виброзвонок
- Встроенный аудио/видео плеер
- FM-радио: 87.5-108.0 МГц
- Slot расширения: до 32 Гб
- Интерфейсы: microUSB
- Аккумулятор: литий-ионный 800 мАч
- Светодиодный фонарик
- Размеры: 136x53,2x12,6 мм
- Масса: 87 г

### 3 Комплектность

1. Мобильный телефон .....1шт.
2. Аккумуляторная батарея.....1шт.
3. Зарядное устройство.....1шт.
4. Руководство по эксплуатации.....1экз.
5. Гарантийный талон .....1экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой teXet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

**Примечание:** Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

### 4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

#### 4.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению;
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызвать короткое замыкание на их контактах;
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или повреждению электрическим током;
- Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров

и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;

- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непечно закрепленные на стене розетки;
- Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур;
- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;
- Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °С.
- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;
- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;
- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;
- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С с уровнем заряда АКБ – 60%;

• После длительного хранения может потребоваться многозарядный заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности;


- Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;
- Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

**Примечание:** Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

### 4.2 Правила пользования телефонным аппаратом

- Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;
- Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;
- Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выводу из строя электронных схем;
- Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги;
- Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость;
- В случае попадания устройства в воду высушите его;
- Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства;
- Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;
- Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;
- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;
- Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете;
- Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;
- Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://texet.ru/support/services/>.

### 5 Внешний вид телефона

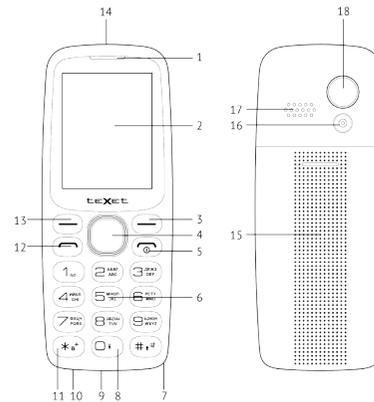

#### Клавиши, индикаторы и разъемы

1	Передний динамик	7	Выемка в корпусе для снятия крышки батареи
2	Дисплей	8	Клавиша вкл./выкл. фонарика
3	Правая функциональная клавиша	9	microUSB разъем
4	Курсор	10	Разъем для подключения наушников
5	Клавиша «Отмена». Функционал клавиши: <ul style="list-style-type: none"> <li>• при длительном нажатии приводит к включению или выключению телефона;</li> <li>• в процессе вызова позволяет отклонить входящий;</li> <li>• во время разговора завершает вызов;</li> <li>• во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.)</li> </ul>	11	Микрофон
		12	Клавиша вызова SIM1/SIM2
		13	Левая функциональная клавиша
6	Цифровые и функциональные клавиши 1-9 для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню. Символы, использующиеся при наборе SMS или других сообщений, привнесены конкретным клавишам	14	Фонарик
		15	Крышка батарейного отсека
		16	Камера
		17	Задний динамик
		18	Кнопка экстренного вызова SOS

#### СЫРТҚЫ ТҮРІ - KAZ

1	Алдыңғы динамикалық	10	Қулаққап ұашығы
2	Дисплей	11	Микрофон
3	Оң сенсорлық перне	12	Қоңырау шалу пернесін SIM1 / SIM2
4	Мензер	13	Сол жақ сенсорлық перне
5	Негізгі «Болдырмау»	14	Жыпылықтаған жарық
6	Сандық және функционалдық пернерлер 1-9	15	Батарея қақпағы
7	Батарея қақпағын алу үшін тұрғын үй Ұяғы	16	Камера
8	Косу / өшіру түймесі. Жарықдиодты жарық	17	Динамикалық
9	Микро-USB	18	Қурылығда «дабыл» түймесі

#### Значение символов на экране телефона

Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети		новое прочитанное сообщение
	индикатор заряда батареи		подключены наушники
	включен вибро режим		будильник активен
	включен беззвучный режим		Bluetooth включен

### 5.1 Установка SIM-карт

Телефон teXet TM-B307 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

#### ВНИМАНИЕ!

Устройство оборудовано одним радио модулем. Поэтому если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM, то вторая SIM будет недоступна.

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (5 на схеме устройства).


#### ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе (7 на схеме устройства);
- извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте SIM1 (логотипом оператора вверх) и SIM2 (логотипом оператора вверх)

в соответствующие слоты, как показано на рисунке;

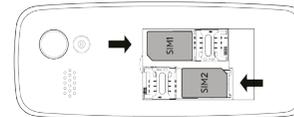


- установите батарею и закройте корпус устройства.

### 5.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-B307 имеет слот для карты памяти формата microSD. Чтобы установить карту произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе и извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте карту памяти в слот, расположенный под слотом для SIM2, разместив ее логотипом к себе и контактами внутрь;
- установите батарею и закройте корпус устройства. Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

**Примечание:** Мобильный телефон TM-B307 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

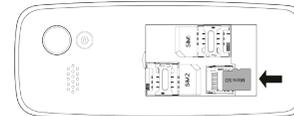

### 5.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи




#### ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

#### Установка аккумуляторной батареи

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом teXet к себе. В том случае, если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батареи закройте крышку.

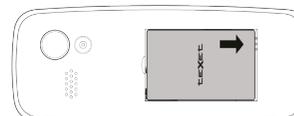

### 5.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB штекер в соответствующий разъем на корпусе устройства (9 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен.

#### ВНИМАНИЕ!

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

**Примечание:** Для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно; вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзарядка аккумулятора не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.

#### ВНИМАНИЕ!

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ООО «ТЕКСТ ИМПЕКС». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

### 6 Включение и выключение устройства

#### 6.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

**Примечание:** Если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши.

### 6.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

**Примечание:** в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

### 6.3 Блокировка

Осуществить блокировку телефона можно путем кратковременного последовательного нажатия сначала левой функциональной клавиши (13 на схеме устройства), а затем кнопки **✱+** или длительного нажатия кнопки **✱**.

Осуществить разблокировку телефона вы можете либо путем последовательного кратковременного нажатия левой функциональной клавиши и кнопки **✱+**, либо путем длительного нажатия кнопки **✱**.

### 6.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи TM-B307, можно: 1) воспользоваться меню «**Контакты**»; 2) осуществить ввод нужного номера вручную. Для того чтобы ввести нужный номер, наберите его при помощи цифровой клавиатуры (6 на схеме устройства) при нахождении на главном экране. Для набора номера следует нажать клавишу «**Вызов**» (12 на схеме устройства) и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.

#### ⚠️ ВНИМАНИЕ!

В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

#### ⚠️ ВНИМАНИЕ!

В процессе активного вызова, сам вызов завершается клавишей «Отмена». Для того чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать клавишу «Вызов». Также во время входящего звонка вы можете отключить сигнал и отклонить вызов нажатием правой функциональной клавиши (3 на схеме устройства).

### 7 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу. Меню устройства состоит из следующих разделов: Контакты, Вызовы, Фотокамера, Мультимедиа, Сообщения, Инструменты, Файлы, Интернет, Настройки.

### 7.1 Контакты

Данный раздел позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Слева от каждого контакта вы можете увидеть значок, который показывает где именно хранятся ваши контакты.

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу «Вызов». В открывшемся меню следует выбрать, с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок.

Для перехода с главного экрана к списку контактов нажмите правую функциональную клавишу.

### 7.2 Вызовы

Раздел «**Вызовы**» содержит информацию о пропущенных, исходящих и входящих вызовах для SIM1 и SIM2.

Для перехода в раздел с главного экрана используйте клавишу вызова SIM1/SIM2.

### 7.3 Фотокамера

Раздел позволяет создавать фото- и видеофайлы.

Перед использованием камеры вставьте SD-карту в специальный разъем. Используйте центральную кнопку курсора для того чтобы сделать фото или начать съемку видео, левую функциональную клавишу для входа в меню дополнительных настроек.

### 7.4 Мультимедиа

Раздел «**Мультимедиа**» содержит приложения для создания, воспроизведения и управления фото-, аудио- и видеофайлами.

Одно из них, приложение «**Радио**», дает возможность прослушивать радиостанции региона, в котором вы находитесь.

При первом запуске радио будет автоматически произведен поиск радиостанций в автоматическом режиме. Автоматический поиск и сохранение радиостанций может занять до 2 минут. После завершения автопоиска вы сможете удалять радиостанции и редактировать их название.

Для начала/простоявки прослушивания радио нажмите центральную кнопку курсора. Используйте кнопки курсора «**Вверх/Вниз**» кдя увеличения/уменьшения уровня громкости, кнопки курсора «**Вправо/Влево**» для переключения между радиостанциями.

**Примечание:** перед входом в приложение «**Радио**» подключите наушники в специальный разъем (10 на схеме устройства), так как они используются в качестве антенны.

### 7.5 Сообщения

Раздел «**Сообщения**» позволяет создавать текстовые сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

Для создания SMS следует выбрать пункт «**Написать**» и нажать центральную кнопку курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши.

### 7.6 Инструменты

В разделе «**Инструменты**» вам доступен ряд дополнительных приложений, таких как: Фо-нарик, Календарь, Калькулятор, Игра, Будильник, Мировое время, STK, Bluetooth.

Приложение «**Фонарик**» позволяет включать и выключать светодиодный фонарик (14 на схеме устройства).

#### ⚠️ ВНИМАНИЕ!

Для быстрого доступа к фонарику с главного экрана используйте длительное нажатие клавиши 0 (8 на схеме устройства).

В приложении «**Календарь**» используйте кнопки курсора «**Вправо/Влево/Вверх/Вниз**» для перехода по датам. Для перехода к конкретной дате используйте опцию «**Перейти к дате**», доступную после нажатия на левую функциональную клавишу. Для установки напоминаний используйте опцию «**Добавить задачу**».

В приложении «**Калькулятор**» вы можете выполнять арифметические действия. Используйте кнопки курсора «**Вправо/Влево/Вверх/Вниз**» для выбора арифметических действий, центральную кнопку курсора для вызова функции «Равно», правую функциональную клавишу для удаления символов.

В приложении «**Игра**» доступна игра «Змейка».

Приложение «**Будильник**» позволяет установить до трех будильников с индивидуальными настройками.

Приложение «**Мировое время**» позволяет просмотреть время в разных часовых поясах.

Приложение «**STK**» (может изменять название в зависимости от того, услугами какого оператора связи вы пользуетесь) содержит набор USSD-команд вашего сотового оператора.

#### ⚠️ ВНИМАНИЕ!

Использование некоторых сервисов и услуг может взиматься дополнительная плата. Тарифы уточняйте в справочной службе поставщика услуги.

Приложение «**Bluetooth**» дает возможность настроить подключение к другим устройствам посредством беспроводной передачи данных по протоколу Bluetooth.

### 7.7 Файлы

Раздел «**Файлы**» позволяет контролировать состояние памяти телефона и microSD карты: создавать, удалять, копировать и переименовывать папки, а так же просматривать их содержимое.

### 7.8 Интернет

Приложение «**Интернет**» дает возможность получить доступ к мобильным версиям Интернет-сайтов.

### 7.9 Настройки

С помощью раздела «**Настройки**» вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

**Пункты раздела «Настройки»:** Телефон, Дисплей,Безопасность, Вызовы, Профили, Соединение, SOS.

Пункт «**Телефон**» позволяет настроить дату и время, параметры автоматического включения и выключения устройства, клавиши быстрого доступа к приложениям, изменить язык меню и метод ввода, активировать режим энергосбережения, включить проговаривание и осуществить сброс настроек.

#### ⚠️ ВНИМАНИЕ!

Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль **1234**.

Пункт «**Дисплей**» дает возможность выбрать и установить обои, включить/выключить отображение даты, времени, текущих задач, проигрываемой музыки, напоминаний и сотового оператора на главном экране, настроить контрастность экрана и длительность подсветки дисплея и кнопок, а также продолжительность интервала автоблокировки клавиатуры.

Пункт «**Безопасность**» позволяет настроить параметры запроса PIN и PIN2 для каждой из SIM-карт, установить запрос пароля и блокировки телефона и разделов главного меню, включить оповещение о смене SIM-карты, задать включение блокировки экрана путем нажатия кнопки «Отмена» и настроить функции фиксированного набора, при включении которой вы сможете звонить и отправлять текстовые сообщения только определенным номерам, а также черного списка.

#### ⚠️ ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы вышеуказанных функций телефонные номера абонентов должны быть внесены в списки с префиксом +7.

#### ⚠️ ВНИМАНИЕ!

В случае если вы забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!).

Пункт «**Вызовы**» позволяет задать номера быстрого набора, вызов которого осуществляется при длительном нажатии кнопки цифровой клавиатуры при нахождении на главном экране; настроить работу SIM-карт и включить аваркежим, при активации которого становятся невозможны осуществление и прием вызовов и сообщений, но сохраняется возможность использовать другие функции, не требующие приема и передачи сигнала; включить перезадресацию и активировать режимы запрета и ожидания вызовов. Пункт также дает возможность задать такие параметры как: напоминание о длительности вызова, автоматический повторный вызов, если абонент занят или недоступен, автоматическую запись вызова.

#### ⚠️ ВНИМАНИЕ!

Услуги неотсудия, запрета вызовов предоставляются оператором связи и могут быть недоступны в отдельных регионах.

Пункт «**Профили**» позволяет изменять громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим.

Пункт «**Соединение**» позволяет выбрать сотового оператора вручную или автоматически и настроить прием и передачу данных посредством GPRS.

Пункт «**SOS**» дает возможность настроить работу кнопки SOS (18 на схеме устройства). В данном пункте вы можете добавить экстренные номера, по которым будет последовательно осуществляться вызов при нажатии кнопки SOS (опция «**Контакты**»); изменить текст SOS SMS (пункт «**SMS**»).

Для того, чтобы активировать функцию вызова экстренной помощи, необходимо нажать и удерживать кнопку SOS в течение 3-5 секунд, после чего раздастся сигнал тревоги и произойдет последовательный набор заданных номеров. Далее на эти номера будет отправлена SOS SMS.

### 8 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранили ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибку при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы. Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите в меню устройства; 2) откройте «**Настройки**»; 3) перейдите к разделу «**Телефон**» и выберите опцию «**Сброс настроек**»; 4) для завершения сброса требуется ввести пароль **1234**.

**Телефон не включается**

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

**Телефон отключается сразу после включения**

- возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, заряджайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

**Батарея быстро разряжается**

- возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

**Аккумулятор не заряжается**

• убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;

- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

**Уведомление об ошибке доступа к сети**

- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;
- сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место;

**Не удается найти другое Bluetooth-устройство**

- удостоверьтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth;
- удостоверьтесь в том, что телефон «виден» («**Инструменты**» - «**Bluetooth**» - параметр «**Видимость Bluetooth**» включен);
- удостоверьтесь в том, что Bluetooth также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;
- удостоверьтесь в том, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

### 9 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °C с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 55°С;
- относительная влажность 65% при +20°С и до 80% при +25°С.

<b>Пайдаланушының қысқа башсылығы</b>	<b>KAZ</b>	
Күрметті сатып алушы!		
Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін компаниясыңыз: http://www.textet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.		
Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жеңдейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта		

қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейтесті ақпаратты www.textet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар	
Дисплей	2.4" 320x240 пикс.
Бұйымның орамасыз өлшемі (ұзындығы х биіктігі х ені)	136x53,2x12,6 мм
Бұйымның орамасыз массасы	87 г
Қуат	Li-ion 800 мАч
Жад карталарын қолдау	microSD/SDHC (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 – 35°С
GSM стандарты	850/900/1800/1900
Жийынтықтылық	

- Мобильді телефон .....1 дана
- Аккумуляторлық батарея .....1 дана
- Зарядау құрылғысы.....1 дана
- Пайдалану нұсқаулығы.....1 дана
- Кепілдік талоны .....1 дана

Тек тЕХЕТ сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен үйлеспейді болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірушісі бұйымды негізгі мақсатында қолдануға кедергі келтірмеген жағдайда жийынтықтылықты өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Реттелулерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- құрылғы мәзіріне кіріңіз;
- «Реттелер» тармағын ашыңыз;
- «Реттелулерді ысыру» опциясын таңдаңыз;
- 1234** құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.

## www.textet.ru

Изготовлено «Шэньчжэнь Чи Тенг Технолджы Ко., ЛТД»
Сәзәнд Флоор, Ареа А, Билдинг 4, Хуие Технолджы Воркшоп, Гуангүанг Рәод, Танган Коммюнити, Гонгминг Стрит, Гуангминг Нью Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандәонг, Кытай

Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКЕСТ ИМПЕКС»
ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н
Санкт-Петербург, Россия, 198095

Импорртаушы: «ТЕКЕСТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Маршал Говоров көш., 52 А үй., 36-Н бөл.
Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКЕСТ ИМПЕКС»
ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н
Санкт-Петербург, Россия, 198095
www.textet.ru, e-mail: mail@textet.ru

Өндiрушi өкiлеттеген тұлға: «ТЕКЕСТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Маршал Говоров көш., 52 А үй., 36-Н бөл.
Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095
www.textet.ru, e-mail: mail@textet.ru

Срок службы устройства: 2 года
Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, указана на упаковке товара, а также доступна на Интернет-ресурсе www.textet.ru.

Оның ұзақтығы осындай сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі және ол өнім қаптамада көрсетілген, және веб-сайты www.textet.ru туралы, сондай-ақ қол жетімді болып табылады шығарған ұйым туралы ақпаратты қоса алғанда, сәйкестікті міндетті расталу туралы ақпарат.

