



RF-3490

Цифровой аудиоплеер



Руководство пользователя

www.ritmixrussia.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой аудио плеер **Ritmix RF-3490**. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.*

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Содержание данного руководства предназначено для информации и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы данное Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако в случае обнаружения ошибок и пропусков не предполагается какая-либо ответственность.

Изготовитель может изменять технические описания без предварительного уведомления.

1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

1.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.

- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. В связи с этим некоторые функции устройства могут отличаться от указанных в данном руководстве.

- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно, это приведет к отмене гарантии производителя.
- Не используйте устройство в местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.
- Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность обогревательных приборов, например, микроволновых печей, духовок и радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю.
- Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства и аккумуляторы. Используйте только одобренные компанией Ritmix аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам и повреждению устройства.
- Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к возгораниям.
- Не кусайте и не лижите устройство.
- Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.
- Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Боль-

шинство электронных приборов 4 излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях. Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

- Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

1.2. БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средств хранения информации.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание:
 - а) Не используйте плеер, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.
 - б) Не слушайте музыку на повышенной громкости, это может привести к нарушению слуха.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.

1.3 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- ① Время работы плеера в режиме воспроизведения музыки означает максимальное время воспроизведения при минимальном уровне потребления энергии (при

неработающем дисплее). Действительное время работы устройства зависит от нескольких факторов: режима использования самого устройства и других условий (размер воспроизводимого файла, время работы подсветки и т.д.)

- ① Вследствие существования множества различных музыкальных форматов, некоторые из них не могут быть воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а затем скопируйте его на плеер.
- ① Если произошел сбой в работе плеера, обновите прошивку на сайте производителя.
- ① Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр производителя.


1.4 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Жидкокристаллический дисплей 1"(128*64)
- Встроенный USB-коннектор для прямого подключения к ПК
- Компактный прорезиненный корпус
- Интуитивно понятное и удобное управление
- Поддерживаемые форматы:
 - Аудио – MP3, WMA, WAV
 - Электронная книга - TXT
- FM-радио и запись радиопередач
- Диктофон (запись со встроенного микрофона в формате WAV)
- Эквалайзер
- Слот для карты памяти MicroSD до 32Гб*
- USB съёмный диск (драйвер не требуется)
- Питание: встроенный литиевый аккумулятор
- Размер: 76,5мм×27,5мм×12,5мм
- Комплектация: плеер, наушники, руководство пользователя, USB-кабель, гарантийный талон.

* Карта памяти MicroSD приобретается отдельно.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1 ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

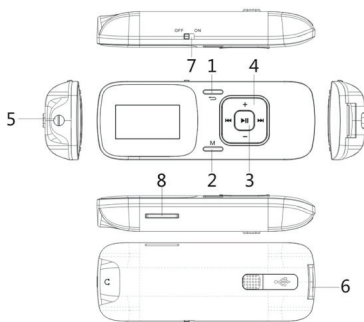

Номер	Описание	Номер	Описание
1	↶ -Назад	5	Разъем для подключения наушников
2	M - Меню	6	USB-коннектор
3	II - Плей/Пауза, ОК (в меню)	7	Вкл./Выкл.
4	VOL - / VOL + - уменьшение/увеличение громкость II - Предыдущая композиция / Долгое нажатие перемотка во время воспроизведения – перемотка трека II - Следующая композиция / Долгое нажатие во время воспроизведения – перемотка трека	8	Разъем для карты памяти MicroSD

Аккумуляторная батарея

Плеер питается от встроенной аккумуляторной батареи. Для того чтобы продлить срок службы аккумуляторной батареи, перед первым использованием плеера полностью зарядите батарею.

ВНИМАНИЕ: Если устройство не используется длительное время, пожалуйста, заряжайте батарею, по крайней мере, один раз в месяц для поддержания батареи в рабочем состоянии.

2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА ОТ КОМПЬЮТЕРА

Вы можете подключать плеер к компьютеру для обмена данными (копирование музыкальных записей, текстов, записей, сделанных с помощью диктофона) и для зарядки аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ: перед зарядкой устройства и обмена данными переведите, пожалуйста, переключатель ON/OFF в положение ON.

Для этого:

- с помощью встроенного USB-коннектора подключите устройство к компьютеру ;
- на дисплее отобразится иконка подключения к ПК;
- устройство определится на компьютере как съемный диск;
- теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на плеер и наоборот, одновременно с этим будет заряжаться батарея.

ВНИМАНИЕ: не отсоединяйте плеер во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоем в работе плеера

Для того чтобы отключить плеер от компьютера:

- воспользуйтесь функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш плеер, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините плеер.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение/выключение плеера: Чтобы включить плеер переведите переключатель ON/OFF в положение ON. Если плеер не используется длительное время, то он автоматически выключится. Вы можете включить устройство, если переключатель находится в режиме ON, с помощью клавиши Вкл./Выкл. ► II (3 на схеме устройства). Необходимо нажать и удерживать ее до момента включения дисплея. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку ► II , плеер выключится.

Основное меню: Используйте кнопки ◀◀ / ▶▶ для перехода между меню, клавишу ►II для подтверждения выбора, ⏮ - для возврата назад.

3.1 МУЗЫКА

С помощью Вашего плеера Вы можете прослушивать музыкальные композиции формата MP3, WMA и MP3, для этого перейдите в Музыкальный проигрыватель:

- В Главном меню плеера с помощью клавиш ◀◀/▶▶ найдите раздел «Музыка», перейдите в этот раздел с помощью клавиши ►II , Вы перейдете в интерфейс музыкального проигрывателя, где отображается заряд батареи, режим воспроизведения, общая продолжительность композиции, текущий прогресс воспроизведения, формат файла.

1. Воспроизведение музыки

- В интерфейсе музыкального проигрывателя нажмите клавишу ►II для начала воспроизведения текущего трека.
- Еще раз нажмите клавишу ►II для паузы. Для возобновления воспроизведения повторно нажмите клавишу ►II .

2. Переключение композиций

- Нажмите клавишу ▶▶ для переключения на следующую композицию.
- Нажмите клавишу ◀◀ для перехода к предыдущей композиции.

3. Быстрая перемотка вперед/назад

- Нажмите и удерживайте клавишу ▶▶ для быстрой перемотки вперед.

- Нажмите и удерживайте клавишу **⏮** для быстрой перемотки назад.

4. Настройка громкости

- Для увеличения/уменьшения громкости используйте клавиши **VOL+ / VOL-** в соответствии с Вашими пожеланиями. Для возврата в режим воспроизведения еще раз нажмите клавишу **⏮**.

5. Меню музыкального проигрывателя в режиме паузы

Для перехода в меню музыкального проигрывателя нажмите клавишу **M** (2 на схеме), на дисплее Вы увидите следующие опции:

- Выбор папки во встроенной/внешней памяти устройства

Вы можете выбрать, какие музыкальные файлы будут воспроизводиться – с внутренней памяти устройства или с карты памяти (если установлена). Для этого с помощью клавиши **III** выберите соответствующий пункт – «Память уст-ва» или «SD-карта».

- Удалить

Чтобы удалить файл, перейдите в данный раздел, выберите из списка файл, который хотите удалить с помощью клавиш **⏮ / ⏭** и **III**. В появившемся меню выберите «Да» для подтверждения и удаления и «Нет» для отмены. Для возврата нажмите клавишу **⏮**.

- Удалить все

Вы можете удалить все записанные музыкальные файлы. Для этого перейдите в раздел «Удалить все», подтвердите удаление с помощью клавиши **III**. Удаление всех файлов может занять некоторое время.

- Выход

Для возврата в меню «Музыка» выберите пункт Выход.

6. Меню музыкального проигрывателя в режиме воспроизведения

В режиме воспроизведения нажмите клавишу **M** для перехода в меню проигрывателя, где Вы сможете настроить эквалайзер и режимы воспроизведения:

- Повтор

В данном разделе Вы можете настроить режим воспроизведения музыкальных композиций. Для этого выберите одну из доступных опций: Без повтора, 1 трек, Папка 1 раз, Повтор папки, Повтор всего, Вразнобой (случайный порядок воспроизведе-

ния), Интро. Подтвердите свой выбор с помощью клавиши **III** .

- **Эквалайзер**

В данном разделе Вы можете настроить звучание музыки в соответствии со своими предпочтениями. Для этого выберите один из режимов работы эквалайзера: Натурально, Рок, Поп, Классика, Мягко, Джаз, Бас. Подтвердите свой выбор с помощью клавиши **III** .

- **Скорость**

В данном разделе Вы можете настроить скорость воспроизведения. Используйте клавиши **II/III** для выбора предпочитаемой скорости. Подтвердите свой выбор с помощью клавиши **III** .

- **Повтор A-B**

Данная функция поддерживает повторное воспроизведение любой части песни.

- При воспроизведении музыки нажмите кнопку **M** и войдите в "Повтор A-B", затем выберите "Активировать" и нажмите кнопку **M**, чтобы подтвердить начальную точку **A**, а затем вы увидите мигающую точку **B**.
- Нажмите кнопку **III** еще раз, чтобы подтвердить конечную точку **B**, вы увидите иконку "A-B". Выбранный отрезок будет повторять.
- Нажмите кнопку **III** для выхода из режима повтора A-B.

- **Выход**

Возврат в меню «Музыка». Подтвердите свой выбор с помощью клавиши **III** .



ВНИМАНИЕ: не слушайте музыку на высокой громкости продолжительное время. Это может нанести вред здоровью. RITMIX RF-3490 оснащен функцией «Защита слуха». Для ее отключения перейдите в соответствующее подменю меню «Настройки».

3.2 ДИКТОФОН

Вы можете использовать плеер в качестве диктофона (для различных звуковых записей и голосовых заметок), т.к. он оснащен встроенным микрофоном.

1. Начало звуковой записи с помощью диктофона

- В главном меню устройства с помощью клавиш **⏮/⏭** найдите раздел «Диктофон», перейдите в данный раздел с помощью кнопки **⏮**. Вы увидите интерфейс диктофона, где цифры в верхней строке означают длительность сделанной записи, цифры во второй строке - общая доступная максимальная продолжительность записи.

2. Начало/остановка записи

- С помощью клавиши **⏮** начните запись, Вы увидите, что начнется отсчет времени сделанной записи.
- Нажмите кнопку **⏮** для паузы в записи. Отсчет времени также остановится, и цифры замигают. Еще раз нажмите кнопку **⏮** для возобновления записи и отсчета времени.

3. Прекращение записи/сохранение записи

- Нажмите и удерживайте клавишу **⏮** для сохранения записи. Запись будет сохранена, на дисплее отобразится интерфейс диктофона, Вы можете начать новую запись.

4. Подменю Диктофона (в режиме ожидания, т.е. когда запись не ведется)

Вы можете изменить директорию сохранения записанных файлов или изменить качество записи, для этого в режиме ожидания нажмите клавишу **M** для перехода в подменю Диктофона

Выбор директории сохранения во внутренней/внешней памяти устройства

- В подменю Диктофона выберите раздел «Память уст-ва» или «SD-карта», затем с помощью клавиш **⏮/⏭** выберите папку для сохранения сделанных голосовых записей, нажмите кнопку **⏮**.

Битрейт

- В подменю диктофона выберите раздел «Битрейт», в котором с помощью клавиш **⏮/⏭** и **⏮** выберите желаемое значение: «32 кбит/сек, 64 кбит/сек, 128 кбит/сек, 192кбит/сек, 384 кбит/сек».

Усиление

- В подменю диктофона выберите раздел «Усиление» и установите желаемый параметр от 0 до 7. Для выхода используйте клавишу **↵**.

3.3 ЗАПИСИ

В разделе «Записи» Вы можете прослушать, настроить сделанные Вами голосовые записи.

- В главном меню с помощью клавиш **◀/▶** найдите раздел «Записи», перейдите в раздел с помощью клавиши **⏏**.

Работа в данном разделе соответствует управлению в разделе «Музыка».

1. Воспроизведение/пауза воспроизведения Голосовых записей

- В интерфейсе проигрывателя Голосовых записей нажмите кнопку **⏏** для начала воспроизведения текущего Звукового файла. Записи будут проигрываться друг за другом.

- Для паузы еще раз нажмите клавишу **⏏**.

2. Переключение Голосовых записей

- Нажмите клавишу **▶** для переключения на следующую запись.
- Нажмите клавишу **◀** для перехода к предыдущей записи.

3. Быстрая перемотка вперед/назад

- Нажмите и удерживайте клавишу **▶** для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте клавишу **◀** для быстрой перемотки назад.

4. Настройка громкости

- Для увеличения/уменьшения громкости используйте клавиши **VOL- / VOL+** (3 на схеме устройства) в соответствии с Вашими пожеланиями. Для возврата в режим воспроизведения еще раз нажмите клавишу **⏏**.

5. Подменю проигрывателя Голосовых записей в режиме ожидания

Возможно, Вы захотите поменять некоторые настройки Проигрывателя голосовых записей. Для этого в режиме ожидания (при остановке воспроизведения) нажмите клавишу **M** для перехода в подменю Голосовых записей.

- *Выбор папки во внутренней/внешней памяти устройства*

Вы можете выбрать, какие голосовые файлы будут воспроизводиться – с внутренней памяти устройства или с карты памяти. Для этого с помощью клавиши **II** выберите соответствующий пункт – «Память уст-ва» или «SD-карта». Если карта памяти не вставлена, то в меню будет только «Память уст-ва».

- *Удалить*

Чтобы удалить файл, перейдите в данный раздел, выберите из списка файл, который хотите удалить с помощью клавиш **II/II** и **II**. В появившемся меню выберите «Да» для подтверждения и удаления и «Нет» для отмены. Для возврата нажмите клавишу **↶**.

- *Удалить все*

Вы можете удалить все записанные музыкальные файлы. Для этого перейдите в раздел «Удалить все», подтвердите удаление с помощью клавиши **II**. Удаление всех файлов может занять некоторое время.

- *Выход*

Выберите данный пункт для возврата в интерфейс проигрывателя Голосовых записей.

6. Подменю проигрывателя Голосовых записей в режиме воспроизведения

В режиме воспроизведения нажмите клавишу **M** для перехода в меню проигрывателя, где Вы сможете настроить эквалайзер и режимы воспроизведения:

- *Повтор*

В данном разделе Вы можете настроить режим воспроизведения голосовых композиций. Для этого выберите одну из доступных опций: Без повтора, 1 трек, Папка 1 раз, Повтор папки, Повтор всего, Вразнобой (случайный порядок воспроизведения), Интро. Подтвердите свой выбор с помощью клавиши **II**.

- *Эквалайзер*

В данном разделе Вы можете настроить звучание музыки в соответствии со своими предпочтениями. Для этого выберите один из режимов работы эквалайзера: Натурально, Рок, Поп, Классика, Мягко, Джаз, Бас. Подтвердите свой выбор с помощью клавиши **II**.

- *Скорость*

В данном разделе Вы можете настроить скорость воспроизведения. Используйте

клавиши ◀/▶ для выбора предпочитаемой скорости. Подтвердите свой выбор с помощью клавиши ■■.

● Повтор A-B

Данная функция поддерживает повторное воспроизведение любой части песни.

- При воспроизведении музыки нажмите кнопку M и войдите в “Повтор A-B”, затем выберите “Активировать” и нажмите кнопку ■■, чтобы подтвердить начальную точку A, а затем вы увидите мигающую точку B.
- Нажмите кнопку ■■ еще раз, чтобы подтвердить конечную точку B, вы увидите иконку “A-B”. Выбранный отрезок будет повторять.
- Нажмите кнопку ■■ для выхода из режима повтора A-B.

● Выход

Выберите пункт «Выход» для возврата в интерфейс проигрывателя.

3.4 FM-РАДИО

С помощью Вашего плеера Вы можете прослушивать радиопередачи.

ВНИМАНИЕ: для приема радиосигнала антенной являются наушники, поэтому без наушников устройство не будет принимать радиопередачи.

При плохом приеме попробуйте изменить положение наушников.

В Главном меню плеера найдите раздел «FM-радио», перейдите в этот раздел с помощью клавиши , Вы увидите интерфейс Радио с диапазоном частот.

С помощью клавиш ◀/▶ Вы можете настроить желаемую частоту.

С помощью клавиш VOL- / VOL+ Вы можете настроить желаемую громкость.

Меню раздела радио

Для перехода в меню радио нажмите клавишу M, Вы увидите следующие опции:

- **Сохранить:** Вы можете сохранить желаемую радиостанцию, чтобы впоследствии не приходилось ее искать в ручную, для этого в подменю Радио перейдите в раздел «Сохранить», подтвердите выбор с помощью клавиши ■■; радиостанция сохранена. Для переключения между сохраненными ранее радиостанциями используйте клавишу ■■.
- **Запись FM:** Вы можете записать желаемую радиопередачу. Для этого выберите раздел «Запись FM», на дисплее отобразится интерфейс диктофона. Нажмите кла-

вишу **II** для начала записи. Для паузы еще раз нажмите клавишу **II**. Для остановки записи и сохранения полученной записи нажмите и удерживайте клавишу **II**. Для выхода из интерфейса записи радиопередач нажмите **↵**.

о Меню записи радиопередач: Для настройки параметров записи нажмите на кнопку **M** в режиме ожидания, т.е. когда запись не ведется.

о Выбор директории сохранения во внутренней/внешней памяти устройства: В подменю «Запись FM» выберите раздел «Память уст-ва» или «SD-карта», затем с помощью клавиш **◀/▶** выберите папку для сохранения сделанных голосовых записей, нажмите кнопку **II**.

о Тип записи: Выберите с помощью клавиш **◀/▶** и **II** желаемое значение битрейта записи: «32 кбит/сек, 64 кбит/сек, 128 кбит/сек, 192кбит/сек, 384 кбит/сек».

о Выход: возврат в меню «Запись FM».

Используйте клавишу **↵** для возврата в меню «FM-радио».

- **Удалить:** В данном разделе Вы можете удалить сохраненную ранее радиостанцию.
- **Удалить все:** В данном разделе Вы можете удалить все сохраненные ранее радиостанции. Нажмите клавишу **▶ II**. Удаление может занять некоторое время.
- **Автопоиск:** Выберите данные раздел для начала автоматического поиска радиостанций на всем доступном диапазоне частот. Все найденные станции будут автоматически сохранены в памяти устройства.
- **Выбор диапазона:** Вы можете выбрать желаемый диапазон частот – Стандартный или Японский диапазон.

3.5 ТЕКСТ

С помощью Вашего плеера Вы можете просматривать текстовые файлы в формате TXT. Для этого найдите раздел «Текст» в меню устройства и перейдите в него с помощью клавиши **II**. На дисплее отобразится список всех текстовых файлов, сохраненных на устройстве. Выберите желаемый, нажмите **II** для отображения.

Для переключения между страницами в Ручном режиме используйте клавиши **◀/▶**.

1. Меню раздела Текст в режиме списка текстовых файлов

Для отображения доступных опций меню нажмите клавишу **М**. Вы увидите следующие опции:

● *Выбор папки во внутренней/внешней памяти устройства*

Вы можете выбрать, какие текстовые файлы будут воспроизводиться – с внутренней памяти устройства или с карты памяти. Для этого выберите соответствующий пункт – «Память уст-ва» или «SD-карта». Если карта памяти не установлена, но в списке будет только «Память уст-ва».

● *Перелистывание*

Данный раздел позволяет настроить режим отображения текста - **Вручную** (ручное переключение страниц с помощью нажатия клавиш) или **Автоматически** (автоматическое переключение страниц). Если Вы выберете автоматический режим, то на дисплее отобразится шкала, позволяющая выбрать, через какое количество секунд страница будет автоматически переключаться на следующую. Установите желаемый интервал автопереключения.

● *Удалить*

Чтобы удалить файл, перейдите в данный раздел, выберите из списка файл, который хотите удалить с помощью клавиш **◀/▶** и **■**. В появившемся меню выберите «Да» для подтверждения и удаления и «Нет» для отмены. Для возврата нажмите клавишу **↵**.

● *Удалить все*

Вы можете удалить все записанные музыкальные файлы. Для этого перейдите в раздел «Удалить все», подтвердите удаление с помощью клавиши **■**. Удаление всех файлов может занять некоторое время.

● *Выход*

Возврат в меню «Текст» к списку текстовых файлов.

2. Меню раздела Текст в режиме просмотра текстового документа

Для перехода в меню раздела Текст нажмите клавишу **М**, вы увидите следующие опции:

● *Выбор*: в данном разделе Вы можете просмотреть все сохраненные ранее закладки

- **Удалить:** перейдите в данный раздел для удаления сохраненных ранее закладок. Вы увидите список всех сохраненных ранее закладок. Выберите ту, которую хотите удалить, нажмите **II** для подтверждения. Закладка будет удалена.
- **Добавить:** Выберите данный пункт, чтобы добавить закладку к текущей странице просматриваемого документа, чтобы впоследствии вернуться к ней. Вы сможете найти закладку в разделе «Выбор» в меню раздела Текст;
- **Выход:** Возврат к текущему текстовому файлу.

3.5 ПРОВОДНИК

Проводник или файловый менеджер служит для поиска файлов.

- **Память уст-ва:** в данном разделе Вы можете просмотреть все сохраненные файлы на внутренней памяти устройства.
- **SD-карта:** в данном разделе Вы можете просмотреть все сохраненные файлы на SD-карте памяти.
- **Выход:** возврат к основному меню.

3.6 НАСТРОЙКИ

Для изменения настроек устройства в Главном меню плеера найдите раздел Настройки и перейдите в него с помощью клавиши **.** В данном разделе Вы можете откорректировать:

1. Сброс

2. Подсветка

- В данном разделе вы можете настроить, через какое время подсветка будет автоматически отключаться, если устройство не используется. Таким образом, лишняя энергия не будет потребляться. Эта опция позволит Вам сберечь заряд батареи.
- На шкале в данном разделе выберите параметр от 0 (подсветка не будет выключаться автоматически) до 30 сек. Нажмите **.** для подтверждения и выхода.

3. Язык

- В данном разделе Вы можете выбрать язык, на котором будет отображаться Меню

устройства. Перейдите в данный раздел и выберите желаемый язык. Нажмите **II** для подтверждения.

4. Выключение

Данный раздел включает в себя две опции (переключайтесь между ними с помощью клавиш **II/III**).

Экономный режим - настройка временного промежутка, по прошествии которого плеер автоматически выключится, если Вы не производите никаких действий с устройством. На появившейся шкале установите желаемый временной промежуток от 0 (плеер не выключается автоматически) до 10 минут. После того, как плеер автоматически выключился, для включения устройства нажмите и удерживайте клавишу **II**.

Таймер сна – настройка временного промежутка, по прошествии которого плеер автоматически перейдет в спящий режим. На появившейся шкале установите желаемый временной промежуток от 0 (плеер не переходит в спящий режим автоматически) до 120 минут. Для включения плеера нажмите и удерживайте клавишу **II**.

5. Контраст

● В данном разделе Вы можете настроить контраст согласно Вашим предпочтениям. С помощью клавиш **II/III** выберите значение от 0 до 15. Используйте клавишу **II** для подтверждения настроек.

6. Инфо

Вы можете просмотреть, насколько заполнена память устройства, и какой объем памяти свободен.

● С помощью клавиш **II/III** и **II** перейдите в раздел «Настройки» - «Состояние памяти». На дисплее отобразится объем свободной внутренней памяти устройства, а также заполненный объем в процентах. Для просмотра состояния свободного/заполненного объема на карте памяти устройства нажмите кнопку **II**.

● Для возврата в раздел «Настройки» нажмите клавишу **III**.

7. Форматирование

С помощью данного меню Вы можете отформатировать внутреннюю память или внешнюю устройства. Для этого с помощью клавиш **II/III** выберите «Память уст-ва»

или «SD-карта» и нажмите кнопку **III** . Для подтверждения или отказа от форматирования выберите «Ок» или «Отмена».

ВНИМАНИЕ: удаленные данные в следствие форматирования восстановлению не подлежат!

8. Версия ПО

Вы можете просмотреть информацию о версии прошивки Вашего плеера.

- Выберите раздел «Версия ПО» в меню «Настройки», перейдите в него с помощью клавиши **III** .
- Для возврата в раздел «Настройки» нажмите клавишу **III** .

9. Защита слуха

Данное устройство оборудовано функцией «Защита слуха» для заботы о Вашем здоровье. Вы можете включить или отключить данную функцию.

10. Выход – для выхода в Главное меню перейдите в раздел выход или нажмите **III** .

4. КАРТА ПАМЯТИ MICROSD

Вы можете увеличить доступный объем памяти плеера с помощью внешней карты памяти (MicroSD)

Установка/извлечение карты памяти

- Выключите плеер. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем (8 на схеме устройства) надлежащим образом.
- Включите плеер. Теперь Вы можете работать с информацией, сохраненной на карте памяти, т.е. слушать музыку, читать тексты, просматривать изображения и т.д.
- Перед извлечением карты памяти обязательно выключите плеер.

5. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

1. Плеер не включается

- Проверьте, заряжена ли батарея
- Подключите плеер к сети, чтобы проверить, достаточно ли заряжена батарея
- Если после зарядки по-прежнему не удастся включить плеер, обратитесь в сервисный центр производителя

2. Нет музыки в наушниках

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем

3. В наушниках слышатся посторонние шумы

- Проверьте на наличие грязи штекер и разъем для наушников. Иногда загрязнения становятся причиной посторонних шумов.
- Проверьте, не поврежден ли проигрываемый музыкальный файл.

4. Плохой прием радио

- Отрегулируйте положение наушников, т.к. они являются антенной
- Возможно, помехи создаются электрическими устройствами, находящимися поблизости. Уберите эти устройства или отойдите от них

5. Незнакомые символы на экране

- Убедитесь, что выбран верный язык. Вы можете проверить языковые настройки в соответствующем разделе меню: Настройки - Язык

6. Не удается скопировать файл на устройство

- Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру
- Проверьте, достаточно ли свободной памяти для сохранения файла
- Проверьте, не поврежден ли разъем USB

7. Сбой в работе устройства

- Перезагрузите устройство – нажмите и удерживайте клавишу **III** в течение 10 и более секунд

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	76,5 × 27,5 × 12,5 мм	
Дисплей	1" ЖК, разрешение 128×64	
Подключение к ПК	USB 2.0	
Сопrotивление наушников	32 Ом	
Встроенная память	4 Гб/8 Гб	
Аудио	Диапазон частот	20 – 20000Гц
	Чувствительность	> 85дБ
Время работы в режиме аудио	~ 6 часов	
Музыкальные форматы	MP3, WMA, WAV	
Функция диктофон	WAV	32 кбит/сек, 64 кбит/сек, 128 кбит/сек, 192кбит/сек, 384 кбит/сек
FM-радио	87,5 – 108МГц, запись радиопередач	
Текст	TXT	
Сменная/дополнительная память	microSD до 32 Гб	
Функция съемного диска	при подключении к ПК установка драйвера не требуется	
Рабочая температура	От 0 до 40°	
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор, 100 мАч	

● Внимание:

Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ShenZhen Ballet Digital Technology Co.,Ltd (ШеньЧжень Баллет Диджитал Течнологджи Ко.,Лтд). Адрес: No. 305, 3rd Floor, Building A1, Tieta Xufa Science Park, Shang Village, Gong Ming Street, Guang Ming New District, Shenzhen, China (Ho. 305, 3рд Флор, Билдинг А1, Тиета Ксуфа Сайенс Парк, Шанг Вилладж, Гонг Минг Стрит, Гуанг Минг Нью Дистрикт, Шеньчжень, Китай).

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности не ограничен

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.



Используйте устройство строго по назначению!



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов, выполняя специальные требования. Переработка компонентов изделия поможет сохранить окружающую среду и природные ресурсы. Утилизируйте устройство в соответствии с местным законодательством. Не уничтожайте аккумулятор путем сжигания – это опасно!





Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЖ26.B.02160,
действителен по 04.04.2023 включительно.



www.ritmixrussia.ru