




X803

Quick Start Guide /
Краткое
руководство

Understand Your Phone / Знакомство с телефоном

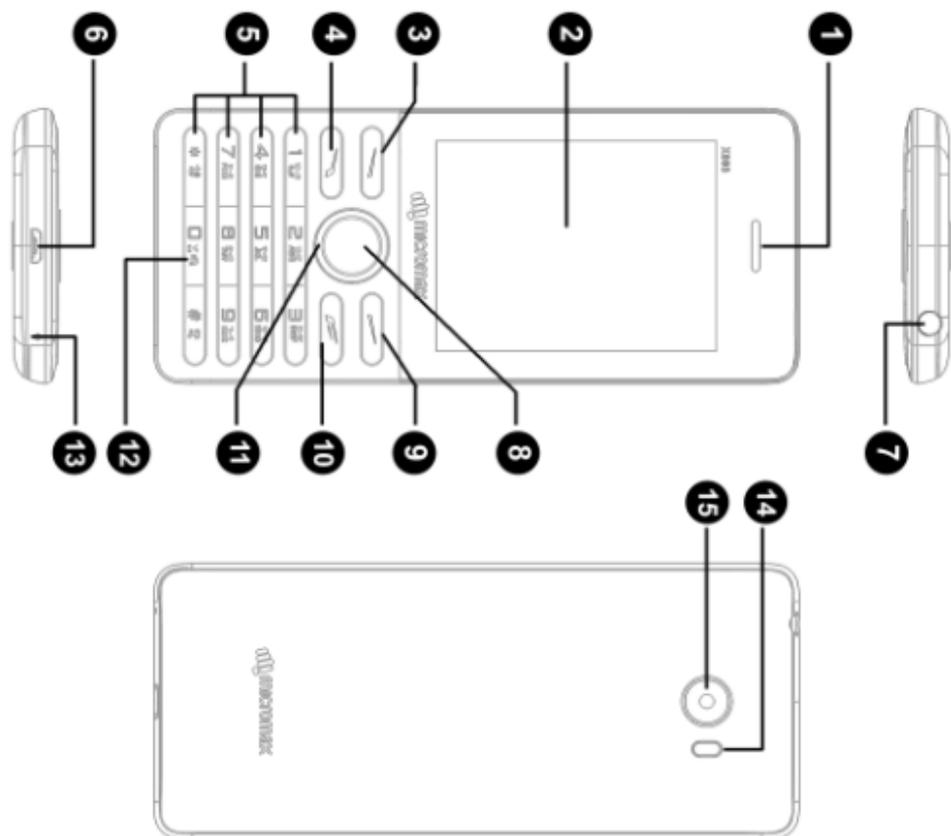


1	Earpiece / Разговорный динамик
2	Display / ЖК-дисплей
3	Left Soft key / Левая функциональная клавиша
4	Call key / Клавиша вызова
5	Number keys / Цифровые клавиши
6	USB Jack / USB-порт
7	Headset Jack / Разъем для наушников
8	OK key/M! live key / Клавиша «ОК»/Клавиша «M! Live»*
9	Right Soft key / Правая функциональная клавиша
10	End key / Клавиша питания/Завершения
11	Navigation key / Клавиша навигации
12	Torch key / Клавиша включения и выключения фонарика
13	MIC / Микрофон
14	LED Torch / Фонарик/вспышка
15	Camera / Камера

*Long press the OK key to launch M! Live / Функция «M! Live» включается долгим нажатием клавиши «ОК».


Insert SIM and Memory Card / Установка SIM-карт и карты памяти

1. Switch off your phone and remove the back cover and battery as shown / Выключите телефон, снимите заднюю панель и извлеките батарею, как показано на следующем рисунке:




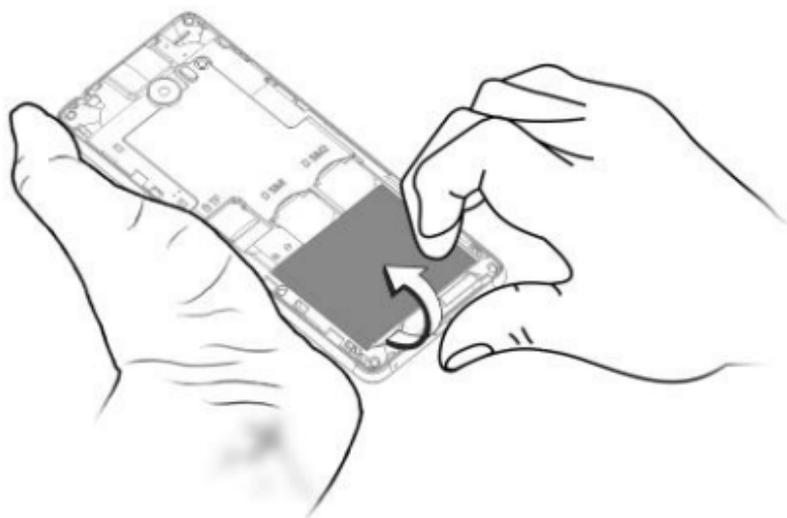

2. Place the SIM card(s) in the slot(s), as shown / Установите SIM-карту (карты) в специальные разъемы, как показано на следующем рисунке

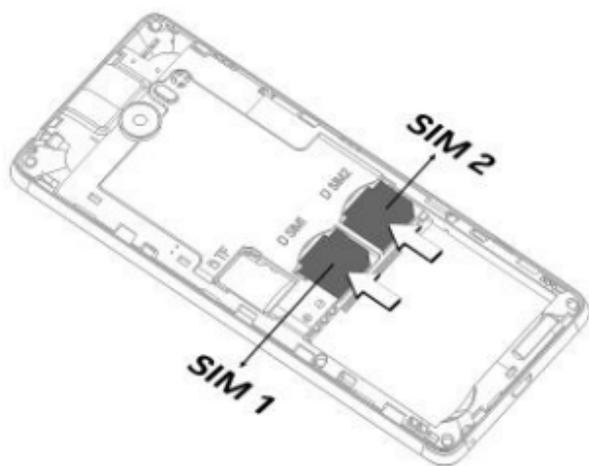

3. Insert the memory card in the card slot as shown / Установите карту памяти в специальный разъем, как показано на следующем рисунке:

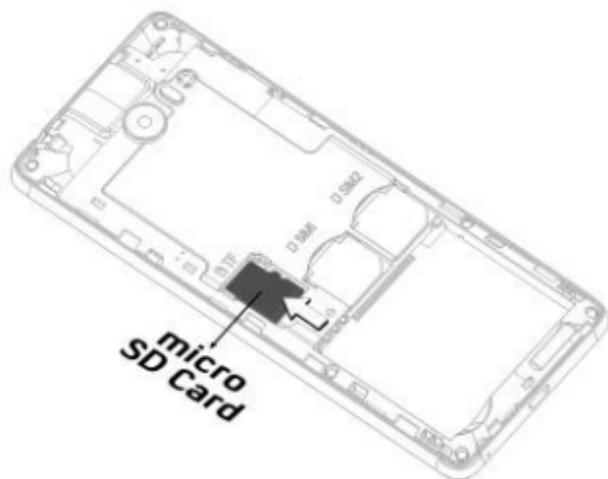


4. Place the battery and back cover of the mobile phone / Установите обратно батарею и заднюю панель мобильного телефона.



Please keep the SIM cards out of the reach of children /
Храните SIM-карты в местах, недоступных для детей.

Charging the Battery / Зарядка батареи

Before using the device for the first time, we recommend you to fully charge the battery / Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею.

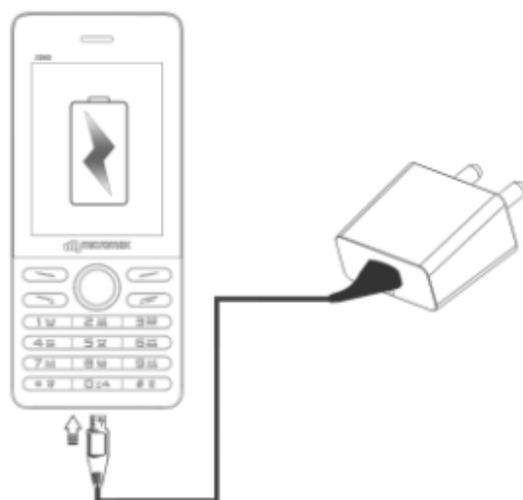

You can charge the device with a travel adapter or by connecting the device to a PC via a USB cable / Заряжать батарею можно с помощью зарядного устройства или посредством подключения мобильного телефона к ПК кабелем USB.



Use only Micromax chargers and cables. Other chargers or cables may damage the battery or your device. This will invalidate your phone warranty. / Пользуйтесь только одобренными компанией Micromax моделями зарядных устройств и кабелей. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к повреждению батареи или телефона и аннулированию гарантии.

Flight Mode / Режим полета

Flight Mode allows you to disable all mobile networks and Bluetooth connections. To activate flight mode, go to **Menu → Settings → Phone settings** and select **Flight mode** / Режим полета позволяет отключить все подключения к мобильным сетям и Bluetooth. Для включения режима полета откройте **Меню → Настройки → Телефон → Режим полета**.