

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СМАРТФОН BMM541A

3000 mah



Для эффективного и безопасного использования вашего смартфона перед использованием прочтите Краткое руководство пользователя.

Внимание! Прежде чем включить смартфон в первый раз необходимо:
- снять защитный стикер с батареи. В противном случае это может привести к порче смартфона;
- зарядить полностью батарею!

Приведенные в Руководстве пользователя и на упаковке изображения носят исключительно ознакомительный, справочный характер и могут отличаться от реальных.

Комплект поставки
- смартфон
- аккумулятор
- зарядное устройство
- кабель micro USB
- защитная пленка, чехол
- краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Технические характеристики
Указанные ниже технические характеристики соответствуют объему памяти устройства без установленного ПО.

Процессор	MediaTek 6739 (4 ядра, 1.3 ГГц)
Видео процессор	ARM Mali G71 MP2 700MHz
Экран	5.45" 18:9 IPS HD+ 1440*720
	Touch panel: 2 points @ Capacitive G+F
Память	2GB RAM+16GB ROM*
Карты памяти	Micro SD (до 32ГБ)
Операционная система	Android Oreo 8.1
Камера	основная-8+0.3Мп / фронтальная-5Мп**
Сети	GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 MHz FDD LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz***
Навигация	GPS
Bluetooth	4.2
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
SIM карты	Nano + Nano/или TF
Датчики	Датчик освещенности Датчик приближения / Акселерометр
Аккумулятор	3000 мАч
Размеры	70.7*146.7*9.6 мм
Вес	170 гр.

* Объем свободной памяти может меняться в зависимости от особенностей программного обеспечения телефона.
** Максимальное разрешение создаваемых камерой фотографий
*** Поддержка тех или иных диапазонов зависит от страны использования, сети оператора связи и подключенных услуг.

Ограничения функциональности

Продолжительность разговора и работы телефона в режиме ожидания зависит от особенностей сети, типа sim-карты, подключенных аксессуаров и индивидуальных особенностей использования.

В случае нарушения работы устройства вследствие установки сторонних приложений или вмешательства в системные файлы, производитель не несет ответственности за работу устройства.

При выявлении подобных неисправностей производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании.


Производитель устройства вправе без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики смартфона, его функции, внешний вид и комплектацию.

Упомянутые логотипы, торговые марки других продуктов и компаний, являются товарными знаками и торговыми наименованиями их соответствующих владельцев. С сохранением всех прав. Товарный знак Black Fox является собственностью компании ООО «ВЭЛТИМ РУС».

Первый запуск

Пожалуйста, убедитесь, что телефон выключен, прежде чем продолжить.

1. Откройте заднюю крышку смартфона.
2. Установите SIM-карты и карту памяти в слоты по схеме.

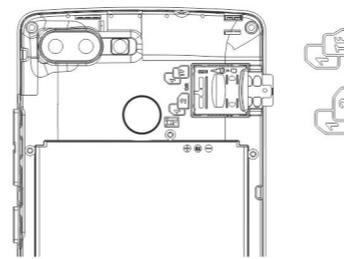

3. Удалите защитный стикер с контактов батареи.
4. Установите батарею.
5. Закройте крышку смартфона.


Включение / Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания на правой боковой грани для включения/выключения смартфона.

Во время первого включения вы увидите Экран Приветствия.

1. Нажмите ОК.
2. Следуйте инструкции на экране, чтобы завершить настройку телефона.

Для блокировки экрана коротко нажмите на кнопку вкл/выкл. Для разблокировки коротко нажмите кнопку вкл/выкл., после этого протяните пальцем по экрану от замка вверх для разблокировки.

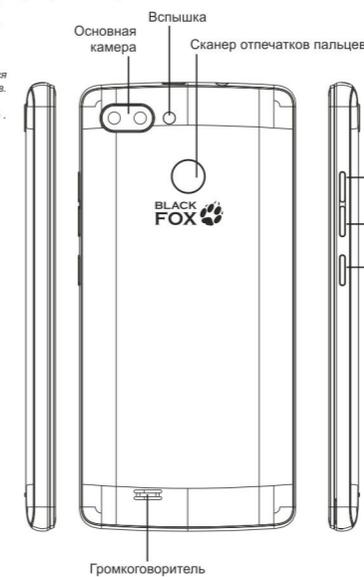

Кнопки



Главная кнопка «Домой» (○): Нажмите кнопку, чтобы вернуться к главному экрану.

Кнопка «Меню» (□): В режиме ожидания нажмите кнопку, чтобы посмотреть недавно открытые приложения. Так же используйте ее для просмотра опции Меню.

Кнопка «Возврат в предыдущее меню» (◀): Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Зарядка

1. Подсоедините кабель к телефону и к адаптеру питания



2. Вставьте адаптер питания в розетку электрической сети или USB-порт на вашем компьютере для начала процесса зарядки. Для зарядки смартфона вы должны использовать оригинальное зарядное устройство, входящее в комплект. Перед тем как использовать телефон в первый раз вы должны зарядить аккумулятор полностью в течение не менее 5 часов. При малом уровне заряда смартфон предупредит вас звуковым или символьным сигналом на экране, после чего самостоятельно отключится. Во время зарядки аккумулятора, смартфон может нагреваться, это нормально и не влияет на работоспособность устройства.

Side 1

Домашний экран

Проведите пальцем от замка вверх для доступа к главному экрану

Настройка домашнего экрана происходит путем нажатия, перемещения и удержания в пустой области иконок или путем удаления элементов из Главного экрана.



Контакты и телефонные звонки

Приложение контактов предусмотрено внизу экрана

Нажмите на , чтобы войти на страницу редактирования контактов. Вы можете сделать вызов по интерфейсу журнала вызовов, контактов, избранное, сообщение (которое содержит номер телефона). В режиме ожидания нажмите кнопку вызова для отправки вызова. Чтобы прекратить вызов нажмите «Завершить вызов»

Текстовые сообщения


Для того чтобы отослать текстовые СМС сообщения нужно:

1. Откройте приложение для обмена текстовыми СМС-сообщениями
2. Нажмите на иконку создания нового сообщения
3. Введите номер или перейдите для выбора к списку контактов.
4. Нажмите на поле ввода для начала набора сообщения.
5. Нажмите на иконку отправить в виде стрелки.

Как прикрепить картинку или видео

1. Во время набора текстового сообщения нажмите на иконку вложения
2. Выберите **Прикрепить файл** картинку, видео или другие файлы, которые вы хотите прикрепить к сообщению или даже создайте одну прямо сейчас.
3. Нажмите на иконку стрелки справа от текста, чтобы отправить сообщение

Камера
Смартфон оснащен передней, задней камерой и видеокамерой. Отрегулируйте фокус, экспозицию, масштаб, переключайтесь между функциями камеры и видеокамеры с помощью значков на экране.

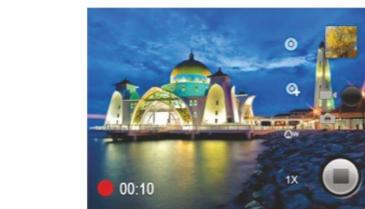

Создание снимка

1. Откройте приложение Камера
2. Чтобы приблизить или отдалить раздвиньте или сдвиньте два пальца в разные стороны
3. Нажмите иконку диафрагмы для съемки фото
4. Нажмите на иконку паузы чтобы остановить съемку

Отослать фото или видео

1. Откройте приложение Галерея
2. Найдите альбом и выберите нажатием фото или видео.
3. Нажмите на иконку распространения в правой верхней части панели, для того чтобы поделиться по Bluetooth, по электронной почте, посылать как MMS-сообщение или загрузить в социальную сеть

Wi-Fi & Bluetooth

Соединение с сетью Wi-Fi

1. Зайдите в Настройки
2. В разделе Сеть Интернет включите Wi-Fi используя переключатель вкл/выкл.
3. Выберите сеть Wi-Fi для подключения (защитные сети требуют ввода пароля)

Связь с другими устройствами по Bluetooth

1. Зайдите в Настройки

2. В разделе Подключенные устройства включите Bluetooth используя переключатель вкл/выкл.
3. Нажмите на Bluetooth и потом приступайте к поиску нахождения устройств.
4. Произведите соединение.

Краткое описание некоторых пунктов раздела Настройки

- Звук. Установка рингтонов и звуковых эффектов
- Экран. Управление параметрами дисплея: яркость, цветовая гамма, темы, время отключения дисплея, выбор и установка фоновых картинок.
- Хранилище. Управление файлами, хранение, удаление, форматирование.

ВАЖНО: Никогда не удаляйте и не перемещайте системные файлы!

- Батарея. Отображение информации о заряде батареи и потреблении энергии разными приложениями.
- Приложения и уведомления. Изменение, установка, удаление.
- Местоположение и защита. Настройки защиты и конфиденциальности.

Вы можете добавить отпечаток пальца, чтобы разблокировать телефон, санкционировать покупки или запускать различные приложения. Можно выполнить указанные действия с помощью любого добавленного вами отпечатка пальца. Мастер настроек поможет вам настроить отпечаток пальца. Чтобы ваш отпечаток пальца был правильно зарегистрирован, вы должны поместить свой палец на датчик и поднять его несколько раз, меняя положение. Для того, чтобы можно было использовать свой отпечаток пальца, необходимо предварительно настроить другой способ блокировки экрана.

- Система. Выбор языка, установка даты и времени, восстановление и сброс, резервное копирование данных, сброс настроек, возврат к заводским настройкам.

ВНИМАНИЕ! При выполнении сброса настроек будут удалены все файлы.

Меры предосторожности

Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройств. Выключайте устройство при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.

Выключайте устройство, когда этого требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях. Мобильные устройства и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступном для детей месте во избежание проглатывания мелких деталей. При разбитии экрана осколки могут нанести вред ребенку.

Не храните устройство в непосредственной близости к магнитам носителям данных: кредитным картам, электронным пропускам, информация в них может быть повреждена или утеряна.

При работе с гарнитурой или иными устройствами передачи аудио данных не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это может повредить слух или ухудшить самочувствие.

Радиопомехи устройства могут оказывать влияние на кардио стимуляторы или иные имплантаты, поэтому необходимо соблюдать минимальное расстояние 16см между устройством и имплантатом. При нахождении вблизи телевизоров, радио приемников и компьютеров устройство может создавать звуковые и визуальные помехи.

Не разбирайте устройство и батарею с целью внесения изменений. Корпус устройства может быть открыт только в целях установки sim-карты, карты памяти и батареи. В некоторых моделях устройств батарея не подлежит установке и замене пользователем. Нарушение данных правил ведет к аннулированию гарантии.

Используйте только идущую в комплект с устройством батарею и зарядное устройство. Запрещается замыкать контакты батареи. Будьте

предельно осторожны при работе с батареей и зарядным устройством, не допускайте перегрева, повреждения и открытого огня, так как это может привести к возгоранию, ожогам, повреждению имущества.

Не используйте устройство при управлении транспортным средством, при необходимости используйте комплекты громкости связи или гарнитуру.

Запрещается использовать устройство на борту самолета. Выключайте устройство при нахождении в самолете или переведите в режим «В полете».

Не превышайте напряжения указанного на зарядном устройстве. Не разбирайте зарядное устройство, избегайте попадания влаги. Не используйте неисправное зарядное устройство - это может нанести серьезный вред устройству и здоровью человека.

Самостоятельный ремонт устройства влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания. Ремонт устройства может быть осуществлен только в авторизованном сервисном центре производителя.

Никогда не допускайте погружения смартфона в воду. Вода может повредить смартфон. Намокание или попадание воды в смартфон или его элементы не являются гарантийным случаем и не подлежат ремонту или замене по гарантии.

При установке SIM карт в слот в соответствии со схемой не применяйте силу. Перед установкой или извлечением SIM карт убедитесь, что устройство выключено.

Не кладите смартфон экраном вниз. Не кладите на экран посторонние предметы.

Используйте защитную пленку для экрана смартфона.

Не бросайте и не трясите устройство, чтобы избежать повреждений отдельных частей и конструкции в целом.

Держите подальше от огня

Чтобы избежать повреждений вследствие короткого замыкания, не допускайте контактов портов и контактов батареи с металлическими изделиями.

Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от -10°C до +55°C, хранения в диапазоне от +5°C до +40°C.

За более подробной информацией об изделии Вы можете обратиться на сайт: www.blackfox-rus.com

ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Декларация о соответствии продукции требованиям технического регламента ЕАЭС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № TC RU Д-НК. АИ58.В.09855 от 24.11.2016, действительна до 23.11.2021, выдана органом по сертификации продукции и услуг ООО «Центр экспертизы, сертификации товаров и услуг» (номер аттестата РОСС RU.0001.10AI58 от 10.08.2015).

Декларация о соответствии продукции требованиям ГОСТ № РОСС НК АГ81.Д04210 от 06.02.2017, действительна до 05.02.2022, выдана органом по сертификации продукции ООО «Бирюза» (номер аттестата РОСС RU.0001.11AG81 от 12.08.2015).

Сертификат о соответствии продукции требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № TC RU С-НК. ПС22.В.01143 от 07.02.2017, действительна до 06.02.2022, выдана органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью НАУЧНО ПРАВОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛ» (номер аттестата RA.RU.10PC22 от 22.01.2016).

Список сервисных центров представлен на сайте: www.blackfox-rus.com

Произведено в Гонконге.
Изготовитель: Black Fox (HK) Technology Co., Limited, RM 603E 6/F Hang Pont Comm Bldg 3/1 Ton-Kin St Cheung Sha Wan Kin Hong Kong.
Импортер/Организация принимающая претензии: ООО «ВЭЛТИМ РУС», Российская Федерация, 115114, г. Москва, Павелецкая набережная, д.2, стр.1, пом.105, офис В.
Телефон: +7 495 755 79 26



Side 2