



Внимание!

Перед первым включением внимательно ознакомьтесь с кратким руководством пользователя.

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Назначение кнопок и разъемов



Датчик приближения
Разговорный динамик
Фронтальная камера

Гнездо наушников

Вспышка

Программные кнопки:


Кнопка «Последние»

Кнопка «Домой»

Кнопка «Назад»

Установка SIM-карт, карты памяти и аккумуляторной батареи

Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку и аккумулятор. Вставьте SIM-карты и карту памяти Micro SD. Чтобы установить аккумуляторную батарею на место, совместите позолоченные контакты батареи с контактами на телефоне и вставьте противоположный край батареи до фиксации.

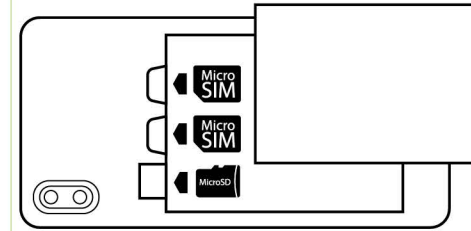

ji
jinga

www.jinga.ru

Назначение кнопок

Кнопка питания

Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удерживайте данную кнопку в течение нескольких секунд. Для блокировки экрана от случайного нажатия нажмите эту кнопку однократно.

Кнопка громкости

Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент разговора, прослушивания музыки и т. д.

Кнопка «Последние»

Нажмите данную клавишу для просмотра используемых в настоящее время приложений/Недавно используемых приложений.

Кнопка «Домой»

Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану».

Кнопка «Назад»

Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

Главный экран и основные функции

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты. Чтобы выбрать иконку, коснитесь ее на экране.

Для дополнительных возможностей коснитесь и удержите иконку в течение нескольких секунд. Например, в меню приложений коснитесь ярлыка «Музыка», чтобы войти в библиотеку музыки, затем дотроньтесь до названия исполнителя или песни и удерживайте несколько секунд, после чего Вам будут доступны такие функции, как прослушивание, удаление мелодии и другие.

Чтобы просмотреть весь список, проведите пальцем по экрану снизу вверх.

Если Вы быстро дважды нажмете на изображение, то сможете увеличить/уменьшить изображение. Для уменьшения/увеличения масштаба при просмотре фотографий, карт, веб-страниц

прикоснитесь к экрану двумя пальцами и соответственно сведите/разведите их. При повороте устройства на 90 градусов, соответственно повернется и экранная ориентация. Но Вы можете отключить эту функцию.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Внимание! Используйте только оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Использование других типов устройств может быть опасно и повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Аккумуляторная батарея

Ваш смартфон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что батарея набирает номинальную ёмкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда.

Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО «РДК». Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 37, офис 10
www.jingamobile.com

ji
jinga

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель Jinga Start LTE

