




Внимание!

Перед первым включением внимательно ознакомьтесь с кратким руководством пользователя. Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Назначение кнопок и разъемов

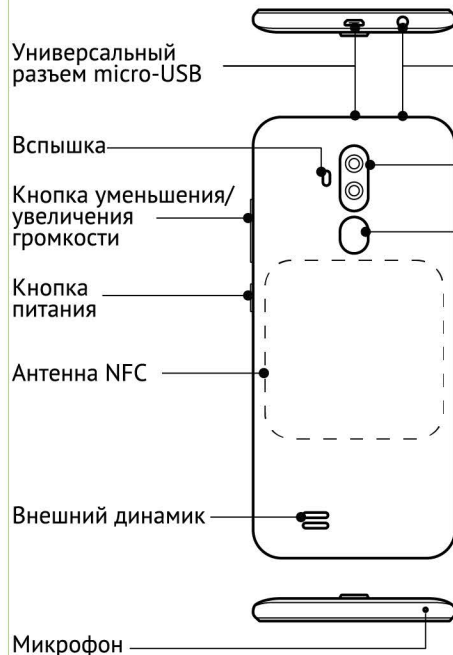

Фронтальная камера
Разговорный динамик
Датчик приближения

Гнездо наушников


Основная камера (двойная)
Датчик распознавания отпечатков пальцев

Программные кнопки:

Кнопка «Последние»
Кнопка «Домой»
Кнопка «Назад»

Установка SIM-карт и карты памяти

Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку. Вставьте SIM-карты и карту памяти Micro SD.

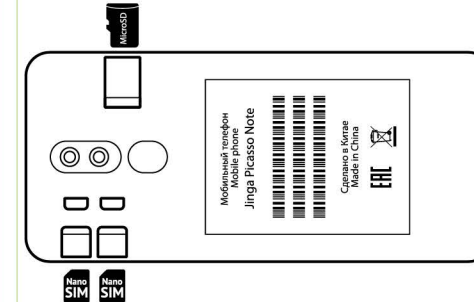

Назначение кнопок

Кнопка питания

Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удерживайте данную кнопку в течение нескольких секунд. Для блокировки экрана от случайного нажатия нажмите эту кнопку однократно.

ji
jinga

www.jinga.ru

Cover (1-st page)



Кнопка громкости

Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент разговора, прослушивания музыки и т. д.

Кнопка «Последние»

Нажмите данную клавишу для просмотра используемых в настоящее время приложений/Недавно используемых приложений.

Кнопка «Домой»

Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану».

Кнопка «Назад»

Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

Главный экран и основные функции

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты. Чтобы выбрать иконку, коснитесь ее на экране.

Для дополнительных возможностей коснитесь и удержите иконку в течение нескольких секунд. Например, в меню

приложений коснитесь ярлыка «Музыка», чтобы войти в библиотеку музыки, затем дотроньтесь до названия исполнителя или песни и удерживайте несколько секунд, после чего Вам будут доступны такие функции, как прослушивание, удаление мелодии и другие.

Чтобы просмотреть весь список, проведите пальцем по экрану снизу вверх. Если Вы быстро дважды нажмете на изображение, то сможете увеличить/уменьшить изображение. Для уменьшения/увеличения масштаба при просмотре фотографий, карт, веб-страниц прикоснитесь к экрану двумя пальцами и соответственно сведите/разведите их. При повороте устройства на 90 градусов, соответственно повернется и экранная ориентация. Но Вы можете отключить эту функцию.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Внимание! Используйте только

оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Использование других типов устройств может быть опасно и повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Аккумуляторная батарея

Ваш смартфон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что батарея набирает номинальную ёмкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда.

Распознавание отпечатков пальцев

Чтобы функция распознавания отпечатков пальцев работала, необходимо зарегистрировать и сохранить на устройстве информацию об отпечатках пальцев. После регистрации можно настроить устройство, чтобы использовать отпечатки пальцев для таких функций, как блокировка экрана. Чтобы воспользоваться устройством после перезагрузки, для разблокировки экрана необходимо использовать рисунок, PIN-код

или пароль, установленный во время регистрации отпечатка пальца.

NFC и оплата

Устройство позволяет считывать теги NFC (Near Field Communication — коммуникация ближнего поля), содержащие сведения о продуктах.

После привязки банковской карты эту функцию можно также использовать для осуществления платежей, покупки билетов на транспорт и различные мероприятия.

ji
jinga

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель Picasso Note

Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО «РДК». Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 37, офис 10
www.jingamobile.com