

Правовая информация

© 2018 ZTE Corporation. Все права защищены. Версия №: 1.0 Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или любой другой, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation (далее ZTE). ZTE сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство, относительно исправления опечаток или информации о технических характеристиках, без предварительного уведомления. Содержание этого руководства, в том числе изображения и снимки, использованные в этом руководстве, могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения. **Примечание** Пожалуйста, посетите официальный сайт ZTE (www.mtzyte.ru) для получения информации о вашем устройстве. Информация на сайте имеет приоритет.

ZTE BLADE V9 VITA Краткое руководство пользователя

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования телефона, его необходимо зарядить. При первом включении заряда батареи должно хватить для включения телефона, регистрации в сети и совершения нескольких вызовов. **ВНИМАНИЕ!** Используйте только одобренные ZTE зарядные устройства и кабели. Использование не одобренных аксессуаров может повредить ваш телефон и привести к взрыву батареи.

- Предупреждение:** Не пытайтесь заменить встроенную батарею самостоятельно. Процедуру замены батареи осуществляет ZTE или уполномоченный поставщик услуг.
1. Подключите зарядное устройство к разъему micro USB для зарядки.
- 
2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке.
 3. Отключите зарядное устройство после того, как батарея полностью зарядится.

Примечание: Если заряд батареи предельно низок, то телефон может не включаться, даже если он находится в процессе зарядки. В этом случае повторите попытку примерно через 10 минут. Свяжитесь со службой поддержки клиентов, если телефон не включается после продолжительной зарядки. **Примечание:** Если экран телефона не реагирует на прикосновения нажмите и удерживайте в течение, примерно, 10 секунд кнопку питания для перезагрузки телефона.


Ограничение ответственности При установке приложений из неизвестных источников, ваш смартфон может самопроизвольно перезагрузиться или установленное приложение не сможет нормально функционировать. Это не ошибка в работе устройства - это может быть связано с несовместимостью приложения и смартфона. Установка сторонней или неофициальной операционной системы является риском и представляет угрозу безопасности. ZTE не несёт никакой ответственности за неполадки и повреждения устройства, вызванные несанкционированными изменениями программного обеспечения. **Назначение устройства** Абонентская радиостанция (смартфон) ZTE BLADE V9 VITA предназначена для приема/передачи данных, приема/передачи голосовых сообщений, приема/передачи коротких сообщений, приема/передачи данных по сетям Wi-Fi и/или Bluetooth, доступа в сеть Интернет, предусмотрена операционная система Android.

Торговые марки Названия и логотипы ZTE являются зарегистрированными товарными знаками ZTE Corporation. Android является зарегистрированным товарным знаком Google LLC; Oreo является зарегистрированным товарным знаком Mondelez International, Inc. group. Товарный знак и логотип Bluetooth® принадлежат корпорации SIG, Inc. Любое использование данного товарного знака Корпорацией ZTE лицензировано.

 Логотип является зарегистрированным товарным знаком компании SD-3C, LLC.  Логотип является зарегистрированным товарным знаком компании Qualcomm Technologies, Inc. Процессоры Qualcomm® Snapdragon™ произведены компанией Qualcomm Technologies, Inc.

Другие товарные знаки и торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Внешний вид

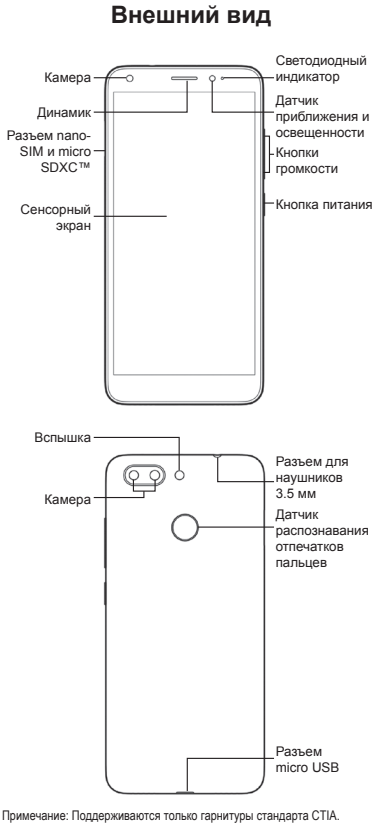

Примечание: Поддерживаются только гарнитуры стандарта CTIA.

Установка SIM-карт и карты памяти

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения телефона, не используйте другие типы SIM-карт и не используйте не стандартные nano SIM-карты, вырезанные из обычных SIM-карт. Вы можете получить стандартную nano SIM-карту в офисах продаж вашего поставщика услуг или оператора связи. Отключите питание телефона перед установкой SIM-карт или карты памяти. **Установка SIM-карт и карты памяти** Вставьте приспособление для извлечения в специальное отверстие, нажмите на внутреннюю кнопку и извлеките лоток.



Характеристики и параметры

Модель	ZTE BLADE V9 VITA
ОС	Android 8
Процессор	Qualcomm® Snapdragon™ 435
Стандарты	LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38 UMTS: B1/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
Слот для SIM-карт и карты памяти	nano SIM (4FF) + nano SIM (4FF) или micro SD
Дисплей	5.45" IPS, 1440x720
Камера основная	13 Мп + 2 Мп
Камера фронтальная	8 Мп (интерполяция с 5 Мп)
Встроенная память (ПЗУ)	32 ГБ / 16 ГБ (в зависимости от модификации устройства)
Оперативная память (ОЗУ)	3 ГБ / 2 ГБ (в зависимости от модификации устройства)
Bluetooth	v 4.2
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
Поддержка карт памяти	micro SD до 128 ГБ
Размеры	146.8x68.7x7.6 мм
Вес	~135 г
Язык	Русский, Английский и т.д.

Примечание! Характеристики вашего устройства могут незначительно отличаться от представленных в данном руководстве (в зависимости от модификации устройства).

ВНИМАНИЕ! Слот SIM-2 также служит как слот для карты памяти. Однако, нельзя одновременно установить SIM-карту и карту памяти в слот SIM-2.

- Примечания:**
- Nano SIM-карта (4FF) это уменьшенная версия SIM-карты. Размеры nano SIM-карты 12,3×8,8 мм. Функционал nano SIM-карт не отличается от функционала полноразмерных SIM-карт.
 - Если одна из SIM-карт настроена для работы в сетях 4G, работа второй SIM-карты возможна только в режиме 3G/2G.
 - Вы можете изменить настройки режима работы SIM-карты вручную в настройках телефона.
 - Карта памяти не входит в комплект поставки.

Управление устройством

Кнопка	Функция
Кнопка питания	• Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить или перезагрузить телефон; • Нажмите, чтобы выключить или отключить дисплей; • Нажмите для выхода из режима ожидания.
Кнопка «Домой» (виртуальная)	• Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана; • Нажмите и удерживайте, чтобы активировать поиск Google.
Кнопка «Последние приложения» (виртуальная)	Нажмите и удерживайте, чтобы просмотреть недавно использованные приложения.
Кнопка «Назад» (виртуальная)	Нажмите для возврата на предыдущий экран.
Кнопка громкости	Нажмите на верхнюю часть кнопки, чтобы увеличить громкость, или на нижнюю, чтобы ее уменьшить.

	Касание Если вы хотите ввести текст с экранной клавиатуры, выбрать элементы на экране, такие как значки приложений и настроек, или нажать экранные кнопки, просто коснитесь их пальцем.
	Нажать и удерживать Чтобы открыть доступные опции для элемента (например, сообщение или ссылка на веб-странице), нажмите и удерживайте элемент.
	Проведите пальцем или сдвиньте Провести или сдвинуть значит быстро переместить палец вертикально или горизонтально по экрану.
	Перетаскивание Чтобы перетаскать, нажмите и удерживайте палец с некоторым давлением, прежде чем начать перемещать палец. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока вы не достигните нужного места.

Зарядное устройство

Тип	Адаптер питания
Модель	STC-A515A-A
Вход	100-240 В ~ 50/60 Гц, 300 mA макс.
Выход	=5.0 В 1500 mA
Изготовитель	Корпорация ЗТИ
Дата изготовления	указана на устройстве
Страна изготовления	КНР

Изготовитель: Корпорация ЗТИ, 518057, КНР, Гуандун, Шаньчжэнь, район Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк, Хай-тек ЗТИ Корпорэйшн роад, Здание B2, 4/Ф. **Импортер:** ООО "ЗТИ-Связьтехнологии", 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 5, этаж 20.

Назначение устройства Адаптер питания – это устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии, поступающей из сети переменного тока. **Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации** (см. стр. 17) **Правила и условия безопасной эксплуатации** (см. стр. 19) **Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства представлена в разделе «Обнаружение неисправностей»** (см. стр.24)

Основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность. Диапазон температур в рабочем состоянии: от -10 °С до 40 °С Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии: от 20 до 90 %, без конденсации. Информация о технике безопасности в отношении радиочастотного излучения: Для обеспечения соответствия допустимого воздействия телефон должен использоваться на расстоянии минимум 15 мм. от тела. Несоблюдение этой инструкции может привести к превышению уровня радиочастотного излучения и не соблюдению необходимых норм. Условия эксплуатации оборудования должны соответствовать местным и национальным электротехническим нормам.

Радиочастотное излучение(RF)

Общее положение Ваш телефон содержит передатчик и приемник. Если он включен, он принимает и передает радиочастотную энергию. Во время использования телефона система автоматически контролирует и регулирует мощность передачи и приема радиосигнала. **Информация о коэффициенте удельного поглощения (SAR)** Ваше мобильное устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. Данное устройство не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, рекомендованные международными стандартами. Эти руководящие принципы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасности, разработанные для обеспечения защиты всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья. В директивах используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения SAR. Предел SAR, для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг. Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства при испытании в области головы 0.369 Вт/кг, при испытании в области тела 1.455 Вт/кг.

Для получения подробных данных о коэффициенте SAR для данного устройства обратитесь в службу поддержки. Так как мобильные устройства предполагают широкий диапазон функций, они могут быть использованы в других положениях. Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR для работающего устройства, как правило, ниже. Это обусловлено автоматическим изменением уровня мощности устройства, для обеспечения использования минимального уровня мощности, достаточного для связи с сетью.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Правила и условия хранения Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -10 °С до 50 °С. Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 20 до 90 %, без конденсации. Устройство должно храниться в помещении в заводской упаковке. **Правила и условия перевозки** Транспортировка устройства должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта. Температура при перевозке: -10 °С до 50 °С; относительная влажность воздуха 20 до 90 %, без конденсации. **Правила и условия реализации** Правила и условия реализации устройства определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

Обнаружение неисправностей

В данном разделе представлена информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства. Что делать если время работы аппарата не совпадает с временем работы, заявленным производителем? Смартфон — это сложное электронное устройство, включающее в себя функции карманного компьютера и сотового телефона. Смартфон потребляет большое количество энергии для работы этих функций. Основное количество энергии тратится на работу дисплейного модуля и GSM приемо-передающего тракта. Яркость дисплея устанавливается автоматически на максимум при очень ярком освещении (солнечный день) или устанавливается пользователем в ручном режиме. Максимальная яркость потребляет максимум энергии. При работе GSM и при устойчивом и стабильном приеме аппарат потребляет минимальное количество энергии для поддержания связи. В случае неустойчивого и слабого сигнала сети аппарату требуется больше энергии для поддержания связи. В случае "Поиска Сети" в зоне отсутствия сети аппарат потребляет максимальное количество энергии, которое расходуется на поиск ближайших базовых станций. Для уменьшения потребляемой телефоном энергии требуется:

Правила и условия утилизации

 Эта маркировка на изделии и принадлежностях указывает на то, что продукт соответствует Европейской директиве 2012/19/EU. Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями. Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду и здоровье человека.

- 1) Отключить GPS, если эта функция не требуется в данный момент.
 - 2) Отключить мобильный интернет, если эта функция не требуется в данный момент
 - 3) Отключить или удалить лишние неиспользуемые приложения, т.к. они потребляют внутреннее ресурсы аппарата. Что нужно делать если телефон завис, не включается или перезагружается? Причиной перезагрузки или зависания в большинстве случаев является стороннее программное обеспечение или программы.
- 1) Первоначально мы рекомендуем вам восстановить стандартные заводские настройки (предварительно сохранив нужную вам информацию). Если телефон включается, выберите функцию "сброс к заводским настройкам" в меню устройства. В случае, если аппарат не включается, включите аппарат в режиме "Recovery mode" и выберите пункт "wipe data/factory reset". Способ включения в "Recovery mode" описан ниже в пункте "Как войти в Recovery mode?".
- 2) Если сброс к заводским настройкам не помогает, обновите программное обеспечение. Способы обновления программного обеспечения описаны в пункте "Как обновить программное обеспечение?".
- 3) Если обновление программного обеспечения не помогло, обратитесь в ближайший Авторизованный Сервисный Центр.

Правила и условия безопасной эксплуатации

	Не используйте устройство во время вождения, без беспроводных аксессуаров.
	Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм.
	Мелкие части устройства могут стать причиной удущья.
	Устройство может быть источником громких звуков.
	Не воспроизводите музыку слишком громко, чтобы избежать повреждение слуха.
	Избегайте контакта с магнитными деталями.
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования.
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолетах и аэропортах.

Центр поддержки ZTE Горячая линия: 8 800 234-80-88 E-mail: support@mtzyte.ru Адреса авторизованных сервисных центров, а также дополнительную информацию можно найти на сайте: www.mtzyte.ru/support

Уполномоченный представитель в РФ: ООО "ЗТИ-Связьтехнологии", 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, к.5, этаж 20. **Как обновить программное обеспечение?** Мы предоставляем вам разные способы обновления программного обеспечения, а именно: обновление с помощью карты памяти или обновление "по воздуху". Для обновления "по воздуху" нужно выполнить подключение к сети интернет по беспроводной сети Wi-Fi или с помощью GSM соединения и проверить наличие обновлений в настройках. Что делать если вы забыли пароль или графический ключ для разблокировки экрана? Если вы забыли графический ключ или цифровой пароль для разблокировки экрана, требуется провести процедуру сброса к заводским настройкам: 1) Включите аппарат в "Recovery mode" и выберите пункт "wipe data/factory reset". 2) Если процедура не выполняется, требуется обратиться в Авторизованный Сервисный Центр ZTE. **Как зайти в Recovery mode?** В выключенном состоянии зажмите одновременно кнопку громкости (увеличить/+) и кнопку включения. По всем остальным вопросам обратитесь в центр поддержки ZTE или в авторизованный сервисный центр.

