



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СМАРТФОН BMM541B



Для эффективного и безопасного использования вашего смартфона перед использованием прочтите Краткое руководство пользователя.

Внимание! Прежде чем включить смартфон в первый раз необходимо: - снять защитный стикер с батареи. В противном случае это может привести к порче смартфона; - зарядить полностью батарею!

Приведенные в Руководстве пользователя и на упаковке изображения носят исключительно ознакомительный, справочный характер и могут отличаться от реальных.

- Комплект поставки
- смартфон
- аккумулятор
- зарядное устройство
- кабель micro USB
- защитная пленка
- краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Технические характеристики
Указанные ниже технические характеристики соответствуют объему памяти устройства без установленного ПО.

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes Processor, Screen, Memory, OS, Camera, Networks, Navigation, Bluetooth, WiFi, NFC, SIM cards, Sensors, and Dimensions.

* Объем свободной памяти может меняться в зависимости от особенностей программного обеспечения телефона.
** Максимальное разрешение создаваемых камерой фотографий
*** Поддержка тех или иных диапазонов зависит от страны использования, сети оператора связи и подключенных услуг.

Ограничения функциональности
Продолжительность разговора и работы телефона в режиме ожидания зависит от особенностей сети, типа sim-карты, подключенных аксессуаров и индивидуальных особенностей использования.

В случае нарушения работы устройства вследствие установки сторонних приложений или вмешательства в системные файлы, производитель не несет ответственности за работу устройства.

При выявлении подобных неисправностей производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании.


Производитель устройства вправе без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики смартфона, его функции, внешний вид и комплектацию.

Упомянутые логотипы, торговые марки других продуктов и компаний, являющиеся товарными знаками и торговыми наименованиями их соответствующих владельцев. С сохранением всех прав. Товарный знак Black Fox является собственностью компании ООО «ВЭЛТИМ РУС».

Первый запуск

Пожалуйста, убедитесь, что телефон выключен, прежде чем продолжить.

- 1. Откройте заднюю крышку смартфона.
2. Установите SIM-карты и карту памяти в слоты по схеме.

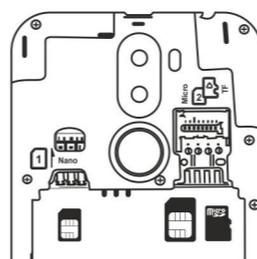

- 3. Удалите защитный стикер с контактов батареи.
4. Установите батарею.
5. Закройте крышку смартфона.


Включение / Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания на правой боковой грани для включения/выключения смартфона.

Во время первого включения вы увидите Экран Приветствия.

- 1. Нажмите ОК.
2. Следуйте инструкции на экране, чтобы завершить настройку телефона.

Для блокировки экрана коротко нажмите на кнопку вкл/выкл. Для разблокировки коротко нажмите кнопку вкл/выкл., после этого протрите пальцем по экрану от замка вверх для разблокировки.

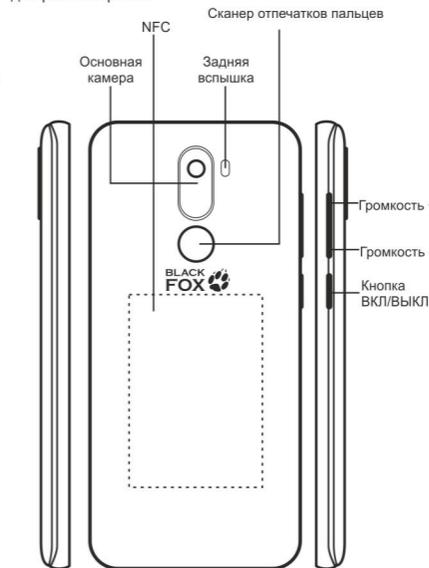

Кнопки



Возврат в предыдущее меню Домой Меню

Главная кнопка «Домой» (O): Нажмите кнопку, чтобы вернуться к главному экрану.

Кнопка «Меню» (□): В режиме ожидания нажмите кнопку, чтобы посмотреть недавно открытые приложения. Так же используйте ее для просмотра опции Меню.

Кнопка «Возврат в предыдущее меню» (◀): Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Зарядка

1. Подсоедините кабель к телефону и к адаптеру питания



2. Вставьте адаптер питания в розетку электрической сети или USB-порт на вашем компьютере для начала процесса зарядки. Для зарядки смартфона вы должны использовать оригинальное зарядное устройство, входящее в комплект. Перед тем как использовать телефон в первый раз вы должны зарядить аккумулятор полностью в течение не менее 5 часов. При малом уровне заряда смартфон предупредит вас звуковым или символьным сигналом на экране, после чего самостоятельно отключится. Во время зарядки аккумулятора, смартфон может нагреваться, это нормально и не влияет на работоспособность устройства.

Side 1

Домашний экран
Проведите пальцем от замка вверх для доступа к главному экрану



Настройка домашнего экрана происходит путем нажатия, перемещения и удержания в пустой области иконок или путем удаления элементов из Главного экрана.

Контакты и телефонные звонки

Приложение контактов предусмотрено внизу экрана. Нажмите на иконку, чтобы войти на страницу редактирования контактов. Вы можете сделать вызов по интерфейсу журнала вызовов, контактов, избранное, сообщение (которое содержит номер телефона). В режиме ожидания нажмите кнопку вызова для отправки сообщения. Чтобы прекратить вызов нажмите «Завершить вызов».

Текстовые сообщения


Для того чтобы отослать текстовые SMS сообщения нужно:
1. Откройте приложение для обмена текстовыми SMS-сообщениями.
2. Нажмите на иконку создания нового сообщения.
3. Введите номер или перейдите для выбора к списку контактов.
4. Нажмите на поле ввода для начала набора сообщения.
5. Нажмите на иконку отправить в виде стрелки.

Как прикрепить картинку или видео

1. Во время набора текстового сообщения нажмите на иконку вложения.
2. Выберите Прикрепить файл картинку, видео или другие файлы, которые вы хотите прикрепить к сообщению или даже создайте одну прямо сейчас.
3. Нажмите на иконку стрелки справа от текста, чтобы отправить сообщение.

Камера

Смартфон оснащен передней, задней камерой и видеокамерой. Отрегулируйте фокус, экспозицию, масштаб, переключайтесь между функциями камеры и видеокамеры с помощью значков на экране.

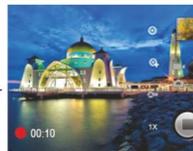

Создание снимка

- 1. Откройте приложение Камера.
2. Чтобы приблизить или отдалить раздвиньте или сдвиньте два пальца в разные стороны.
3. Нажмите иконку диафрагмы для съемки фото.

Запись видео

- 1. Откройте приложение Камера.
2. Перейдите в раздел Видео, чтобы начать съемку.
3. Для приближения и удаления раздвиньте и сдвиньте два пальца в разные стороны.
4. Нажмите на иконку паузы чтобы остановить съемку.

Отослать фото или видео

- 1. Откройте приложение Галерея.
2. Найдите альбом и выберите нажатием фото или видео.
3. Нажмите на иконку распространения в правой верхней части панели, для того чтобы поделиться по Bluetooth, посылать по электронной почте, посылать как MMS-сообщение или загрузить в социальную сеть.

Wi-Fi & Bluetooth

Соединение с сетью Wi-Fi

- 1. Зайдите в Настройки.
2. В разделе Сеть Интернет включите Wi-Fi используя переключатель вкл/выкл.
3. Выберите сеть Wi-Fi для подключения (защитные сети требуют ввода пароля).
4. Выберите сеть Wi-Fi для подключения (защитные сети требуют ввода пароля).
5. Связь с другими устройствами по Bluetooth.
6. Зайдите в Настройки.
7. В разделе Подключенные устройства включите Bluetooth используя переключатель вкл/выкл.
8. Нажмите на Bluetooth и потом приступайте к поиску нахождения устройств.
9. Произведите соединение.

Связь с другими устройствами по Bluetooth

- 1. Зайдите в Настройки.
2. В разделе Подключенные устройства включите Bluetooth используя переключатель вкл/выкл.
3. Нажмите на Bluetooth и потом приступайте к поиску нахождения устройств.
4. Произведите соединение.

Бесконтактная оплата

Ваш смартфон поддерживает технологию NFC - систему связи малого радиуса действия. Помимо передачи файлов, эта функция позволяет производить платежи посредством бесконтактных платежных терминалов и совместимых приложений банка. Данная опция доступна, только если вы предварительно активировали NFC через раздел Настройки > Подключенные устройства > NFC, чтобы разрешить обмен данными при соприкосновении смартфона с другим устройством. Для обеспечения эффективности работы вам необходимо сделать следующее:
1. Убедитесь в том, что NFC устройства включена.

2. Обеспечьте, чтобы платежное приложение, которое вы собираетесь использовать, было настроено корректным образом.
3. Приложите заднюю часть устройства к терминалу (на расстоянии не более 4 см) и держите, пока не услышите сигнал, указывающий на то, что совмещение устройства прошло успешно.

Помните, что предварительно вы должны настроить карточку для ее использования при осуществлении мобильных платежей в приложениях банка. Для получения более подробной информации относительно процедуры настройки обратитесь в свой банк или к разработчику приложения.

Чтобы на вашем устройстве можно было быстро и просто использовать данную функцию по обмену данными или осуществлять платежи с ее помощью, оба устройства должны быть совместимы с NFC.

Краткое описание некоторых пунктов раздела Настройки

- Звук. Установка рингтонов и звуковых эффектов.
- Экран. Управление параметрами дисплея: яркость, цветовая гамма, темы, время отключения дисплея, выбор и установка фоновых картинок.
- Хранилище. Управление файлами, хранение, удаление, форматирование.

ВАЖНО: Никогда не удаляйте и не перемещайте системные файлы!

- Батарея. Отображение информации о заряде батареи и потреблении энергии разными приложениями.
- Приложения и уведомления. Изменение, установка, удаление.
- Местоположение и защита. Настройки защиты и конфиденциальности.
- Вы можете добавить отпечаток пальца, чтобы разблокировать телефон, санкционировать покупки или запустить различные приложения. Можно выполнить указанные действия с помощью любого добавленного вами отпечатка пальца. Мастер настроек поможет вам настроить отпечаток пальца. Чтобы ваш отпечаток пальца был правильно зарегистрирован, вы должны поместить свой палец на датчик и поднять его несколько раз, меняя положение. Для того, чтобы можно было использовать свой отпечаток пальца, необходимо предварительно настроить другой способ блокировки экрана.
- Система. Выбор языка, установка даты и времени, восстановление и сброс, резервное копирование данных, сброс настроек, возврат к заводским настройкам.

ВНИМАНИЕ! При выполнении сброса настроек будут удалены все файлы.

Меры предосторожности

Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройств. Выключайте устройство при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.

Выключайте устройство, когда этого требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях. Мобильные устройства и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступном для детей месте во избежание проглатывания мелких деталей. При разбитии экрана осколки могут нанести вред ребенку.

Не храните устройство в непосредственной близости к магнитам носителям данных: кредитным картам, электронным пропускам, информация в них может быть повреждена или утеряна.

При работе с гарнитурой или иными устройствами передачи аудио данных не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это может повредить слух или ухудшить самочувствие.

Радиопомехи устройства могут оказывать влияние на кардио стимуляторы или иные имплантаты, поэтому необходимо соблюдать минимальное расстояние 16см между устройством и имплантатом. При нахождении вблизи телевизоров, радио приемников и компьютеров устройство может создавать звуковые и визуальные помехи.

Не разбирайте устройство и батарею с целью внесения изменений. Корпус устройства может быть открыт только в целях установки sim-карты, карты памяти и батареи. В некоторых моделях устройств батарея не подлежит установке и замене пользователем. Нарушение данных правил ведет к аннулированию гарантии.

Используйте только идущую в комплект с устройством батарею и зарядное устройство. Запрещается замыкать контакты батареи. Будьте

предельно осторожны при работе с батареей и зарядным устройством, не допускайте перегрева, повреждения и открытого огня, так как это может привести к возгоранию, ожогам, повреждению имущества.

Не используйте устройство при управлении транспортным средством, при необходимости используйте комплекты громкости связи или гарнитуру.

Запрещается использовать устройство на борту самолета. Выключайте устройство при нахождении в самолете или переведите в режим «В полете».

Не превышайте напряжения указанного на зарядном устройстве. Не разбирайте зарядное устройство, избегайте попадания влаги. Не используйте неисправное зарядное устройство - это может нанести серьезный вред устройству и здоровью человека.

Самостоятельный ремонт устройства влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания. Ремонт устройства может быть осуществлен только в авторизованном сервисном центре производителя.

Никогда не допускайте погружения смартфона в воду. Вода может повредить смартфон. Намокание или попадание воды в смартфон или его элементы не являются гарантийным случаем и не подлежат ремонту или замене по гарантии.

При установке SIM карт в слоты в соответствии со схемой не применяйте силу. Перед установкой или извлечением SIM карт убедитесь, что устройство выключено.

Не кладите смартфон экраном вниз. Не кладите на экран посторонние предметы.

Используйте защитную пленку для экрана смартфона.

Не бросайте и не трясите устройство, чтобы избежать повреждений отдельных частей и конструкции в целом.

Держите подальше от огня

Чтобы избежать повреждений вследствие короткого замыкания, не допускайте контактов портов и контактов батареи с металлическими изделиями.

Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от -10°C до +55°C, хранения в диапазоне от +5°C до +40°C.

За более подробной информацией об изделии Вы можете обратиться на сайт: www.blackfox-rus.com

ДАнные о соответствии техническим требованиям

Декларация о соответствии продукции требованиям технического регламента ЕАЭС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № TC RU Д-НК. АИ58.В.09855 от 24.11.2016, действительна до 23.11.2021, выдана органом по сертификации продукции и услуг ООО «Центр экспертизы, сертификации товаров и услуг» (номер аттестата РОСС RU.0001.10A1458 от 10.08.2015).

Декларация о соответствии продукции требованиям ГОСТ № РОСС НК.АГ81.Д04210 от 06.02.2017, действительна до 05.02.2022, выдана органом по сертификации продукции ООО «Бироза» (номер аттестата РОСС RU.0001.11A181 от 12.08.2015).

Сертификат о соответствии продукции требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № TC RU С-НК.П222.В.01143 от 07.02.2017, действительна до 06.02.2022, выдана органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью НАУЧНО ПРАВОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛ» (номер аттестата RA.RU.10TC22 от 22.01.2016).

Google и Android являются торговыми марками Google LLC; Oreo является торговой маркой Mondelez International, Inc. group. Google and Android are trademarks of Google LLC; Oreo is a trademark of Mondelez International, Inc. group.

Все вариации изображения робота Android воспроизводятся с работы, созданной и распространяемой Google, и используются в соответствии с условиями, описанными в лицензии Creative Commons 3.0 Attribution License. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

Список сервисных центров представлен на сайте: www.blackfox-rus.com
Произведено в Гонконге.
Издатель: Black Fox (HK) Technology Co., Limited, RM 603E 6/F Hang Pont Comm Bldg 31 Ton-Kin St Cheung Sha Wan Kln Hong Kong.
Black Foxes (XX) Technology Co Limited, RM 603E 6/F Ханг Понт Комм Блдг 31 Тонки улица Чунг Ша Ван Клин Гонконг.
Импортер/Организация принимающая претензии: ООО «ВЭЛТИМ РУС», Российская Федерация, 115114, Москва, Павелецкая набережная, д.2, стр.1., пом.105, офис В. Телефон: +7 495 755 79 26

