

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона Jinga Simple 2.4. Данное руководство пользователя содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы и мерам предосторожности.

#### Внимание!

Перед первым включением внимательно ознакомьтесь с кратким руководством пользователя.

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

#### Установка SIM-карт

Перед использованием телефона требуется установить в него одну или две SIM-карты выбранных вами поставщиков услуг связи по направлению "LOCK".

#### Назначение устройства

Данный телефон предназначен для работы в сетях 2G (GSM).

Мобильный телефон предназначен для:

- Приема / передачи голосовых сообщений
- Приема / передачи коротких сообщений

#### Технические характеристики

1. Две активные SIM-карты
2. Процессор: SC6533
3. RAM 32 МБ
4. ROM 32 МБ
5. GSM 850/900/1800/1900 МГц
6. Дисплей: 2.4" TFT 240x320 пик.
7. FM-тюнер
8. Bluetooth
9. Аккумуляторная батарея 800 мАч
10. Габариты 122x52x14.4мм, вес 69 г


#### Комплектация:

1. Мобильный телефон (1 шт.)
2. Аккумуляторная батарея (1 шт.)
3. Зарядное устройство (1 шт.)
4. Руководство пользователя (1 шт.)
5. Гарантийный талон (1 шт.)



#### Подготовка к работе

1. Выключите телефон (отключите телефон от зарядки, если он заряжается)
2. Снимите заднюю крышку аккумуляторной батареи
3. Установите SIM-карту металлическими контактами вниз, в разъем SIM1 (рис. 1) так, чтобы скошенные углы SIM-карты совпадали с формой слота
4. В случае необходимости установите дополнительную SIM-карту в разъем SIM2 (рис. 1)
5. Для установки карты памяти microSD, необходимо открыть крышку слота, сдвинув по направлению стрелки "OPEN" (рис. 1). Далее разместить SD-карту контактами вниз. Затем закрыть слот, сдвинув крышку по направлению "LOCK".

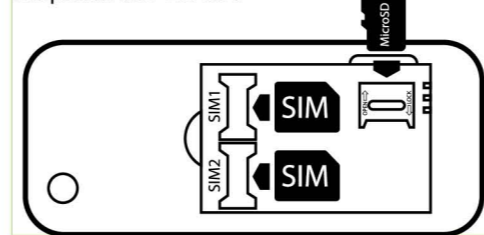

Не применяйте чрезмерного усилия при установке SIM-карты и карты памяти во избежание механического повреждения. Во избежание потери или повреждения информации, хранящейся на SIM-карте – не прикасайтесь к металлической контактной поверхности и не храните SIM-карту в местах воздействия электромагнитных полей. Держите Вашу SIM-карту подальше от воды и статического электричества.

6. Установите батарею, совместив ее контакты с контактами устройства, логотип Jinga должен быть сверху.
7. Закройте крышку батарейного отсека, защелкнув крепления по углам корпуса
8. Для включения телефона нажмите и удерживайте нажатой в течение 3 сек. клавишу питания/завершения вызова

**Внимание!** Мобильный телефон Simple 2.4 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

#### Зарядка аккумуляторной батареи

1. Подключите USB-разъем кабеля к зарядному устройству, а microUSB к соответствующему разъему телефона
2. Для того, чтобы сохранить длительную работу устройства от аккумуляторной батареи и продлить срок её службы, обеспечьте надежное подключение зарядного устройства в сеть и к телефону.
3. Частая потеря контакта при зарядке существенно уменьшает срок службы аккумуляторной батареи.
- Во время зарядки на дисплее телефона в правом верхнем углу - полоски в изображении аккумуляторной батареи начнут движение и будут непрерывно возрастать. Если телефон выключен, то отображение зарядки вы увидите по центру дисплея. В момент полной зарядки аккумуляторной батареи значок питания на экране устройства будет полностью заполнен и движение полосок будет прекращено.
4. При низком уровне заряда аккумуляторной батареи на дисплее появится соответствующее уведомление. Когда аккумуляторная батарея разрядится

полностью, телефон автоматически выключится. Если вы не используете устройство длительное время, периодически следует заряжать аккумуляторную батарею. Иначе аккумуляторная батарея может прийти в негодность.

#### Аккумуляторная батарея

Ваш телефон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что аккумуляторная батарея набирает максимальную емкость после трех - четырех полных циклов зарядки.

#### Правила безопасности

Перед началом использования устройства ознакомьтесь с информацией о безопасности. Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций.

- Не используйте устройство в местах или помещениях, где правилами не рекомендовано или запрещено использование мобильных телефонов
- Не допускается использование устройства

вблизи точного электронного или медицинского оборудования, так как могут создаваться помехи в их работе

- Не используйте и не храните устройство в местах с повышенным содержанием пыли
- Не допускается использование устройства в случае механического повреждения корпуса или аксессуаров
- Берегите устройство от детей и домашних животных. Мелкие детали устройства при проглатывании могут вызвать удушье
- Не используйте устройство на улице во время грозы
- Не храните устройство в местах с повышенной температурой (рядом с обогревателем, микроволновой печью, духовым шкафом и пр.) Перегретая аккумуляторная батарея может стать причиной возгорания и взрыва
- Соблюдайте все меры предосторожности и местные правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем;
- Во избежание повреждения слуха не используйте гарнитуру на максимальной громкости при прослушивании музыки в

течение длительного времени

- Не допускайте замыкания контактов аккумуляторной батареи токопроводящими предметами (металлические предметы, жидкости и т.д.)
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью (бассейн, ванная комната и пр.) а также избегайте работы с устройством мокрыми руками.

**Внимание!** Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Использование других типов устройств может быть опасно и повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Изготовитель: Джими Дистрибьюшн Компани Лимитед. Адрес: Рум АЗ, 9/Ф, Гудвилл Индустриал Билдинг, 36-44, Пак Тин Пар Стрит, Тсуен Ван, Гонконг

Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО «РДК». Адрес: 123112, г. Москва, ул. Пресненская Набережная, д.12, оф 10

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ji jinga

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Номер IMEI \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Наименование и адрес продавца \_\_\_\_\_ ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ПРОДАВЦА

Настоящий талон предоставляет право на гарантийный ремонт в АСЦ «Jinga» в течении 6 месяцев со дня продажи. При покупке товара требуйте проверки внешнего вида и основных режимов работы товара. Убедитесь, что данный гарантийный талон заполнен полностью. При отсутствии либо неправильном оформлении гарантийного талона, гарантия не будет иметь силы. Информация о сервисных центрах указана на сайте Jinga.ru

Настоящим подтверждаю приёмку мной исправного изделия, указанного в настоящем Гарантийном талоне, в полной комплектности, соответствующей предоставленной вместе с изделием инструкции по эксплуатации и выражаю свое согласие с условиями гарантийного обслуживания, указанными в настоящем талоне. Изделие осмотрено мной, и его работоспособность проверена в моем присутствии, видимых повреждений не выявлено. Со всеми техническими характеристиками изделия, его функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а)

Ф.И.О. покупателя \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Информация о проведенных ремонтах в период гарантийного обслуживания

1	2	3
Дата	Дата	Дата
Вид ремонта	Вид ремонта	Вид ремонта
Печать сервиса	Печать сервиса	Печать сервиса

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Потребитель имеет право безвозмездно отремонтировать изделие\* в авторизованном сервисном центре, если в изделии в гарантийный период проявился производственный или конструктивный дефект.

Гарантийный срок изделия - 6 месяцев с даты покупки, но в пределах срока службы товара;

Гарантийный срок поставляемой в комплекте аккумуляторной батареи, зарядного устройства – 6 месяцев с даты покупки, но в пределах срока службы товара;

По истечении гарантийного срока, установленного на поставляемые в комплекте с изделием аккумуляторную батарею и зарядное устройство, потребитель не вправе предъявлять требования, связанные с недостатками аккумуляторной батареи и зарядного устройства, в течение гарантийного срока на изделие;

Срок службы изделия, в том числе поставляемых в комплекте аккумуляторной батареи, зарядного устройства, карты памяти, активных вспомогательных аудио/медиа устройств - 24 месяца с даты изготовления устройства (комплекта), включая дату изготовления;

Гарантия не распространяется на чехлы, сумки, держатели, сменные панели, кабели, на самостоятельно установленное программное обеспечение, на другие аксессуары.

Гарантийное обслуживание осуществляется авторизованным сервисным центром только при наличии у потребителя оригинала заполненного гарантийного талона с печатью фирмы-продавца и документа, подтверждающего факт покупки. Гарантийный срок на изделие продлевается на период, в течение которого

сервисный центр выполняет гарантийный ремонт изделия. Гарантийные обязательства могут утратить свою силу в случае:

Повреждения, вызванного механическим, электрическим или тепловым воздействием, воздействием жидкостей или конденсата;

Повреждения, вызванного неправильной эксплуатацией, в том числе эксплуатацией совместно с неоригинальным вспомогательным оборудованием, не рекомендованным компанией-изготовителем;

Повреждения в результате несанкционированного вскрытия, ремонта, изменения или неправильной установки программного обеспечения;

Повреждения в результате вирусных атак, использования нелицензионного программного обеспечения;

Повреждения защитных пломб, лент, наклеек и т.п.;

Повреждения в результате действий третьих лиц, обстоятельств непреодолимой силы, нарушения правил хранения и транспортировки;

В других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

\*Гарантия на аксессуары - не распространяется  
Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО «РДК». Адрес: 123112, г. Москва, ул. Пресненская Набережная, д.12, оф 10.

#### КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мобильный телефон  
Jinga Simple 2.4

ji  
jinga