



Внимание!


Перед первым включением внимательно ознакомьтесь с кратким руководством пользователя. Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Назначение кнопок и разъемов



Установка SIM-карт, карты памяти и аккумуляторной батареи

Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку и аккумулятор. Вставьте SIM-карты и карту памяти Micro SD. Чтобы установить аккумуляторную батарею на место, совместите позолоченные контакты батареи с контактами на телефоне и вставьте противоположный край батареи до фиксации.

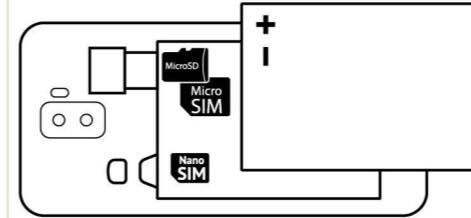

www.jinga.ru

Назначение кнопок

Кнопка питания
Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удерживайте данную кнопку в течение нескольких секунд. Для блокировки экрана от случайного нажатия нажмите эту кнопку однократно.
Кнопка громкости
Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент разговора, прослушивания музыки и т. д.
Кнопка «Последние»
Нажмите данную клавишу для просмотра используемых в настоящее время приложений/Недавно используемых приложений.
Кнопка «Домой»
Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану».
Кнопка «Назад»
Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

Главный экран и основные функции

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты. Чтобы выбрать иконку, коснитесь ее на экране.
Для дополнительных возможностей коснитесь и удержите иконку в течение нескольких секунд. Например, в меню приложений коснитесь ярлыка «Музыка», чтобы войти в библиотеку музыки, затем дотроньтесь до названия исполнителя или песни и удерживайте несколько секунд, после чего Вам будут доступны такие функции, как прослушивание, удаление мелодии и другие.
Чтобы просмотреть весь список, проведите пальцем по экрану снизу вверх. Если Вы быстро дважды нажмете на изображение, то сможете увеличить/уменьшить изображение. Для уменьшения/увеличения масштаба при просмотре фотографий, карт, веб-страниц

прикоснитесь к экрану двумя пальцами и соответственно сведите/разведите их. При повороте устройства на 90 градусов, соответственно повернется и экранная ориентация. Но Вы можете отключить эту функцию.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.
Внимание! Используйте только оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Использование других типов устройств может быть опасно и повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Аккумуляторная батарея

Ваш смартфон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что батарея набирает номинальную ёмкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда.

NFC и оплата

Устройство позволяет считывать теги NFC (Near Field Communication – коммуникация ближнего поля), содержащие сведения о продуктах. После привязки банковской карты эту функцию можно также использовать для осуществления платежей, покупки билетов на транспорт и различные мероприятия.

Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО «РДК». Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 37, офис 10
www.jingamobile.com



**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Модель Jinga Pass 3G

