

Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или любой другой, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation (далее ZTE).

ZTE сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство, относительно исправления опечаток или информации о технических характеристиках, без предварительного уведомления.

Содержание этого руководства, в том числе изображения и снимки, использованные в этом руководстве, могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения.

**Примечание.** Пожалуйста, посетите официальный сайт ZTE ( [www.myzte.ru](http://www.myzte.ru)) для получения информации о вашем устройстве. Информация на сайте имеет приоритет.

**Ограничение ответственности**

При установке приложений из неизвестных источников, ваш смартфон может самопроизвольно перезагрузиться или установленное приложение не сможет нормально функционировать. Это не является ошибкой в работе устройства, это может быть связано с несовместимостью приложения и смартфона. Установка сторонней или неофициальной операционной системы является

риском и представляет угрозу безопасности.

ZTE не несёт никакой ответственности за неполадки и повреждения устройства, вызванные несанкционированными изменениями программного обеспечения.

**Назначение устройства**

Смартфон ZTE Blade A5 2019(ZTE Blade A5 2019RU) предназначен для приема/передачи данных, приема/передачи голосовых сообщений, приема/передачи коротких сообщений, приема/передачи данных по сетям Wi-Fi и/или Bluetooth, доступа в сеть Интернет, предустановлена операционная система Android.

**Торговые марки**


Названия и логотипы ZTE являются зарегистрированными товарными знаками ZTE Corporation. Google™ и Android™ являются товарными знаками корпорации Google LLC. Товарный знак и логотип *Bluetooth®* принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. Любое использование данного товарного знака ZTE лицензировано.



Логотип является зарегистрированным товарным знаком компании SD-3C, LLC.

Другие товарные знаки и торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

**Внешний вид**

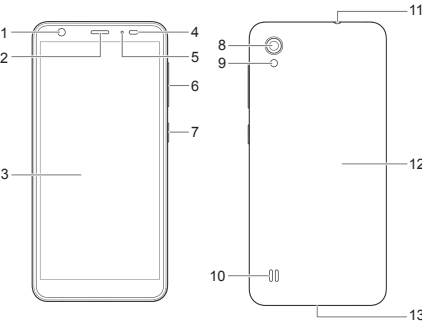

1. Фронтальная камера
2. Разговорный динамик
3. Сенсорный экран
4. Датчик приближения и освещённости
5. Светодиодный индикатор
6. Кнопки громкости
7. Кнопка питания
8. Камера
9. Вспышка
10. Динамик
11. Разъем для подключения наушников/гарнитуры\*
12. Задняя панель
13. Разъем для подключения зарядного устройства/ micro-USB

\* Поддерживаются только гарнитуры типа СТИА.


**Установка SIM-карт и карты памяти**

**ВНИМАНИЕ!**

Во избежание повреждения телефона, не используйте другие типы SIM-карт и не используйте не стандартные nano SIM-карты, вырезанные из обычных SIM-карт. Вы можете получить стандартную nano SIM-карту в офисах продаж вашего поставщика услуг или оператора связи. Отключите питание телефона перед установкой или извлечением батареи.


**Установка SIM-карт и карты памяти**

1. Подцепите заднюю панель за специальное углубление, осторожно приподнимите и снимите её, как показано на рисунке.

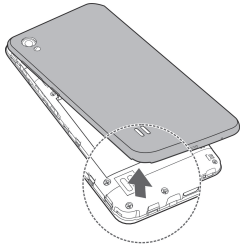


2. Расположите SIM-карты и карту памяти\* так, как показано на рисунке и установите их в соответствующие разъемы телефона.

\*Карта памяти не входит в комплект поставки

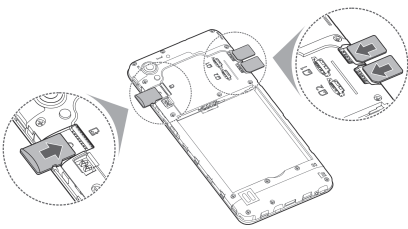

3. Вставьте аккумуляторную батарею, убедившись, что контакты батареи и разъёма в устройстве совпадают. После этого установите на место заднюю панель.

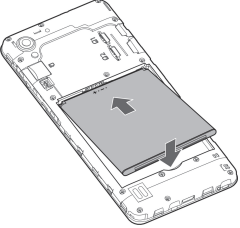

**Примечания:**

- Nano SIM-карта (4FF) это уменьшенная версия SIM-карты. Размеры nano SIM-карты 12,3×8,8 мм. Функционал nano SIM-карт не отличается от функционала полноразмерных SIM-карт.
- Оба разъёма для SIM-карт поддерживают работу в сетях 4G/3G/2G.

- Вы можете изменить настройки режима работы SIM-карты вручную в настройках телефона.
- Карта памяти не входит в комплект поставки.


**Зарядка аккумулятора**

Перед началом использования телефона, его необходимо зарядить. При первом включении заряда батареи должно хватить для включения телефона, регистрации в сети и совершения нескольких вызовов.

**ВНИМАНИЕ!**

Используйте только одобренные ZTE зарядные устройства и кабели. Использование не одобренных аксессуаров может повредить ваш телефон и привести к взрыву батареи.

1. Подключите зарядное устройство к разъёму micro-USB для зарядки.
2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке.
3. Отключите зарядное устройство после того, как батарея полностью зарядится.

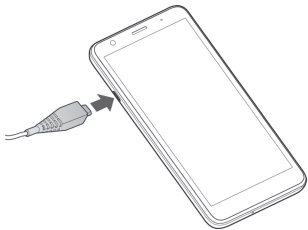

**Примечание:**

Если заряд батареи предельно низок, то телефон может не включаться, даже если он находится в процессе зарядки. В этом случае повторите попытку примерно через 20 минут. Свяжитесь со службой поддержки клиентов, если телефон не включается после продолжительной зарядки.

Если экран телефона не реагирует на прикосновения нажмите и удерживайте в течение, примерно, 10 секунд кнопку питания для перезагрузки телефона.

Свяжитесь со службой поддержки клиентов, если проблема не устраняется после перезагрузки устройства.

**Управление устройством**

**Функции кнопок**

| Кнопка                       | Функция                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кнопка питания               | Нажмите и удерживайте, чтобы включить/ выключить телефон, включить/ выключить режим полета или перезагрузить телефон; Нажмите, чтобы включить или отключить дисплей; Нажмите для выхода из режима ожидания. |
| Кнопка «Домой» (виртуальная) | Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана; Нажмите и удерживайте, чтобы активировать поиск Google.                                                                              |

|                                             |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кнопка «Последние приложения» (виртуальная) | Нажмите, чтобы просмотреть недавно использованные приложения.                                  |
| Кнопка «Назад» (виртуальная)                | Нажмите для возврата на предыдущий экран.                                                      |
| Кнопка громкости                            | Нажмите на верхнюю часть кнопки, чтобы увеличить громкость, или на нижнюю, чтобы ее уменьшить. |

**Сенсорный экран**

Сенсорный экран вашего телефона позволяет контролировать действия с помощью различных жестов.

|  |                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Касание</b><br>Если вы хотите ввести текст с экранной клавиатуры, выбрать элементы на экране, такие как значки приложений и настроек, или нажать экранные кнопки, просто коснитесь их пальцем. |
|  | <b>Нажать и удерживать</b><br>Чтобы открыть доступные опции для элемента (например, сообщение или ссылка на веб-странице), нажмите и удерживайте элемент.                                         |
|  | <b>Проведите пальцем или сдвиньте</b><br>Провести или сдвинуть значит быстро переместить палец вертикально или горизонтально по экрану.                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Перетаскивание</b><br>Чтобы перетащить, нажмите и удерживайте палец с некоторым давлением, прежде чем начать перемещать палец. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока вы не достигните нужного места.                                           |
|  | <b>Изменение масштаба</b><br>В некоторых приложениях (например, карты, браузер и галерея) вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, поставив два пальца на экране сразу и сдвинуть их вместе (для уменьшения) или разведя их друг от друга (для увеличения) масштаба. |

**Поворот экрана**

Для большинства приложений можно автоматически менять ориентацию экрана с книжной на альбомную, поворачивая телефон в сторону.

**Характеристики и параметры**

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                           | ZTE Blade A5 2019RU                                                                 |
| ОС                               | Android 9                                                                           |
| Модель                           | SC9863A                                                                             |
| Стандарты связи                  | GSM: 850/900/1800/1900<br>UMTS: 850/900/2100<br>LTE: B 1/B3/B5/B7/B8/B20<br>TDD B38 |
| Слот для SIM-карт и карты памяти | nano SIM (4FF) + nano SIM (4FF) + microSD                                           |
| Дисплей                          | 5.45" HD+ IPS, 1440x720                                                             |
| Камера основная                  | 13 Мп (интерполяция с 8 Мп)                                                         |
| Камера фронтальная               | 8 Мп (интерполяция с 5 Мп)                                                          |
| Встроенная память (ПЗУ)          | 16 ГБ                                                                               |
| Оперативная память (ОЗУ)         | 2 ГБ                                                                                |
| Bluetooth                        | v 4.2                                                                               |
| Wi-Fi                            | 802.11 b/g/n                                                                        |
| Поддержка карт памяти            | microSD до 256 ГБ                                                                   |
| Размеры                          | 146.3x70.6x9.55 мм                                                                  |
| Вес                              | ~157 г                                                                              |
| Язык                             | Русский, Английский и т.д.                                                          |

**Примечание!**

Характеристики вашего устройства могут незначительно отличаться от представленных в данном руководстве (в зависимости от модификации устройства).

