

NOBBY

Nobby 230

Руководство пользователя

www.nobby.ru

Уважаемый покупатель

Благодарим вас за выбор продукции компании **Nobby**.

Вы приобрели мобильный телефон **Nobby 230**. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация по использованию телефона. Рекомендуем сохранить настоящее руководство и использовать его в качестве справочного материала.

Надеемся, что использование данного телефона будет соответствовать вашим ожиданиям.

Назначение изделия

Данный абонентский терминал является специальным оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G и 3G для передачи речи и данных с поддержкой различных профилей подключения (в зависимости от типа устройства и технических характеристик данной модели).

Наименование технического регламента

Соответствует:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2

Схема устройства

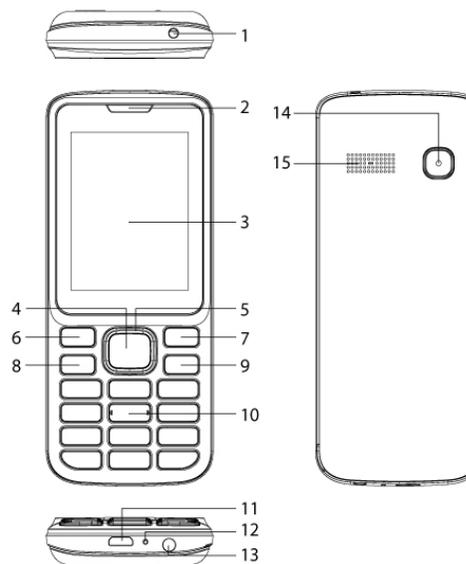


Рис. 1-2

3

1. Фонарик
2. Динамик
3. Дисплей
4. Клавиша ОК
5. Навигационная клавиша
6. Кнопка меню / экран уведомлений
(экран уведомлений вызывается долгим нажатием)
7. Клавиша назад
8. Клавиша вызова
9. Клавиша отбоя вызова/включения
10. Цифровая клавиатура
11. Micro-usb разъем
12. Микрофон
13. Разъем для наушников
14. Камера
15. Динамик громкой связи

В комплект входят:

Абонентская радиостанция GSM 850/ 900/ 1800/ 1900; WCDMA 900/2100; аккумуляторная батарея; зарядное устройство; руководство пользователя; гарантийный талон.

Примечание: комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

4

Технические характеристики

Цветной дисплей:.....LCD TFT
Диагональ:.....2,4"
Разрешение экрана:.....240x320
Габариты:.....124,5x53,1x15 мм
Сим-карты:.....1 мини, 1 нано
Емкость батареи:.....2000 мАч
Память:.....ROM 512 Мб, RAM 256 Мб
Камера:.....есть
Макс. объем карты памяти:.....до 32 Гб
Рабочий диапазон:.....GSM 850/900/1800/1900 МГц
.....WCDMA 900/2100МГц
Мультимедиа:.....радио, диктофон, МПЗ плеер,
будильник, СМС, аудио-плеер,
видео-плеер, камера, мессенджеры
Аудио-разъем:.....3,5 мм
Версия Bluetooth:.....v.2.1
Фонарик:.....есть
Wi-fi802,11 b/g/n
Точка доступа Wi-fi.....да
GPSда

Данный телефон имеет функцию передачи 3G связи сторонним устройствам посредством технологии Wi-Fi точки доступа.

Путь к подключению функции точки доступа:
Настройки/Беспроводные сети/Режим модема/Точка доступа Wi-Fi.

5

Настройка телефона

Установка SIM-карт и карты памяти

Ваш телефон поддерживает одновременно 2 SIM-карты (одну mini-SIM и одну micro-SIM).

1. Отключите телефон удерживая клавишу 10 (рис. 1).
2. Откройте заднюю крышку телефона: подцепите заднюю крышку используя специальное углубление.
3. Извлеките аккумуляторную батарею (рис. 4).
4. Установите SIM-карты и карту памяти в соответствующий слот, как это показано на схеме (рис. 5). Обращайте внимание на срез SIM-карт при установке.
5. Установите карту памяти в слот (рис. 5), в соответствии со схемой указанной под крышкой телефона.
6. Верните аккумулятор в телефон.
7. Закройте заднюю крышку телефона.
8. Включите телефон удерживая клавишу 10 (рис. 1).

Внимание!

Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно.

6

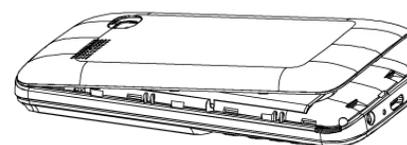


Рис. 3

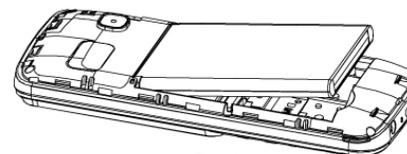


Рис. 4

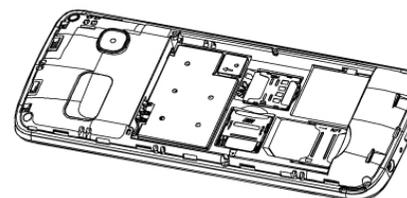


Рис. 5

7

Включение/выключение телефона

Включение телефона:
нажмите и удерживайте клавишу 10 (рис. 1) в течение нескольких секунд. Если необходимо, введите PIN-код SIM-карт и нажмите ОК или центральную клавишу.

PIN-код предоставляет Ваш оператор сети, для изменения PIN-кода перейдите в Меню – Настройки – Безопасность - Изменить PIN1/2.

Выключение телефона:
нажмите и удерживайте клавишу 5 (рис. 1) в течение нескольких секунд.

Сброс до заводских настроек

В основном меню выберите пункт Настройки - Сброс настроек - Сбросить настройки телефона - Стереть всё.

Внимание!

Все персональные данные и файлы будут удалены. Не забудьте выполнить резервное копирование. Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

8

Зарядка телефона

Подключите зарядное устройство к телефону в разъем 12 (рис. 1), а блок питания в сетевую розетку. Значок зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать заряд.

Подключение к ПК

Подключите один конец кабеля (micro-USB) к телефону, а второй конец (USB type A) к USB порту на ПК. В случае правильного подключения, Вы получите доступ к файлам телефона на ПК.

Внимание!

USB-кабель не входит в комплектацию телефона.

9

1. Контакты

Список контактов в вашем телефоне и на SIM-картах, с возможностью просмотра и добавления новых контактов.

2. Телефон

Инструмент выбора сим-карты для совершения вызова (sim 1 или sim 2).

3. Камера**4. Сообщения**

Инструмент для создания и отправки сообщений. Позволяет просматривать входящие сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

5. История

Журнал с историей входящих, исходящих и пропущенных звонков, а также настройки вызова.

6. Галерея

Инструмент для просмотра изображений, видеозаписей с возможностью запуска слайд-шоу.

7. Часы

Инструмент для создания будильников, таймеров, и синхронизации времени.

8. Календарь

Инструмент для просмотра календаря, добавление в него событий, напоминаний, встреч и т. д.

10

9. FM Радио

Инструмент для прослушивания радио станций (для работы требуются наушники).

10. Настройки

Доступ к настройкам параметров устройства.

11. Видеоплеер

Инструмент для просмотра видеозаписей - как в памяти телефона, так и на карте памяти.

12. Браузер

Инструмент для доступа к сети Интернет.

13. WhatsApp

Инструмент для общения.

14. Оптимизация

утилита, при нажатии на которую происходит очистка оперативной памяти и закрытии ранее запущенных приложений.

15. Папка приложений

- Диктофон
- Загрузки
- Калькулятор
- Сим-меню
- Проводник (или файловый менеджер)
- Фонарик
- Facebook Lite

11

Производитель: Глобал Супплайерс пте, лтд. Ул. ПEARЛЗ хил терасс 195, #03-34, Сингапур.

Филиал изготовителя: фабрика Гуиджоу Фочуншип Технолоджи Ко, Лтд. Хайтек индастриал парк, зд. 4, экономическая зона Синпу, р-н Новый Синпу, г. Жуньйи, провинция Гуиджоу, Китай. Импортёр: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.

Данное устройство произведено под торговой маркой Nobby®, зарегистрированной на территории Российской Федерации. Все права защищены. Указанные в описании товара иные торговые марки и номера моделей мобильных устройств являются собственностью их правообладателей и используются исключительно с целью информирования потребителя о совместимости данного аксессуара.

Спецификации и информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без уведомления пользователя в целях улучшения качества продукта. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Гарантия и срок эксплуатации

Гарантий срок на мобильный телефон - 2 года. Срок эксплуатации - 2 года. Другие подробности вы можете узнать в гарантийном талоне.

Информация для связи

Телефон: 8 800 700 1414 (звонок с территории РФ бесплатный). Адрес: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А. E-mail: info@nobby.ru

Товар изготовлен: 25.02.2019
Изделие произведено в КНР.



12

Меры предосторожности

В местах, где существует запрет на использование сотовой связи, связанный с возможностью создания помех для чувствительного оборудования - самолетах, медицинских учреждениях, или наличием вблизи горючих материалов - заправках, химических производствах, а также там, где указаны соответствующие запрещающие знаки, необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами.

Не рекомендуется использовать мобильное устройство за рулем транспортного средства, без функции «свободные руки». В случае отсутствия данной функции, нужно остановить машину на время разговора. Нахождение телефона в районе расположения подушек безопасности может привести к травме, в случае срабатывания систем безопасности автомобиля.

В целях безопасности вашего устройства рекомендуется:

- подвергать устройство воздействию высокой температуры и повышенной влажности;
- подвергать телефон сильным ударам, т.к. это может привести к поломке устройства;
- располагать устройство рядом с медицинскими приборами, а также рядом с приемными оборудова-

13

нием (теле- и радиоприемников, офисной техникой);

- подключать ЗУ к телефону, если в нем нет батареи питания (аккумулятора);
- вынимать аккумулятор в процессе зарядки телефона;
- заряжать устройство в местах повышенной влажности.

В целях безопасности вашего устройства запрещается:

- разбирать телефон (аккумулятор, ЗУ);
- во время зарядки, накрывать устройство, т.к. данное действие может привести к перегреву и воспламенению

В целях безопасности Вашего устройства рекомендуется:

- использовать оригинальные аксессуары (аккумуляторы, ЗУ) для предотвращения повреждений и выхода телефона из строя;
- перед извлечением аккумулятора, выключить телефон (для предотвращения потери данных, хранящихся в устройстве);
- заряжать телефон в хорошо проветриваемом помещении, подальше от взрывоопасных предметов.

14

Для чистки вашего устройства от загрязнений, используйте мягкую, сухую ткань. Не рекомендуется при обработке устройства и его комплектующих, использовать влажные ткани, а также сильнорействующие химические средства, спирт, алкогольную продукцию, бензин.

При зарядке устройства, рекомендуется использовать указанное в инструкции значение переменного тока, т.к. неверное напряжение может привести к возгоранию, а также повреждению телефона или зарядного устройства. Не используйте зарядное устройство, если существуют видимые повреждения кабеля. Не разбирайте ЗУ и не выдергивайте из розетки за кабель. Рекомендуется отсоединять ЗУ от розетки придерживая за блок питания зарядного устройства.

Транспортировка товарной продукции производится всеми видами транспорта, на разные расстояния. Товар должен быть упакован в тару или другие компоненты и материалы предприятия-изготовителя, которые обеспечивают сохранность и безопасность техники от механических воздействий, а также от порчи и потерь при транспортировке, перевозке и хранении продукции.

15

Для длительного хранения продукции используется внутренняя (специальный упаковочный лист или полиэтилен) и внешняя (оригинальная коробка от производителя) упаковка товара.

Продукция должна храниться при температуре от +5°C до +50°C. Утилизация продукции вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных пунктах.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия:

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование;
- отключите оборудование от электрической сети;
- обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования. Адреса организаций, уполномоченных продавцом на принятие претензий от покупателей и производящих ремонт и техническое обслуживание товара можно посмотреть на сайте: <https://nobby.ru/ru/gsm/service/>

16