



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Выключите принтер. Откройте переднюю крышку печатающего устройства. Извлеките старый использованный картридж. Тяните его плавно, не прикладывая рывков или больших усилий, иначе картридж может застрять в принтере.

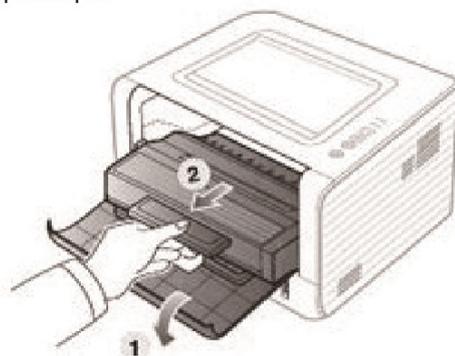


2. Перед использованием встряхните несколько раз картридж, чтобы тонер равномерно распределился в бункере.

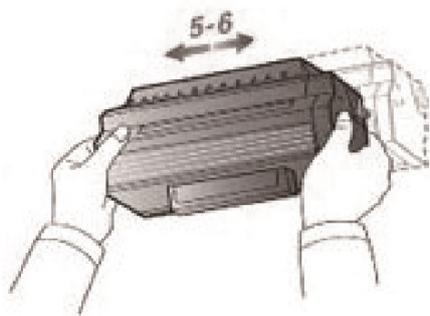

3. Вытяните защитную бумагу в направлении, указанном стрелкой.
4. Медленно вытяните уплотнительную ленту в горизонтальном направлении, чтобы она не порвалась.

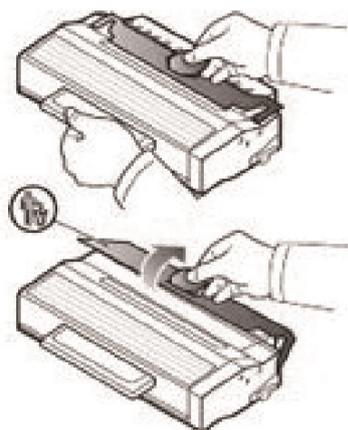

5. Установите картридж в принтер в направлении, указанном стрелкой на картридже.

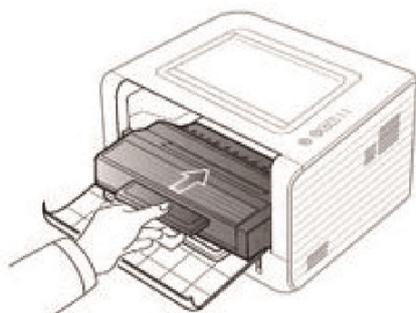

6. Закройте крышку принтера. Крышка должна быть закрыта плотно. В противном случае во время печати могут возникнуть ошибки.
7. Включите принтер.



Информация по хранению:

- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных газов или соленого воздуха.
- Температура должна быть от 0 до 35 C
- Не храните в местах с высокой температурой и влажностью или с резкими изменениями
- Не используйте в течение как минимум одного часа после перемещения его из прохладной в теплую среду