


рантии на ручку. Чтобы решить проблему блокировки нити, нужно нажать на кнопку загрузки нити и поменять скорость на низкую. Потом давить нитку рукой пока не выйдет как минимум 5см. В случае если вы не используете 3D ручку в течении 3х минут, нить будет выгружена автоматически и устройство отключится самостоятельно.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения следующих неисправностей в процессе использования 3D ручки, предлагаем список возможных неисправностей и их устранение:

Проявление неисправности	Причина неисправности	Устранение неисправности
Не горит светодиод, показывающий, что 3D ручка включена в сеть	Неисправен адаптер или штекер адаптера Неисправна материнская плата Неисправна розетка	Почините или замените адаптер Почините или замените материнскую плату
Материал для рисования не поступает из головки	Засорилась головка Недостаточно высокая температура Не происходит нагрев горячей части Механизм подачи расходного материала закусил нить Проблема при повторной загрузке расходного материала Проблема с материнской платой	Замените нагревательную головку Замените нагревательную головку или отрегулируйте температуру нагрева Замените нагревательную головку или проверьте материнскую плату Извлеките нить, прочистите механизм подачи нити и отрежьте поврежденный участок нити Извлеките нить, отрежьте конец и вновь произведите её загрузку Почините или замените материнскую плату
Не происходит нагрев горячей части	Поврежден нагреватель	Замените нагревательную головку

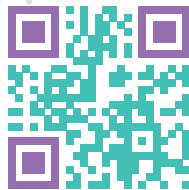

ФАНТАСТИК

Фантазия в ваших руках!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Джуронг Ривелл Электроникс Апплайансис Ко., Лтд.
104 Нейшнл роад, Джуронг, Женьянг, Жиангсу, КНР,
тел: 86051187855918

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

и организация уполномоченная на принятие претензий:
ООО "ФАН Дистрибьюшн"
Москва, 3-й Силикатный проезд, дом 4, корпус 1
Тел: +7 495 979 64 87

www.Funtastique.ru

FUNASTIQUE

3D-ручка FUNASTIQUE LILO



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо, что выбрали нашу продукцию.
Чтобы работать с 3D-ручкой было проще, внимательно прочтите данное руководство.

ВНЕШНИЙ ВИД И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

1. Данное оборудование предназначено для детей старше 8 лет и взрослых. Во время работы с данным оборудованием дети должны быть под присмотром взрослых.
2. Сопло 3D ручки разогревается до высоких температур, поэтому, во избежание возгораний и ожогов, не прикасайтесь соплом ручки к другим предметам и телу и не оставляйте ручку без присмотра.
3. Категорически запрещается использовать материалы, не предусмотренные для работы 3D ручки. В данной ручке используется только PLA пластик.
4. Не используйте материал, отличающийся по диаметру нити более чем на 0,02 см больше или меньше разрешённого, во избежание поражения электрическим током, поломки изделия или пожара.
5. Данное оборудование относится к категории высокочастотных электронных приборов, пожалуйста, держите его подальше от воды.
6. Держите ручку подальше от прямых солнечных лучей и других источников сильной жары или холода.
7. Категорически запрещается стучать печатающей головкой по твердым предметам.
8. После каждого использования удаляйте оставшиеся нити из ручки.
9. Запрещается использование адаптеров другой мощности, отличной от мощности адаптера компании-производителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер ручки: 186 x 30 x 30 мм

Вес: 50 гр

Источник питания: AC 100-230V 50-60HZ / DC 5V/2A

Диаметр насадки: 0,7мм

Температура печатанья: PLA 185-210°C

Скорость печатанья: 3 скорости

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Вставьте вилку блока питания в розетку, USB шнур в разъем для USB адаптера 5V/2A, а штекер — в гнездо подключения адаптера сети на ручке. Должен загореться красный светодиод. 3D-ручка включена и находится в режиме ожидания.

2. Подогрев

А. Нажмите кнопку питания и управления скоростью (185—низкая скорость, 210—средняя скорость, 210—быстрая скорость)

Б. Нажмите на кнопку подачи нити чтобы начать подогрев, дисплей начнет мигать, а когда закончит мигать, подогрев окончен и ручку можно использовать.

В. Меняйте скорость кнопкой питания и управления скоростью. Индикатор будет показывать данную температуру.

3. Загрузка нити

Вставьте расходный материал в отверстие для загрузки нити, которое находится на конце ручки. Другой рукой нажмите кнопку загрузки и рисования один раз - начнется загрузка нити посредством встроенного в ручку моторчика. Когда из сопла начнет выходить жидкий пластик нажмите кнопку загрузки и рисования ещё раз. Загрузка расходного материала успешно завершена.

4. Регулировка скорости

Можете приступать к рисованию. Кнопка питания и управления скоростью позволяет менять скорость подачи расходного материала в зависимости от скорости движения 3D ручки, давая возможность рисовать одной рукой. (185—низкая скорость, 210—средняя скорость, 210—быстрая скорость)

5. Выгрузка нити

Чтобы исключить вероятность поломки ручки из-за застывшего пластика, особенно если забыли выгрузить нить с прошлого использования, сделайте следующее, прежде чем выгрузить нить

А. Включите ручку и выполните п.2 Подогрев. Нажмите на кнопку для загрузки нити чтобы впустить расплавленную нить через кончик насадки.

Б. Нажмите на кнопку выгрузки нити, и она выйдет автоматически. Нажмите и придерживайте три секунды кнопку выгрузки чтобы ее остановить. Процесс выгрузки остановится через 1-2 минуты. Если вы хотите вручную остановить процесс, пожалуйста, нажмите на кнопку выгрузки и держите несколько секунд. Если ручку не использовать в течение 3 минут, она автоматически переключится в режим ожидания. Чтобы продолжить нажмите на кнопку загрузки нити.

ПОМНИТЕ!

Важно подогреть ручку, прежде чем загружать нить. Нажмите кнопку загрузки нити, и выпустите как минимум 5см нити. Потом опять нажмите кнопку чтобы процесс остановился, и сразу же нажмите кнопку выгрузки нити чтобы выпустить остатки. Несовпадение приводит к повреждению и аннулированию га-