

### СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

## LINX S240

### LT2060PM

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства пожалуйста внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сотовый телефон LINX S240
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Поддерживаемые сети: 2G	Емкость батареи: 800 мАч   li-ion
Одноядерный процессор Spreadtrum SC6531E	Bluetooth 2.1
Количество SIM-карт: Две	Размер устройства: 136.2 x 55 x 13.2 мм
Задняя камера: 0.08 Мпикс	Вес комплекта: 71 г
Оперативная память*: 32 Мбит   Встроенная память: 32 Мбит* *Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 16 Гб.	Вес устройства: 185 г

\*Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями. Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°С. Температура хранения: от -5 до +45°С. Относительная влажность: 85%
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций.

Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.

- Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

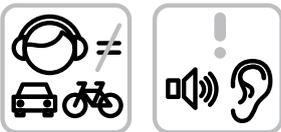

#### ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Экран
2. Динамик
3. Камера
4. Разъем для наушников
5. USB-разъем
6. Слот для MicroSD-карты (под крышкой)
7. Слот для SIM-карт (под крышкой)
8. Клавиша отмены/сброса вызова
9. Клавиша принять вызов
10. Правая функциональная клавиша (Назад)
11. Левая функциональная клавиша (Ввод/Подтверждение)
12. Фонарик
13. Блок навигационных клавиш



#### БЕЗОПАСНОСТЬ

##### ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ

Следуйте всем инструкциям в местах, где использование телефона ограничено или запрещено. Выключайте устройство вблизи медицинского оборудования. Не используйте телефон во взрывоопасной среде. Пожалуйста, держите телефон в недоступном для детей месте, поскольку они могут принять его за игрушку и навредить себе. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство, это может осуществляться только квалифицированные специалисты.

**Внимание!** Используйте только сертифицированные запасные части, в противном случае это приведет к повреждению телефона и аннулированию гарантии. Кроме того, это может быть опасным.

##### ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ

Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.

#### SIM КАРТА И T-FLASH КАРТА ЯВЛЯЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Примите во внимание, что данные элементы являются мелкими деталями, могут быть проглочены и представлять опасность для ваших детей.

#### АККУМУЛЯТОР

Не разрушайте и не вскрывайте аккумулятор – это опасно и может привести к возгоранию. Не бросайте аккумулятор в огонь. Если аккумулятор невозможно больше использовать, утилизируйте его должным образом. Не вскрывайте аккумулятор. Если аккумулятор или зарядное устройство устарели или сломались - не используйте их.

#### ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Используйте только сертифицированные комплектующие и аксессуары, в противном случае это может быть опасно.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Уделяйте все Ваше внимание вождению, во время управления транспортным средством. Прежде чем использовать телефон остановитесь или припаркуйтесь согласно правилам дорожного движения.

#### РАДИОПОМЕХИ

Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

#### ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕ

Беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно использовать телефон в самолете.

**Внимание!** Производитель и дистрибьюторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство используется не по назначению или не в соответствии с данным руководством. Производитель оставляет право вносить изменения в содержание данного руководства, не публикуя его на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на веб-сайте производителя в разделе того продукта, для которого вносятся изменения. Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от таковой, указанной на телефоне или упаковке.

#### НАЧАЛО РАБОТЫ

**Замечания по установке аккумулятора:** Перед тем как извлечь, установить или заменить аккумулятор, убедитесь, что телефон выключен.

##### Установка или замена SIM-карты

- 1.Перед заменой SIM-карты, убедитесь, что телефон выключен и аккумулятор извлечен.
- 2.Вставьте SIM-карту в отведенный для нее слот, контакты должны быть обращены к корпусу телефона, логотип должен быть обращен наружу.

##### Зарядка аккумулятора

1. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефоне.
2. Подключите провод зарядного устройства к соответствующему разъему в телефоне, затем подключите зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока.
3. Если во время зарядки телефон выключен, на экране отображается индикатор зарядки. Если телефон включен, пользователь может его использовать. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки на экране заполнен и перестает мигать. При первом использовании телефона сначала полностью зарядите аккумулятор, после чего полностью зарядите. Повторите этот процесс три раза для достижения максимальной производительности аккумулятора.
4. При длительном неиспользовании устройства в следствие саморазряда или по другим причинам заряд аккумулятора может снизиться, поэтому в начале зарядки экран может быть черным, и может потребоваться некоторое время для появления индикатора зарядки.

**Внимание!** При зарядке, во избежание серьезного повреждения телефона, не извлекайте аккумулятор.

#### НАЧАЛО РАБОТЫ

##### Описание основных функций

Клавиша \* и клавиша #. Данные клавиши имеют различные функции в зависимости от ситуации или меню:  
— В режиме ввода текста используйте клавишу \* для вызова меню выбора символов пунктуации.

- В режиме ввода используйте # для переключения языков и способов ввода (между цифрами и буквами).
- В рабочем режиме (режиме ожидания) нажмите и удерживайте клавишу # для переключения между обычным и беззвучными режимами оповещения.
- В режиме набора номера используйте клавишу \* для ввода специальных символов: + (префикс международного вызова), P или W (функции паузы и ожидания).

Операции, выполняемые левой и правой функциональными клавишами, зависят от ситуации и уровня меню, и отображаются на экране рядом с соответствующей клавишей. Навигационные клавиши используются для навигации по меню, подтверждения выбора, перемещения по тексту и других операций.

##### Описание быстрого меню

По умолчанию на главном экране доступны четыре иконки быстрого доступа (Сообщения, Аудиоплеер, Камера, Будильник). Переключение между иконками и вызов соответствующего приложения осуществляется клавишами вверх-вниз и нажатием центральной кнопки блока навигационных клавиш.

##### Описание главного меню

При нажатии **левой функциональной клавиши** вы попадаете в главное меню. Используйте клавиши вверх-вниз для выбора различных функций в меню.

##### Выполнение вызова

**Выполнение вызова путем набора номера:**  
В рабочем режиме введите номер телефона при помощи цифровой клавиатуры. Используйте клавишу Удалить/Очистить для удаления последнего символа. Нажмите и удерживайте клавишу Удалить/Очистить для удаления всех символов. 2. Нажмите кнопку вызова для осуществления звонка. **Осуществление вызова с помощью телефонной книги:**  
Вы можете войти в список телефонной книги из функционального меню, после чего выбрать или ввести нужную букву для быстрого поиска. Используйте клавишу # для переключения методов ввода. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, чтобы совершить вызов. **Вызов набранных, принятых и пропущенных вызовов:**  
В рабочем режиме, нажмите кнопку вызова для просмотра журнала звонков. 2. Выберите номер и нажмите клавишу вызова для осуществления звонка абоненту.

##### Осуществление вызова с помощью меню:

1. В рабочем режиме, войдите в главное Меню, выберете Журнал Звонков/Список вызовов.
2. Выберете Пропущенные вызовы, Набранные вызовы или Принятые вызовы.
3. Выберете необходимый номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления звонка абоненту.

##### Ответ на входящий вызов

Нажмите кнопку вызова для ответа на входящий вызов.

##### Параметры вызова

Во время звонка предлагается определенный набор дополнительных функций (некоторые из них могут требовать приобретения подписки у вашего оператора связи). Доступ к функциям осуществляется нажатием соответствующих клавиш:

- Клавиатура: Переводит устройство в режим набора номера
- Правая функциональная клавиша: Включение/отключение громкой связи.
- Клавиши Вверх/Вниз: Изменение громкости.

Нажатие клавиши **отмены** завершит текущий вызов.

#### КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА

Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода, такие как: Ак: А6в – для русского языка, Абс – для английского языка, 123 – для ввода цифр. Переключение методов и языков ввода осуществляется нажатием клавиши #.

##### Описание основных функций клавиатуры:

- Левая функциональная клавиша: Ввод, Подтверждение или ввод подменю.
- Правая функциональная клавиша: Назад, Удаление или Отмена.
- Клавиши навигации: Перемещение курсора или выбор слова.
- Клавиша #: Переключение способов ввода.
- Клавиша 1: Ввод символов пунктуации, а также цифры «1».
- Клавиши 2-9: Ввод цифр/букв, указанных на клавишах.
- Клавиша \*: Ввод символов пунктуации.
- Клавиши 1-3: Переключение между пунктами меню или радиостанции (заменяют клавиши влево-вправо).

## СПИСОК ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Нажатие левой функциональной клавиши **Меню** обеспечивает доступ к меню функций телефона.

### Телефонная книга (Контакты)

Вы можете сохранять контакты в телефон или на SIM-карту; в зависимости от размера свободной памяти. В подменю

#### Телефонная книга

- Новый: Добавление контакта в телефонную книгу
- Состояние памяти: Отображение количества доступных записей
- Удалить несколько: Удаление выбранных контактов
- Удалить все контакты: Удаление всех записей
- Импорт/экспорт: Импорт или экспорт контактов из телефонной книги
- Быстрый набор: Добавление номеров для быстрого набора
- Мои номера: Номера на установленных SIM-картах
- USSD команды
- Память: Состояние доступной памяти телефона и SD-карты

При выборе конкретного контакта в телефонной книге Вам

доступны следующие операции через меню **Опции**:

- Вызов: Позвонить выбранному контакту
- Написать: Отправить SMS
- Удалить: Удаление текущей записи
- Копировать: Скопировать запись на телефон или SIM-карту
- Добавить в чёрный список

Для редактирования контакта, необходимо выбрать запись при помощи клавиш вверх-вниз и нажать центральную клавишу.

### Вызовы

В этом меню функций вы можете просмотреть списки **пропущенных, исходящих/набранных, входящих, отклонённых** вызовов, очистить их, а также просмотреть **счетчики** вызовов, СМС и сотовых данных. Для каждого вызова доступен просмотр информации о вызове и следующие операции:

- Пропущенные: Список пропущенных вызовов
- Исходящие: Список набранных вызовов
- Входящие: Список принятых вызовов
- Отклоненные: Список отклоненных вызовов
- Удалить все: Очистить журнал звонков
- Статистика: Учет длительности вызовов
- Счетчик GPRS: Учет интернет трафика

### Мультимедиа

В меню **Мультимедиа** доступны следующие опции:

- Видеокамера: Видеозапись
- Видео: Просмотр видеороликов
- Аудио: Прослушивание музыки
- Диктофон: Звукозапись
- Изображения: Просмотр изображений
- Радио: Прослушивание радиостанций

### Видео

Видеоплеер воспроизводит видео файлы, хранящиеся в телефоне (в памяти телефона или на карте памяти).

### Диктофон

Вы можете записывать голосовые/звуковые сообщения на телефон. Выберите диктофон, перейдите к опциям и нажмите **Начать запись**. Нажмите **Стоп/Остановить**, чтобы сохранить запись. Нажмите Пауза для приостановки и **Далее/Продолжить** для возобновления записи.

### Аудио/Аудиоплеер

Данный телефон имеет встроенный аудиоплеер, который может проигрывать ваши любимые композиции. В этом режиме через меню доступны следующие функции:

- Список музыки: Начать воспроизведение из выбранного плейлиста
- Добавить: Добавить текущую композицию в плейлист
- Сигнал вызова: Установить текущую композицию как мелодию оповещения о звонке или принятом сообщении
- Случайный порядок: Установить режим произвольного порядка воспроизведения
- Повтор: Настроить режим повтора воспроизведения
- Настройки: Настройки параметров воспроизведения композиций.
- Выход: Возврат в меню мультимедиа

### Сообщения

Ваш телефон поддерживает различные функции обмена сообщениями. Вы можете их создавать, посылать, получать, редактировать, а также управлять текстовыми сообщениями.

В этом режиме доступны следующие опции:

- Написать: При выборе опции Написать сообщение вы можете ввести содержимое сообщения, используя различные методы ввода.
- Входящие: Просмотр входящих сообщений

- Исходящие: Просмотр отправляемых сообщений
- Черновики: Вы можете сохранить редактируемое сообщение в черновиках.
- Отправленные: Просмотр отправленных сообщений
- Шаблоны: Вы можете ввести заранее заданный текст для быстрого ответа через SMS.
- Голосовая почта: Список сообщений голосовой почты

### Радио FM

В режиме прослушивания радиостанций доступны следующие опции:

- Автопоиск: Запуск автоматического сканирования диапазона и поиск радиостанций.
- Список каналов: Вывести список всех текущих каналов. Вы можете войти в список каналов, отредактировать его и отобразить список найденных каналов.
- Сохранить: Сохранить текущую частоту радиостанции в списке каналов
- Ручной поиск: Ввод заданной частоты с клавиатуры телефона.
- Оновое воспроизведение: Включить режим фонового воспроизведения
- Запись: Запись радиотрансляции
- Автоматическая запись: Настройка записи программы по расписанию
- Список файлов: Список записанных радиотрансляций

### Инструменты/Приложения

Меню **Инструменты** дает доступ к различным дополнительным функциям телефона. Доступны следующие опции:

- Будильник: Позволяет настроить сигнал будильника
- Календарь: Просмотр календаря, добавление/удаление/редактирование задач
- Bluetooth: Доступ к настройкам беспроводного соединения по Bluetooth
- Фонарик: Позволяет включать/выключать встроенный фонарик
- Мировое время: Позволяет настроить отображение времени в разных часовых поясах
- Меню SIM: Доступ к меню SIM-карты

### Будильник

Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Предусмотрено три различных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для определенных дней недели.

### Установка будильника:

1. Выберите один из доступных будильников.
2. Нажмите клавишу **Изменить/Редактировать** для изменения настроек будильника
3. Настройте параметры будильника.
4. После окончания настройки нажмите клавишу **OK/Готово**

### Календарь

В функции просмотра календаря доступны следующие опции

#### организера:

- Добавить задачу: Добавление задачи на заданную дату
- Просмотр: Просмотр списка задач на выбранную дату
- Все задачи: Просмотр всех задач одним списком
- Очистить задачи на сегодня: Удалить все задачи на текущую дату
- Очистить все: Удалить все задачи
- Перейти к дате: Задать нужную дату вручную и перейти к ней

### Фонарик

Данное меню позволяет включать/выключать функцию встроенного фонаря.

Управление фонарем также доступно с главного экрана в

режиме ожидания: нажмите и удерживайте клавишу «0» для включения/выключения функции фонаря.

### Интернет

Встроенный веб-браузер поддерживает следующие функции:

- Ввод адреса: Для ввода адреса и посещения выбранного веб-сайта.
- История: Просмотр истории посещений.
- Закладки/Избранное: Доступ к сохраненным ссылкам для открытия или редактирования.
- Настройки: Изменение настроек, отвечающих за обмен мобильными данными.

Если в телефоне установлены две SIM-карты, при входе в режим браузера устройство предложит выбрать, какой SIM-картой пользоваться для просмотра веб-страниц.

### Список файлов

Встроенный файловый менеджер обеспечивает доступ пользователя к файлам, размещенным на карте памяти, и предоставляет следующие функции управления файлами:

- Создание и удаление папок и файлов
- Переименование, копирование и перемещение файлов и папок
- Просмотр сведений о файле.

### Настройки

Через данное меню предоставляется доступ к следующим настройкам телефона:

- Телефон: Основные настройки телефона
- Дисплей: Настройка параметров экрана
- Безопасность: Параметры безопасности устройства
- Вызовы: Настройка переадресации и запрет вызовов
- Соединение: Настройка параметров беспроводной передачи данных
- Профили: Изменение режима звукового профиля телефона
- SOS: Настройка оповещений экстренной связи

### Телефон

Данное меню предоставляет доступ к следующим настройкам:

- Дата и время: Включение/выключение автоматической синхронизации времени/даты, а также доступ к их ручным настройкам
- Язык: Настройка языка интерфейса телефона
- Быстрый доступ: Позволяет настроить способ быстрого доступа для клавиш меню
- Автоматическое включение/выключение
- Сброс настроек: Возврат к заводским настройкам. Пароль по умолчанию 0000

### Экстренный вызов

Функция оповещения об экстренной ситуации («SOS») позволяет пользователю отправить текстовое сообщение и голосовой вызов на заранее заданный список доверенных телефонных номеров, если возникла нужда в помощи при экстренной или непредвиденной ситуации.

Активация оповещения производится путем длительного нажатия (более 5 секунд) **центральной кнопки** блока навигационных клавиш. Повторное длительное нажатие прекращает подачу звукового сигнала и отправку оповещений.

Пользователь имеет доступ к следующим настройкам функции оповещения:

- Экстренный вызов: Включение/выключение функции SOS-оповещения
- Сигнал SOS: При включении данной опции телефон будет издавать тревожный звуковой сигнал в случае активации функции SOS-оповещения
- Список номеров: Позволяет задать список номеров телефонов, на которые будет отправлено оповещение
- Отправка SMS: Редактирование текста сообщения, отправляемого на номера из списка оповещения

### Дополнительные функции быстрого доступа

Некоторые дополнительные функции также доступны путем нажатия функциональных клавиш телефона.

### Фонарик

Для активации/деактивации функции фонарика, находясь в главном меню (главный экран режима ожидания), нажмите и удерживайте клавишу «» цифровой клавиатуры.

### Переключение профиля оповещения

Быстрое переключение между профилями «Нормальный» и «Бесшумный» возможно из основного (главного) меню режима ожидания при помощи длительного нажатия клавиши # на цифровой клавиатуре.

### Включение сигнала SOS

При длительном нажатии на центральную клавишу (SOS) телефон издает повторяющийся звуковой сигнал сирены. При этом будут отправлены SMS на номера, указанные в списке SOS номеров, и произведен исходящий вызов на эти номера.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Назначение

Данное устройство предназначено для осуществления функции мобильной связи.

### Распространенные проблемы и способы их решения

**Проблема:** Невозможно включить телефон

#### Решение:

- Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова до появления заставки на экране телефона.
- Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить телефон.
- Проверьте уровень заряда батареи.

### Основные параметры

Вход: DC 5В ≈ 0.5А

Потребление энергии: 2.5 Вт

### Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

### Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, а также избежать попадания прямых солнечных лучей.

### Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### Условия утилизации

Для утилизации изделия обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**Дата производства** указана на упаковке.

**Информация об импортере** указана на упаковке.

**Срок службы** изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

### Гарантийный срок: 1 год\*

*\* в соответствии с гарантийными условиями*

**DIGMA**  
Мультимедийная продукция

Официальный сайт компании: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: <http://digma.ru/support/service/>

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help/](http://www.digma.ru/support/help/)

Полные условия гарантийного обслуживания:

<http://digma.ru/support/warranty/>

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,

Соединенное Королевство Великобритании

и Северной Ирландии

Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,

The United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland

Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

**ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 4, комн. 22

### ИМПОРТЕР:

ООО «Фортлэнд»

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

**EAC**