
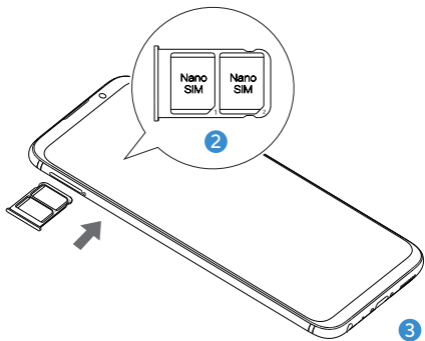



**MEIZU**

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


1

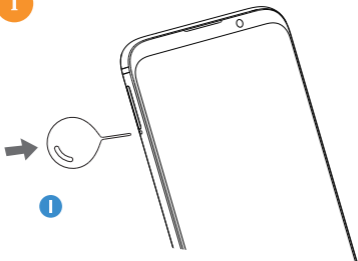


II

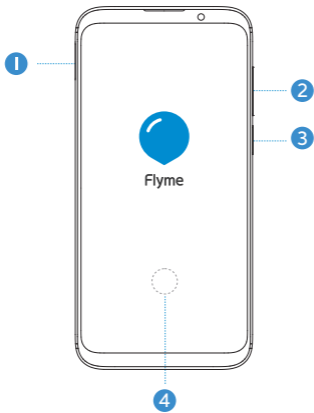

III

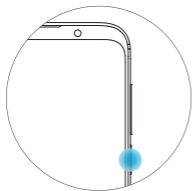

I

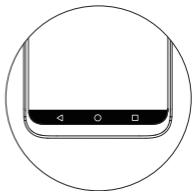

2

IV



1



2



3

V




1



2

VI

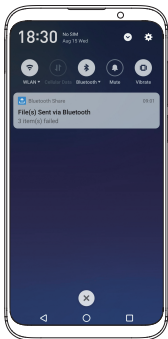

VII



VIII



# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## I Установка SIM-карты

- 1 Используйте для извлечения SIM-лотка специальную скрепку, включенную в комплект поставки. Внимание, не используйте никакие другие острые предметы.
- 2 Примечание: используйте только оригинальные nano-SIM карты. Когда вставляете карту в лоток, убедитесь, что устанавливаете ее правильной стороной.
- 3 Вставьте nano-SIM карту в лоток и аккуратно задвиньте лоток в телефон.

## II Начало работы

Удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд для включения устройства.

- 1 SIM слот
- 2 Кнопка регулировки громкости
- 3 Кнопка включения
- 4 Названный сканер отпечатков пальцев

## III Кнопки

### 1 Аппаратная кнопка

1. Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана.
2. Удерживайте кнопку в течение 8 секунд для перезагрузки телефона.
3. Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки громкости для снятия скриншота.

### 2 Панель навигации (названные кнопки)

При включении устройства по умолчанию на экране появляются названные кнопки «Назад», «Домой», «Недавнее».

- ◀ **Кнопка «Назад»:** Касание кнопки «Назад» возвращает вас к предыдущему экрану.
- **Кнопка «Домой»:** Нажатие кнопки «Домой» возвращает на стартовую страницу. Удержание кнопки «Домой» открывает сервисы Google™.
- **Кнопка «Недавнее»:** Касание кнопки «Недавнее» открывает список запущенных приложений.

Система Flyme стремится сделать телефон более понятным в управлении. Все функции панели навигации могут быть привязаны к жестам или интегрированы в одну кнопку mBack. Для ее активации выберите **Настройки > Навигация и панель задач > Панель навигации > Выбрать mBack**. В нижней части экрана появится кнопка mBack ( — ).

### mBack

Касание кнопки mBack возвращает к предыдущему экрану.

Нажатие кнопки mBack возвращает на стартовую страницу.

Проведите вверх по экрану, чтобы открыть список запущенных приложений.

## IV Домашний экран

### 1 Управление экраном

Удерживая палец на пустом пространстве стартовой страницы, вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить иконки, изменить обои и добавить виджеты.

### 2 Вход в режим редактирования

Когда экран заполнен иконками, вы можете свести пальцы для запуска режима редактирования.

### 3 Панель уведомлений

Для того чтобы раскрыть панель уведомлений, проведите пальцем вниз по экрану.

## V Менеджер запущенных приложений

### 1 Закрытие приложения в менеджере запущенных приложений

Проведите пальцем вверх по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.

### 2 Дополнительные возможности

Проведите по вкладке приложения вниз в менеджере запущенных приложений, чтобы открыть три расширенные настройки: замок, секрет и много (многооконный режим).

## **VI) Панель уведомлений**

### **Быстрый доступ к настройкам приложения**

Нажмите и удерживайте иконку быстрого доступа на панели уведомлений, чтобы открыть настройки соответствующего приложения.

## **VII) Скриншот**

### **Усовершенствованный режим съятия скриншота**

Нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку регулировки громкости, чтобы войти в режим съятия скриншота. В этом режиме можно снять скриншот с части экрана или с нескольких, а также редактировать снимок, не закрывая экран

## **VIII) Камера**

### **Быстрый доступ к камере**

Вы можете запустить камеру и сделать снимок двойным нажатием на кнопку включения.

Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Директивы ЕС 2014/53/EU.

Краткое руководство прилагается исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предустановленной версии операционной системы.

Полная версия руководства находится на странице <https://www.meizu.com/ru/products.html>

©2018 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. владеет фирменным наименованием MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира.

Google, Google Play и другие торговые знаки принадлежат Google LLC.

Все другие торговые знаки и авторские права принадлежат соответствующим правообладателям.

Импортер в РФ: ООО «ПРОФИТСОЛЮШЕН», 127055, г.Москва, Тулик Тихвинский 1-й дом.5-7,помещение 1,комн.2,офис 81, e-mail:Profit.solut@gmail.com

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО «ЭЛКО Рус», 143441, Московская обл, Красногорский р-н, Путилково п/о, 69 км МКАД, строение 7, оф.506,elko\_rus@elko.ru

