


rombica


Ray Eclipse Black ID: MPR-L730
Ray Eclipse White ID: MPR-L740
Ray Eclipse Red ID: MPR-L750

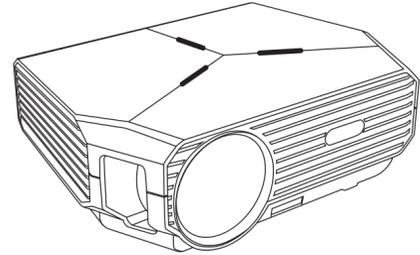


РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

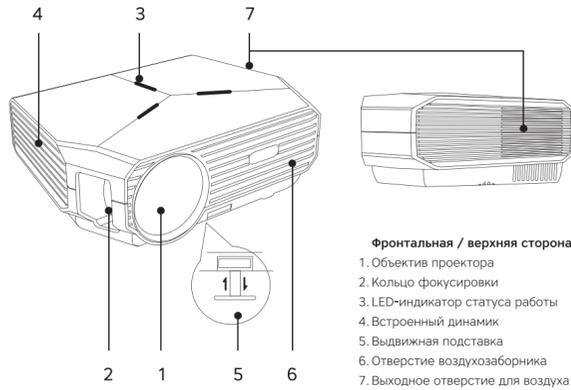

Фронтальная / верхняя сторона
1. Объектив проектора
2. Колцо фокусировки
3. LED-индикатор статуса работы
4. Встроенный динамик
5. Выдвижная подставка
6. Отверстие воздухозаборника
7. Выходное отверстие для воздуха

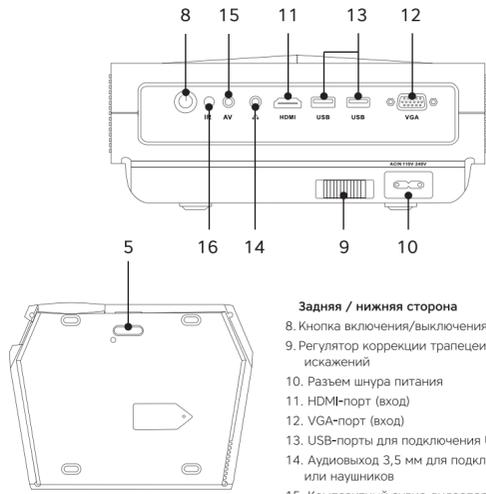

Задняя / нижняя сторона
8. Кнопка включения/выключения проектора
9. Регулятор коррекции трапециевидных искажений
10. Разъем шнура питания
11. HDMI-порт (вход)
12. VGA-порт (вход)
13. USB-порты для подключения USB-носителей
14. Аудиовыход 3,5 мм для подключения акустики или наушников
15. Композитный аудио-видеопорт (вход) 3,5 мм (AV)
16. ИК-приемник сигнала от пульта ДУ

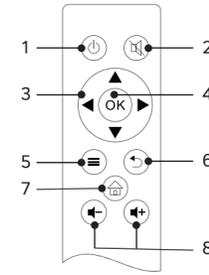

Пульт дистанционного управления
1. Включение/Выключение проектора
2. Выключить звук
3. Навигационные клавиши
4. Подтверждение (OK)
5. Вызов меню
6. Возврат назад
7. Возврат на главный экран
8. Управление громкостью

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Основные характеристики
Разрешение матрицы: 1280x720
Тип матрицы: LCD
Ресурс LED-лампы: 30000 часов
Световой поток: 3200 люмен
Контрастность: 3000:1
Проекционное расстояние: 1,3 – 5,7 м
Размер проекции: 1,1 – 4,5 м
Соотношение сторон: 16:9, 4:3
Коррекция трапециевидных искажений: вертикальная (ручная)
Пульт управления: 2.4 ГГц
Динамик: 3 Вт
Комплектация: проектор, пульт ДУ 2.4 ГГц, HDMI кабель, переходник 3RCA на AV, тряпочка для очистки объектива, крышка объектива, руководство пользователя, шнур питания

Интерфейсы
Входы: HDMI, VGA, 2xUSB Type-A 2.0, AV, AC-in
Выходы: аудиовыход 3,5 мм
Источники данных: USB Type-A (2 порта)
Питание: AC 110-240 В, 50-60 Гц

Медиапроигрыватель
Максимальное разрешение видеофайлов: 1080p
Видеоформаты: AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP
Видеокодеки: H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG 1 and 2, DivX, Xvid, AVC, AVCHD
Аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, FLAC, WMA, OGG
Изображения: JPG, BMP, PNG
Формат субтитров: SRT, SUB, SSA, SMI
Список поддерживаемых форматов и кодеков неполный.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Подсоедините к устройству поставляемый в комплекте сетевой кабель, после чего подсоедините вилку сетевого кабеля к электрической сети 220 В. Дождитесь когда индикатор на верхней панели проектора загорится красным светом. После этого нажмите на кнопку включения на задней стороне устройства или пульта ДУ.
Полное руководство пользователя для проектора Ray Eclipse можно скачать с сайта rombica.ru пройдя по ссылке с помощью QR-кода.



Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов. Также вы можете скачать руководство с сайта www.rombica.ru в разделе загрузок, выбрав модель проектора в соответствующей категории.

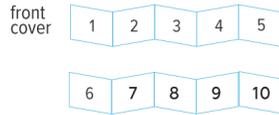

Print area: 625*125 mm
Fold size: 125*125 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

2 side printing

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Внимательно изучите всю инструкцию, включая примечания, перед стартом эксплуатации.
2. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях
3. Не позволяйте маленьким детям играть с устройством.
4. Не направляйте работающий объектив проектора в глаза и на людей.
5. Не прикасайтесь к работающему объективу голыми руками.
6. Это изделие необходимо эксплуатировать только при напряжении питания, указанном на этикетке.
7. При отключении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
8. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, сильных магнитных полей и легковоспламеняющимися предметами.
9. Использование при более низких или высоких температурах может привести к повреждению изделия.
10. Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи.
11. Нельзя подвергать устройству продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
12. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства.
13. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки.
14. Устанавливайте проектор на твердой ровной поверхности.

- 15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом.
16. Не используйте проектор более чем 18 часов подряд.
17. По вопросам работы устройства, а также если проектор не работает или требуется обслуживание, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или сервисный центр.
18. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Прежде чем положить проектор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не удалять длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит. Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы. Обратитесь к местным органам власти за информацией касательно доступных систем сбора отходов.

Назначение товара: Устройство предназначено для проецирования изображения на внешнюю поверхность с помощью LED лампы.

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

Для сохранности LED лампы устройства во время перевозки пользуйтесь нормативами для хрупких устройств.



Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: «ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стрeет Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку.
Товар сертифицирован.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц.

Область действия гарантии – Российская Федерация.
Срок гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Blank form for warranty card with fields for Item, Model, Date of purchase, and Seller's stamp.

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Table with 6 columns: No, date, repair code, service, master, client.