

GEOZON WATCHER



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

v0.1

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

О GEOZON Watcher

GEOZON Watcher - это умный мобильный телефон-часы с GPS/A-GPS/WiFi/LBS-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При помощи GEOZON Watcher пользователи всегда могут отслеживать месторасположение на картах Google и при необходимости звонить на них. Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные номера или отправлять голосовые сообщения.

GEOZON Watcher легко управляется и контролируется посредством бесплатного приложения "GEOZON Care", которое доступно в AppStore и GooglePlay.

2

Преимущества и особенности

- nano-SIM карта с GSM (2G) покрытием;
- частоты: 900/1800 MHz;
- точный трекер GPS/A-GPS/WiFi/LBS;
- возможность предустановки до 10-ти семейных номеров;
- 2 режима телефонных звонков;
- получение и отправка голосовых сообщений;
- влагозащищенность IP67;
- режим удалённого аудиомониторинга;
- мгновенное определение локации, отслеживание маршрута;
- функция SOS с отдельной кнопкой;
- уведомление при входе/выходе устройства из предустановленной зоны безопасности (геозоны);
- встроенные динамик и нанофон;
- экологически чистые и безопасные материалы, использованные в производстве.

3

ГАРАНТИЯ

Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате случайных подтверждений, неправильного использования и износа, и действует только в случае покупки товара у авторизованного поставщика. Установленные законом права не нарушаются.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- телефон-часы с GPS-трекером;
- магнитный USB-кабель для зарядки;
- руководство пользователя;
- гарантийный талон.

4

Обзор устройства



5

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем для зарядки, который входит в комплект. Присоедините магнитный разъем к устройству и подключите кабель к источнику тока с параметрами, не превышающими 5В/1А.

Для того, чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке.

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ


Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными средствами. Для работы необходима SIM-карта (nano-SIM) с 2G передачей данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений (SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенное устройство



6

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована и активирована у вашего оператора, сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, которую вы планируете использовать, работает без запроса PIN-кода.

Откройте крышку лотка SIM-карты на устройстве. Поместите SIM-карту стандарта Nano-SIM в лоток, установите лоток SIM-карты на место.

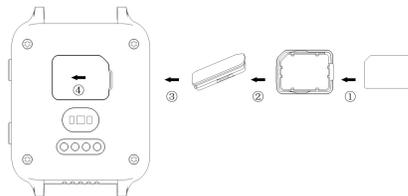

7

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

Без SIM-карты устройство работает, как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того, чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите nano SIM-карту, закройте слот для SIM-карты. Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных (без мобильной передачи данных устройство не будет работать правильно и может быстро разряжаться).
2. Включите экран устройства для того, чтобы посмотреть время, дату, день недели, показания шагомера и пульса.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

Администратор может выключить устройство удалённо при помощи функции в приложении GEOZON Care

8

О ПРИЛОЖЕНИИ

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для работы приложения на смартфоне, убедитесь в наличии подключения к сети Wi-Fi или включите режим мобильной передачи данных для подключения к интернету.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «GEOZON Care» в APP Store.
2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «GEOZON Care» в Google Play.

Регистрация

- 1) Установите и откройте приложение после загрузки.
- 2) Нажмите на кнопку «Новый пользователь», откроется страница регистрации.
- 3) Введите ваш электронный адрес и номер телефона.
 - * Убедитесь, что вводите действительный электронный адрес и номер телефона.
- 4) Введите проверочный код, который указан рядом в ячейке. Для обновления кода, нажмите на него.
- 5) Придумайте пароль для вашей учетной записи и нажмите «Регистрация».


*Подтвердив регистрацию, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с условиями конфиденциальности.

9

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ

Главный экран

После того, как вы запустите приложение, будет отображен главный экран. На нем будет ваше добавленное устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение, количество пройденных шагов, данные о пульсе и давлении а также доступ к остальным пунктам меню.

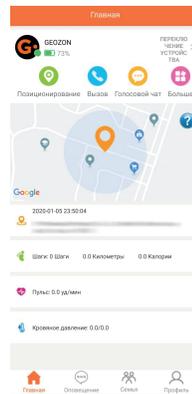

10

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1) Установите SIM карту с активным тарифом мобильного интернета.
- 2) Откройте в часах раздел «Настройки» - «IMEI», отобразится QR код и IMEI устройства.
- 3) Нажмите на значок «Сопряжение устройства». Выберите вариант привязки, сканировать код или ввести его вручную
- 4) После сканирования кода или ввода вручную укажите родство с пользователем часов.
- 5) Заполните информацию о пользователе устройства и нажмите «назад».

Первый пользователь будет автоматически установлен, как администратор устройства.
! Только одна учетная запись может быть администратором.
! Не используете одну учетную запись на разных смартфонах.

11

ДОБАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

Пользователи, которые хотят добавить ранее привязанное устройство к своей учетной записи, должны пройти все шаги из пункта «Добавление устройства». По окончании добавления устройства, администратору будет отправлен запрос на разрешение отслеживать устройство. После подтверждения запроса, новый пользователь становится резервным администратором устройства GEOZON.

Администратор может передать свои права резервному администратору.

При отвязке устройства от аккаунта администратора, права можно передать резервному администратору.

Все администраторы будут отображаться в разделе «Семья» на главном экране.

12

ФУНКЦИОНАЛ

- Датчик падения

При обнаружении падения, устройство начнет вибрировать в течение 15 секунд, чтобы исключить ложные срабатывания. Если в течение 15 секунд пользователь не сбросит уведомление об обнаружении падения, кроме вибрации устройство начнет оповещать еще и звуком о том, что обнаружено падение. По истечению 30 секунд и отсутствия отмены срабатывания падения со стороны пользователя, устройство оповестит об обнаружении падения отправив уведомление в приложении, отправит СМС и начнет вызывать SOS-контакты
*Использование данной опции ведет к более быстрому расходу заряда батареи.

- SOS

Нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение 3-х секунд, устройство автоматически отправит текущее местоположение семейному списку контактов и будет вызывать SOS-контакты до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите на кнопку включения для завершения вызова.

- Вызовы на предустановленные номера

Для совершения вызова, войдите на устройстве в меню «Вызов», выберите необходимый контакт, нажмите и удерживайте на него для набора номера. Для того чтобы завершить вызов, нажмите кнопку включения или красный значок на экране

- Ответ на вызов

Нажмите на зеленый значок на экране для того, чтобы ответить на вызов от абонента из предустановленного семейного списка контактов. Для того чтобы завершить вызов, нажмите кнопку включения или красный значок на экране

13

- **Отправка голосовых сообщений.** В меню устройства выберите функцию голосового чата для того, чтобы записать сообщение для пользователя из списка контактов. Нажмите и удерживайте на экране устройства кнопку для записи вашего сообщения, запишите ваше сообщение, затем уберите палец с экрана, сообщение будет отправлено.

- **Получение голосовых сообщений.** Звуковое оповещение и автоматическое открытие раздела голосового чата оповестят о получении голосового сообщения на устройстве от абонента из семейного списка контактов. Нажмите на сообщение для того, чтобы прослушать его.

- **Получение текстовых сообщений.** В разделе «Чат» откройте опцию «Сообщения», чтобы прочесть последнее сообщение отправленное из приложения администраторов устройств.

- **Напоминания.** В приложении есть возможность добавить напоминания о приеме лекарств, отсутствия активности или напоминания для пользователя часов о том, какие мероприятия ожидают пользователя.

! Для того, чтобы увидеть напоминания о мероприятиях необходимо провести по экрану сверху вниз.

14

Позиционирование устройства

Устройство GEOZON может определять местоположение в нескольких режимах:

- ручной режим:

на устройстве изначально активно только ручное позиционирование. Для обновления местоположения вручную, нажмите на кнопку «Позиционирование» на главном экране.

- автоматический режим:

автоматически отправляет данные о местоположении при наличии движения, но не реже чем 1 раз в минуту

- режим выбора интервала обновления:

в данном режиме возможно настроить обновление местоположения с интервалом от 1 до 60 минут.

! Разряд батареи напрямую зависит от частоты обновления данных о местоположении. Например при обновлении местоположения каждую минуту устройство разрядится в течение 3-х - 4-х часов.

Отслеживание маршрута

Нажав «Трек», вы сможете отследить историю передвижения пользователя устройства за день. История маршрутов хранится в течении последней недели.

15

Геозоны (безопасные зоны)

Безопасная зона (геозона) - это виртуальная граница территории, которая устанавливается администратором устройства. Например вы можете установить геозону на передвижение только около дома. Вы можете установить, чтобы приложение уведомило о входе в геозону или о выходе из нее или обе опции одновременно. Войдите в «Позиционирование» - «Геозоны», чтобы добавить новую геозону. Выберите точку на карте, чтобы обозначить центр безопасной геозоны. Размер геозон настраивается: он может быть от 100м до 5000м. Во избежание ложных сигналов о входе/выходе из безопасной геозоны, уведомления появятся в приложении на смартфоне только после получения координат от спутников или WiFi.

Устройство GEOZON использует глобальные системы позиционирования GPS/WiFi/LBS. В некоторых местах, например, в помещении, на пути сигнала от спутников могут возникнуть помехи. Точные данные отображаются только при обнаружении местоположения по сигналам от спутников. Ошибка определения местоположения по LBS в городах может составить до 2000м (зависит от количества и дальности вышек сотовых операторов). Данные о системе по которой было определено местоположение можно узнать в приложении (указан значок системы). Изначально отображение местоположения по LBS скрыто, для ее включения активируйте опцию в меню «Позиционирования».

16

Удалённая перезагрузка и выключение устройства

Все устройства GEOZON автоматически защищены от выключения при нажатии кнопки питания во время работы с SIM-картой. Устройство можно выключить только при выборе функции «Удаленное выключение» а затем подтверждения выключения. Если необходимо перезагрузить устройство, выберите в меню функцию «Удалённая перезагрузка», через несколько секунд устройство перезагрузится.

Датчик падения

Изначально данная опция автоматически включена. При обнаружении падения, устройство начнет вибрировать в течение 15 секунд, чтобы исключить ложные срабатывания. Если в течение 15 секунд пользователь не сбросит уведомление об обнаружении падения, кроме вибрации устройство начнет оповещать еще и звуком о том, что обнаружено падение. По истечению 30 секунд и отсутствия отмены срабатывания падения со стороны пользователя, устройство оповестит об обнаружении падения отправив уведомление в приложении, отправит СМС и начнет вызывать SOS-контакты. Выключение данной опции возможна в приложении. **! Использование данной опции приводит к более быстрому расходу заряда батарей.**

21

3. Принудительная перезагрузка

Если устройство GEOZON не реагирует на выполняемые действия, для его перезагрузки выберите в приложении «Дистанционная перезагрузка», или извлеките SIM карту, нажмите на клавишу питания и удерживайте ее в течение более 7 секунд.

4. Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

5. Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств GEOZON).

Убедитесь, что вы правильно подключили устройство GEOZON к зарядному устройству.

6. Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства GEOZON может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.

26

Вызовы

Чтобы осуществить Вызов из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите «Вызов». Вы также можете позвонить на устройство, набрав номер телефона устройства или выбрать контакт в телефонной книге смартфона.

Обратный вызов (аудиомониторинг)

Чтобы осуществить Обратный Вызов из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите «Обратный вызов». Введите номер телефона на которое устройство будет звонить. При выборе данного режима, устройство будет звонить автоматически. При включении данного режима устройство оповестит пользователя о его активировании посредством отображении информации о исходящем вызове на экране устройства.

Список контактов/SOS-контактов

Данное устройство может хранить до 10 предустановленных контактов/SOS-контактов, включая контакт администратора. В разделе добавив контакты/ SOS-контакты нажмите «+», чтобы добавить новый контакт. В открывшемся окне введите имя и номер телефона. Номер телефона можно импортировать из телефонной книги мобильного телефона, нажав на иконку в поле номера. Для того, чтобы добавить контакт к списку SOS-контактов, активируйте эту опцию включив переключатель. Контакт будет отображаться в устройстве только после сохранения контакта в приложении.

! Убедитесь, что номера записаны без пробелов, дефисов, скобок и т.д.

17

Незнакомые номера

Данная опция позволяет разрешить или запретить входящие вызовы от незнакомых номеров.

Клавиатура для набора

При включении данной опции на часах будет доступна опция «Телефон». В данной опции на часах будут доступны клавиатура для набора сторонних номеров (которые не были добавлены через приложение администратором) а также возможность использовать телефонную книгу СИМ карты, как дополнительный список контактов. При выключении данной опции она будет скрыта из меню часов.

Профиль

При включении данной опции на часах, в разделе «Настройки» будет доступна опция «Профили». В данной опции возможно управлять звуком, громкостью звука, мелодиями и вибрацией. При выключении данной опции она будет скрыта из меню часов для предотвращения изменений пользователем часов.

Работа с сервером

Администратор устройства может отключить часы от сервера если в дальнейшем подразумевается работа без приложения или с СИМ картой на которой отсутствует мобильный интернет (без мобильного интернета часы разряжаются, так как находятся в постоянном поиске сервера). При необходимости, администратор может подключить часы обратно к сервером. Управление опцией происходит посредством отправки специальных СМС сообщений.

18

Настройка экрана

В данной опции на часах можно настроить яркость экрана и тему фонового изображения.

Дата и время

Дата и время на часах устанавливаются автоматически при установке СИМ карты. Если этого не произошло, войдите на часах в «Настройки», выберите «Дата» или «Время». Чтобы отредактировать дату или время клавишей SOS выберите поле а клавишей включения поменяйте значение.

Таймер

В меню настроек часов выберите опцию «Таймер» и задайте необходимое время. Запустите его

23

Внимание!

- Пожалуйста, храните устройство сухим. При попадании жидкости на корпус устройства - протрите немедленно. Не допускайте длительного контакта устройства с жидкостями (кроме влагозащитенных моделей).
- Пожалуйста, храните устройство вдали от огня и от высоких температур.
- Напомиайте детям, что устройство не пригодно для употребления в пищу.
- GPS не будет работать, если устройство выключено, если СИМ-карта заблокирована из-за недостаточности средств или если GSM не поддерживается.
- Убедитесь, что СИМ-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

28

Чат

Нажмите на кнопку «Чат», для входа в меню сообщений

Для отправки голосового сообщения:

- Нажмите и удерживайте кнопку «Нажмите для записи», чтобы записать голосовое сообщение и отправить его на устройство. Голосовое сообщение не может превышать 15 секунд.
- При получении голосового сообщения с устройства появится значок уведомления, нажав на который вы сможете прослушать сообщение.

Для отправки текстового сообщения из приложения, в разделе «Чат» нажмите значок клавиатуры, чтобы переключиться в режиме ввода текста. Наберите текст и нажмите кнопку, чтобы отправить его на часах.

* Если вы хотите удалить сообщение из списка, нажмите на выбранное сообщение и удерживайте до появления меню удаления.

** Сообщения, отмеченные красными точками, - непрочитанные

Шагомер

Откройте опцию «Шагомер» на главном экрана в приложении. Информация о пройденных шагах и потраченных калориях будет отображена на экране. Информация вычисляется, исходя из данных о пользователе, указанных в профиле устройства.

19

Функция «Найти устройство»

Если вы забыли, куда положили устройство GEOZON, можно найти его с помощью мобильного приложения GEOZON Care. Выберите пункт «Найти устройство» и нажмите «Найти устройство». Мобильное устройство издаст звук и включит экран в течение одной минуты. Для выключения звука, нажмите на любую кнопку на устройстве.

Оповещения

В разделе оповещений на главной странице будут поступать все уведомления от часов, запросы от резервных администраторов и прочие.

Семья

В разделе «Семья» будут указаны все администраторы устройства.

Смена аккаунта

Вы можете сменить свой аккаунт в приложении, нажав кнопку «Выйти»

24

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель Watcher
Размер экрана 1,3”
Тип экрана IPS
Разрешение экрана ... 240×240
Сотовая связь 2G
Тип СИМ-карты nano-SIM
Навигация GPS / Wi-Fi
Аккумулятор 400 мАч
Время работы до 3 дней
Материал корпуса ABS
Материал ремешка ... Силикон
Водозащита IP67



© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1. Произведено в КНР. geozon.ru

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед), 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР)

Импортер: ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ", 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2



29

Пульс и кровяное давление

Данное устройство имеет датчик измерения пульса и кровяного давления. Пользователь устройства может самостоятельно измерить данные войдя в меню «Пульс» на устройстве и подождать, пока устройство не закончит измерение. Администратор устройства также может запустить измерение пульса и давления из приложения в разделе «Пульс и Давление» - «Измерить пульс и давление»

Кроме этого, администратор может установить интервал автоматического измерения пульса и давления в приложении в разделе «Пульс и Давление» - «Интервал измерения пульса и давления» На главной странице приложения вы можете увидеть данные о последним измерении.

! Разряд батареи напрямую зависит от частоты измерения пульса и давления

Предупреждение!

Данное устройство не является медицинским оборудованием и не может быть использовано с целью диагностики, самодиагностики и определения функционального состояния организма. Данные о сердечном ритме и кровяном давлении, предоставляемые устройством, носят исключительно справочный характер.

20

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Перед обращением в авторизованный сервисный центр GEOZON попробуйте следующие способы устранения неполадок:

1. Устройство GEOZON не включается

Устройство GEOZON не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением устройства GEOZON.

2. Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке защитной пленки или дополнительных аксессуаров на сенсорный экран он может работать некорректно.

- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.

- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр GEOZON.



30