

Руководство пользователя



HONOR HUNTER

Содержание

Знакомство с компьютером

Внешний вид	1
Включение и выключение	3
Клавиатура	3
Тачпад	5
Настройка светового Подсветка HUNTER, Подсветка грани и Подсветка клавиатуры	7
Зарядка компьютера	7

Начало работы

Шаг 1: подключение к сети	9
Шаг 2. Активация Windows	9
Шаг 3. Регистрация отпечатка пальца	9
Шаг 4. Обновление драйверов	10

Избранные функции

Huawei Share	11
Игровой	11
Highlight Capture	12
Восстановление заводских настроек с помощью клавиши F10 (недоступно в некоторых регионах)	13

Об ОС Windows 10

Меню Пуск	14
Центр уведомлений	15

Аксессуары и расширения

Док-станция MateDock (дополнительный аксессуар)	16
Подключение к телевизору, монитору или проектору	17
Подключение USB-мыши, принтера и других устройств	18
Bluetooth-мышь (дополнительный аксессуар)	18

Вопросы и ответы

О руководстве пользователя

Меры предосторожности


Безопасность личных данных


Уведомления

Знакомство с компьютером

Внешний вид

i Раскладка клавиатуры зависит от страны и региона. Фактический вид приобретенного продукта может отличаться.

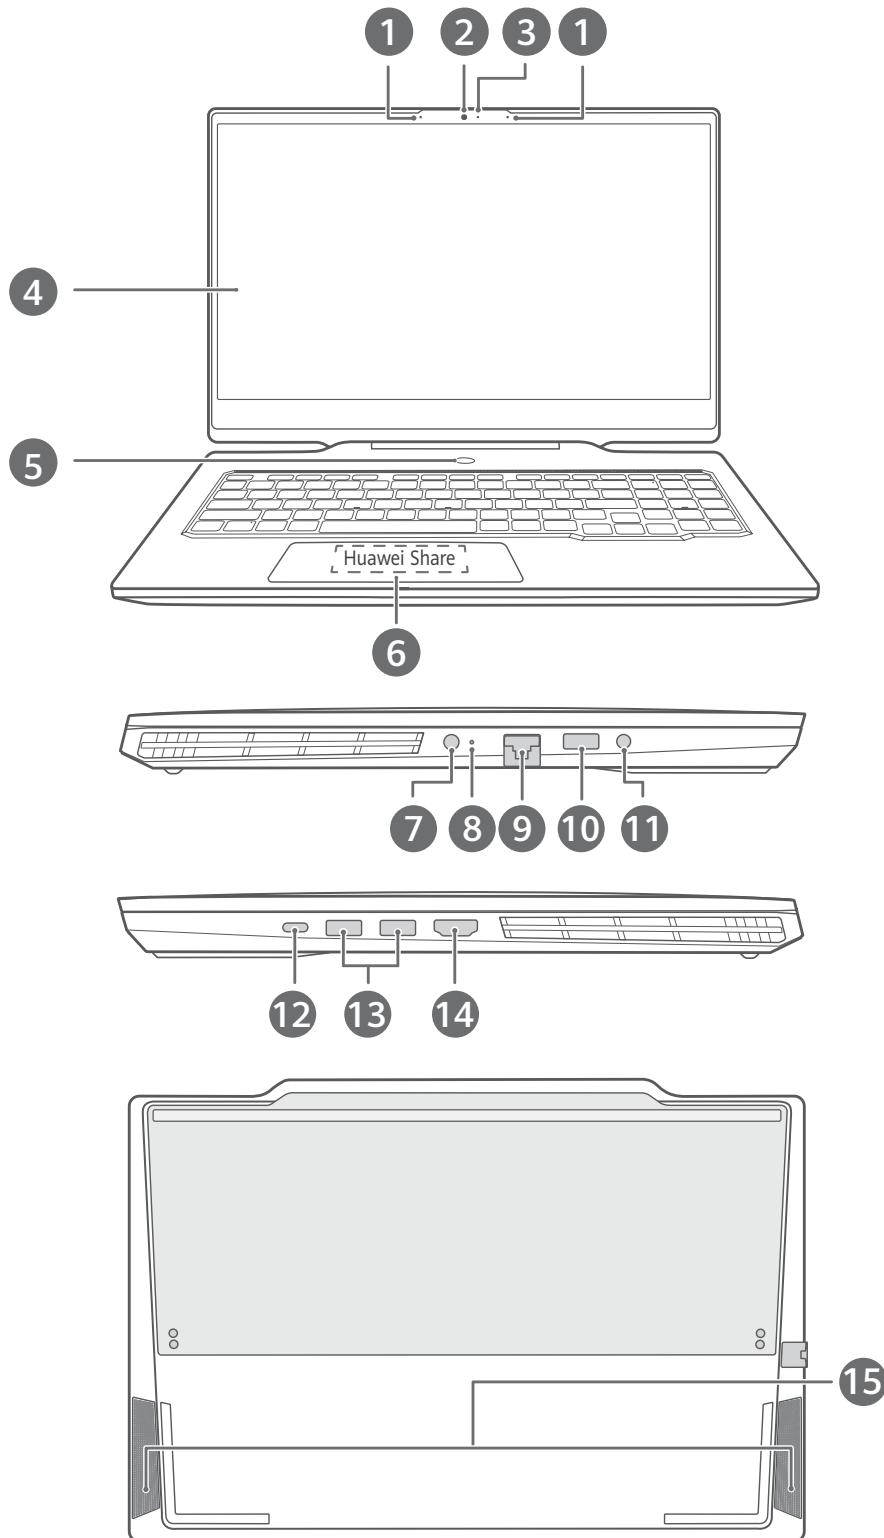

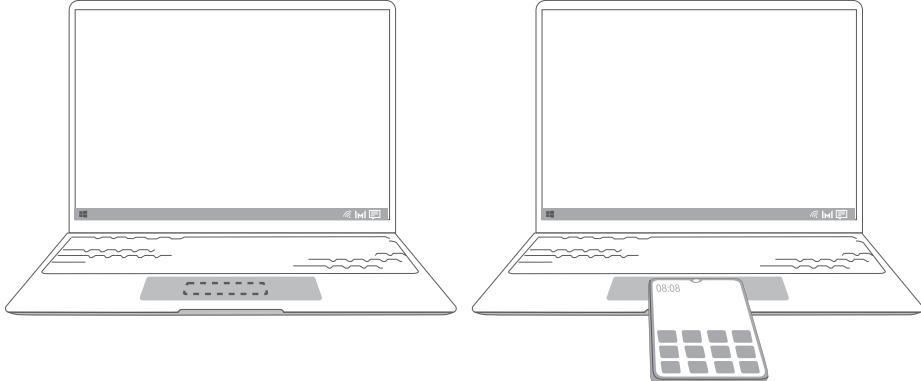1	Микрофон Используйте микрофон для проведения видеовстреч, выполнения голосовых вызовов и записи аудио.
2	Камера Можно использовать для съемки фото и общения по видеосвязи.
3	Индикатор камеры Показывает статус камеры. Индикатор горит, когда камера работает.
4	Экран Отображение рабочего стола компьютера.
5	Кнопка питания с функцией сканирования отпечатка пальца После регистрации отпечатка пальца нажмите на кнопку питания зарегистрированным пальцем, чтобы включить и разблокировать компьютер без пароля.
6	Тачпад <ul style="list-style-type: none"> Предоставляет функции, аналогичные функциям мыши. Это удобный способ управления компьютером. Приложите смартфон Huawei/Honor зоной датчика NFC к датчику Huawei Share на компьютере, чтобы использовать функцию Huawei Share. Датчик Huawei Share располагается примерно в центре тачпада. Его не видно снаружи.  <p>Для получения более подробной информации посетите официальный веб-сайт: https://consumer.huawei.com/en/support/huaweisharewelcome/</p>
7	Порт для зарядки Подключение адаптера питания для зарядки компьютера.
8	Индикатор заряда Показывает уровень заряда батареи во время зарядки: <ul style="list-style-type: none"> Мигает белым во время зарядки; горит белым, когда компьютер полностью заряжен и не заряжается.

9	Порт RJ45 Подключение к сетевому кабелю.
10	Порт USB-A 2.0 Подключение к мобильным телефонам, USB-накопителям и другим внешним устройствам для передачи данных.
11	Разъем для наушников Подключение наушников.
12	Порт USB-C (USB 3.2 Gen 1) <ul style="list-style-type: none"> Подключение внешних устройств, например мобильных телефонов или USB-накопителей, с помощью док-станции или переходника USB-C—USB-A. Подключение внешних дисплеев, например мониторов или проекторов, с помощью док-станции.
13	Порт USB-A (USB 3.2 Gen 1) Подключение к мобильным телефонам, USB-накопителям и другим внешним устройствам для передачи данных.
14	Порт HDMI Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости. Для подключения к внешним дисплеям.
15	Динамик Динамики выводят звук.

Включение и выключение

При первом включении компьютера подключите адаптер питания, и компьютер включится автоматически. Экран загорится, и компьютер перейдет на экран запуска системы.

Чтобы включить компьютер или вывести его из спящего режима, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится экран или клавиатура.

Во время использования компьютера нажмите  > 

 Нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 10 секунд для принудительного выключения компьютера. Принудительное выключение может привести к утере несохраненных данных. Используйте эту функцию с максимальной осторожностью.

Клавиатура

 Клавиши клавиатуры могут отличаться в зависимости от модели устройства.

По умолчанию компьютер поставляется с включенным режимом функциональных клавиш. Когда включен режим функциональных клавиш, у таких клавиш, как F1 и F2, есть функции.

Переключение между режимами функциональных клавиш и горячих клавиш

Для переключения между режимами функциональных клавиш и горячих клавиш выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу Fn, пока не включится ее индикатор. Тогда F1 и F2 будут работать как горячие клавиши. Нажмите и удерживайте клавишу Fn, пока не выключится ее индикатор. Тогда F1 и F2 будут работать как функциональные клавиши.
- Откройте PC Manager, нажмите > > **Настройки системы** и задайте приоритет горячих клавиш или функциональных клавиш.

Общая информация о горячих клавишиах

Переключитесь на режим горячих клавиш для выполнения различных задач.

	Уменьшение яркости экрана.
	Увеличение яркости экрана.
	Включение, выключение или настройка яркости подсветки клавиатуры. Если на клавише нет значка , у клавиатуры нет подсветки.
	Выключение и включение звука.
	Уменьшение громкости.
	Увеличение громкости.
	Включение и выключение микрофона.
	Переключение режима проекции.
	Включение и выключение Wi-Fi.




Открытие приложения PC Manager.

Тачпад


Функции тачпада аналогичны функциям мыши. Это удобный способ управления компьютером.

Не все жесты доступны во всех приложениях.


Стандартные жесты на тачпаде

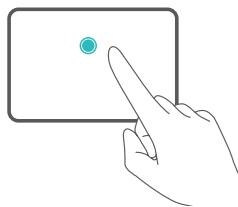


Нажатие одним пальцем: нажатие на левую кнопку мыши.

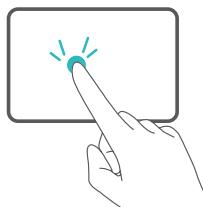


Двойное нажатие одним пальцем: двойное нажатие.

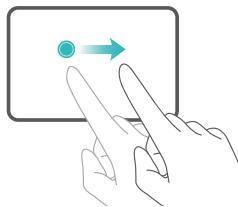


Проведение одним пальцем: перемещение курсора.

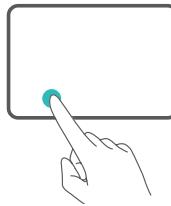





Нажатие на левую кнопку тачпада: нажатие на левую кнопку мыши.

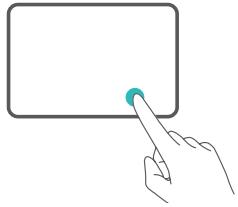

Нажатие на правую кнопку тачпада: нажатие на правую кнопку мыши.

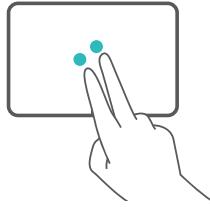

Нажатие двумя пальцами: нажатие на правую кнопку мыши.

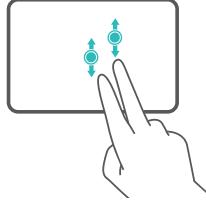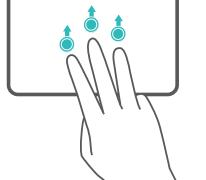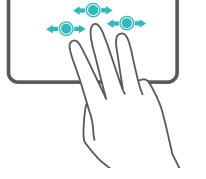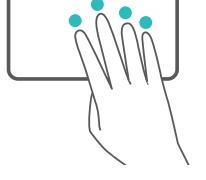	<p>Проведение вверх или вниз двумя пальцами: проведение вверх или вниз.</p>
	<p>Сведение или разведение двух пальцев: увеличение и уменьшение масштаба.</p>
	<p>Нажатие тремя пальцами: открытие поиска.</p>
	<p>Проведение вверх тремя пальцами: просмотр всех открытых окон.</p>
	<p>Проведение вниз тремя пальцами: отображение рабочего стола.</p>
	<p>Проведение влево или вправо тремя пальцами: переключение между открытыми окнами.</p>
	<p>Нажатие четырьмя пальцами: открытие пункта управления.</p>


Изменение настроек тачпада

Вы можете изменить настройки тачпада в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Нажмите на  > , чтобы открыть настройки.

- 2** На экране настроек нажмите  , затем нажмите  для выполнения следующих действий:
- Включить или выключить тачпад.
 - Автоматически включить или выключить тачпад, когда подключена мышь.
 - Изменить направление прокрутки тачпада.
 - Настроить жесты на тачпаде.

Настройка светового Подсветка HUNTER, Подсветка грани и Подсветка клавиатуры

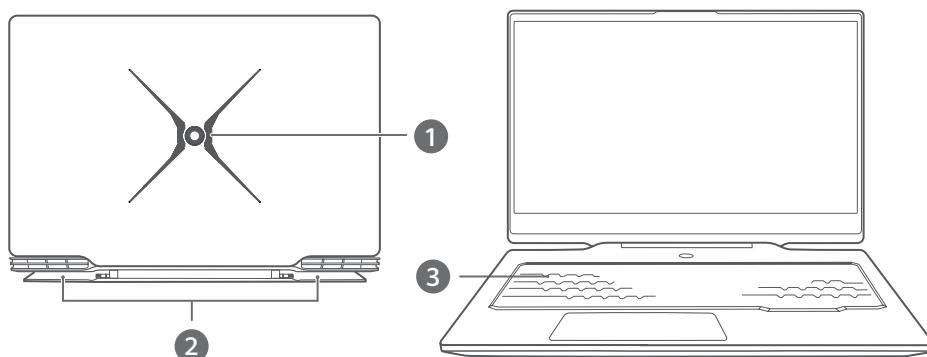

- **1** Подсветка HUNTER
 - **2** Подсветка грани
 - **3** Подсветка клавиатуры
- i* Только некоторые модели оснащены подсветкой в 4 зонах. Фактическая конфигурация может отличаться.

Подсветка HUNTER, Подсветка грани и Подсветка клавиатуры включены по умолчанию при поставке компьютера.

Откройте HONOR HUNTER Gaming Center и нажмите  для перехода в меню эффектов освещения. Вы можете установить режим освещения или выключить световые эффекты.


Зарядка компьютера

На компьютере отобразится уведомление о низком уровне заряда батареи. При появлении уведомления зарядите компьютер как можно скорее, чтобы низкий заряд батареи не повлиял на использование.

Зарядка компьютера с помощью адаптера питания

В компьютере установлена встроенная заряжаемая аккумуляторная батарея.

Подключите адаптер питания и кабель для зарядки компьютера. Батарея заряжается быстрее, когда компьютер выключен или находится в спящем режиме.

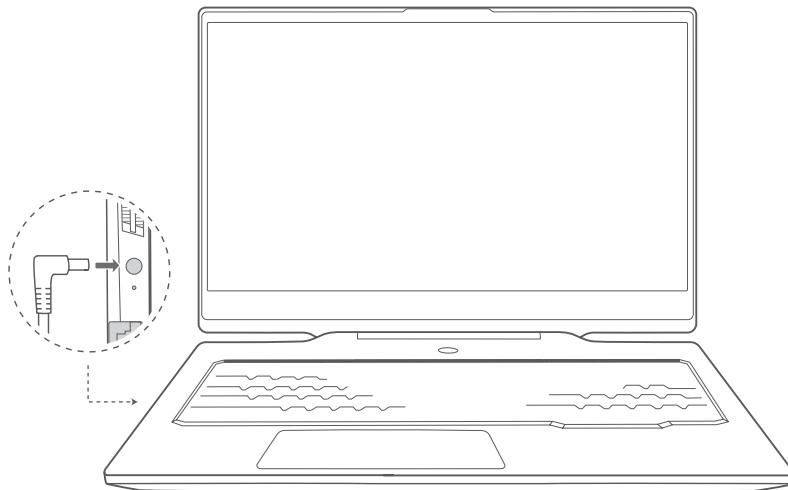

Меры предосторожности

- Заряжайте компьютер при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Зарядка компьютера в жаркой среде может повредить внутренние компоненты.
- Время зарядки зависит от температуры окружающей среды и использования батареи.
- Компьютер может нагреваться после длительного использования или зарядки. Если компьютер нагрелся, выключите второстепенные функции и отключите зарядное устройство.
- Батарея изнашивается со временем. Если время работы компьютера в автономном режиме сократилось, не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Создайте резервную копию данных устройства и обратитесь в сервисный центр Huawei.

Статус батареи

Уровень заряда батареи отмечается значком батареи в строке состояния.

: зарядное устройство подключено. Нажмите , чтобы посмотреть расчетное время зарядки.

: зарядное устройство не подключено. Нажмите , чтобы посмотреть процент заряда батареи и время зарядки.


Отображаемое время зарядки и оставшийся уровень заряда батареи рассчитываются операционной системой. Фактическая время может отличаться.

Начало работы

Шаг 1: подключение к сети

Способ 1: подключитесь к сети Wi-Fi.

Нажмите  на панели задач внизу компьютера, выберите предпочтаемую сеть Wi-Fi, и подключите компьютер к сети Wi-Fi, следуя инструкциям на экране.

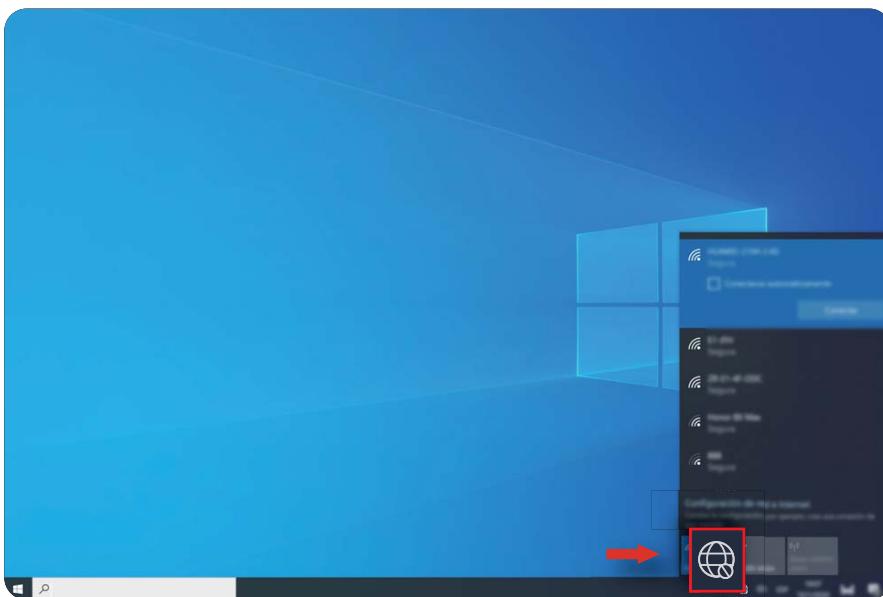

Способ 2: подключитесь к проводной сети.

Подключите сетевой кабель к порту RJ45 на компьютере, а затем подключите компьютер к сети с помощью сетевого кабеля.

Шаг 2. Активация Windows

Windows активируется автоматически при первом подключении к Интернету. Нажмите  >  >  > 

Если Windows не активируется, перезагрузите компьютер, подключитесь к сети и повторите попытку. Если проблема сохраняется, подключитесь к другой сети или подождите некоторое время перед следующей попыткой.

-  Если Windows не активирована, работа некоторых функций на вашем компьютере может быть ограничена.

Шаг 3. Регистрация отпечатка пальца

Если вы пропустили регистрацию отпечатка пальца при начальной настройке, нажмите  >  >  > 

9

- Убедитесь, что ваши пальцы чистые и сухие, иначе ваш отпечаток может быть зарегистрирован некорректно.
- Каждый пользователь может зарегистрировать до 10 отпечатков пальцев.



Шаг 4. Обновление драйверов

Вы можете управлять драйверами в PC Manager. Если обновления драйверов доступны, следуйте инструкциям, чтобы установить обновления.

- Проверяйте и обновляйте драйверы регулярно, чтобы повысить стабильность и производительность компьютера.

Избранные функции

Huawei Share

Удобное управление: вы можете проецировать виртуальную версию телефона на ноутбук. Управляйте приложениями и файлами на телефоне легко с помощью ноутбука. Перетаскивайте файлы мгновенно между телефоном и ноутбуком и передавайте данные буфера обмена.

- **Режим Мультиэкран(Multi-Screen Collaboration):** получайте удобный доступ к приложениям на телефоне и файлам на компьютере, отвечайте на голосовые и видеозвонки, поступающие на телефон. Перетаскивайте файлы между телефоном и компьютером.
- **Отправка файлов:** разместите телефон напротив компьютера для отправки файлов. Потрясите телефон, чтобы записать экран компьютера.
- **Синхронизация данных:** копируйте контент с телефона на компьютер и наоборот с помощью общего буфера обмена. Обновленные файлы на телефоне могут быть автоматически синхронизированы на компьютере.

i Для получения более подробной информации посетите официальный веб-сайт:
<https://consumer.huawei.com/en/support/huaweisharewelcome/>



Игровой

На компьютере есть Игровой, чтобы обеспечить удобство использования компьютера во время энергоемких задач.

Игровой может помочь улучшить производительность аппаратного обеспечения компьютера, позволяя ЦП, графическому процессору и вентиляторам компьютера

работать в оптимальном состоянии. Включение этого режима приведет к увеличению шума вентилятора и более быстрому энергопотреблению.

Чтобы включить или выключить Игровой, подключите компьютер к источнику питания и убедитесь, что заряд батареи составляет не менее 20 %. Затем воспользуйтесь одним из нижеуказанных способов.

- Способ 1. Откройте HONOR HUNTER Gaming Center, нажмите Игровой и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить Игровой. Чтобы выключить Игровой, выберите другие режимы.



- Способ 2. Нажмите на клавиатуре и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить Игровой. Нажмите еще раз для включения другого режима.

i Если компьютер отключен от источника питания, его уровень заряда батареи менее 20 %, он находится в спящем режиме или режиме гибернации, а также если компьютер перезагружался, Игровой будет выключен автоматически, даже если вы его включали.

Highlight Capture

Highlight Capture поддерживается компьютером, что позволяет вам записывать интересные моменты во время игры. Вы можете записать то, что произошло не ранее 30 секунд до начала записи.

Чтобы включить опцию Highlight Capture, выполните следующие действия:

- Подключите компьютер к источнику питания.
- Откройте PC Manager, перейдите в раздел > > **Настройки системы** и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить опцию Highlight Capture.
- Если вы играете в полноэкранном режиме, выполните следующие действия:
 - Способ 1. Одновременно нажмите клавиши Ctrl и PrtSc, пока не сработает звуковой сигнал, указывающий на начало записи. Компьютер прекратит запись через 1 минуту. Обратите внимание, что будет сделана запись 30 секунд до нажатия двух клавиш. После завершения записи откройте HONOR HUNTER Gaming Center и нажмите Highlight Capture, чтобы просмотреть записанные интересные моменты.
 - Способ 2. Подключите телефон к компьютеру. В течение 5 секунд встряхните телефон и поднесите его областью NFC к датчику Huawei Share в центре тачпада и дождитесь, когда телефон издаст звук или завибрирует. Телефон запустит запись с экрана вашего компьютера. Нажмите на значок остановки на телефоне, чтобы завершить запись. Вы можете записывать видео длительностью до 1 минуты. Обратите внимание, что будет сделана запись 30 секунд до нажатия двух клавиш.

- i* Эта функция также может использоваться с другими приложениями, которые поддерживают показ в полноэкранном режиме без отображения строки с названием.

Примечание о времени записи видео:

- Если вы выполнили вышеописанные действия через 30 секунд после отображения приложения в полноэкранном режиме, будет сделана запись 30 секунд до выполнения действий.
- Если вы выполнили вышеописанные действия за 30 секунд до отображения приложения в полноэкранном режиме, ваш компьютер зафиксирует момент включения полноэкранного режима или нажатия клавиш Ctrl и PrtSc. Общая длительность записанного видео составит менее 30 секунд.

Восстановление заводских настроек с помощью клавиши F10 (недоступно в некоторых регионах)

Встроенная функция восстановления заводских настроек с помощью клавиши F10 поможет быстро восстановить начальные или заводские настройки компьютера.


- i*
- При сбросе настроек все данные на диске С будут удалены. Создайте резервную копию данных перед этим.
 - Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- 1** Подключите компьютер к источнику питания. Затем нажмите на кнопку питания и клавишу F10 несколько раз подряд или удерживайте F10, чтобы перейти на экран восстановления.
- 2** Следуйте инструкциям, чтобы восстановить заводские настройки.

Об ОС Windows 10

Меню Пуск

Используйте меню Пуск для доступа к приложениям, настройкам и файлам на вашем компьютере.

Нажмите  , чтобы открыть меню Пуск.

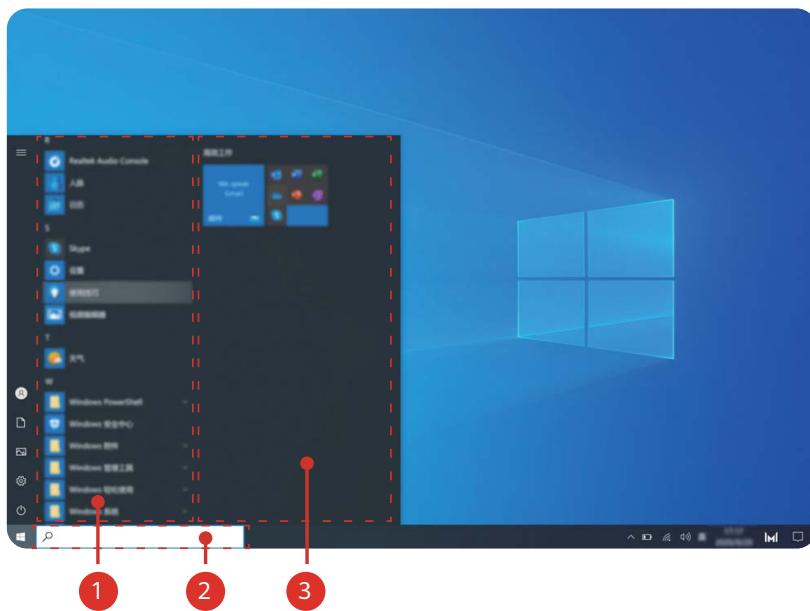


- Нажмите  , чтобы изменить текущую учетную запись, заблокировать ее или выйти из нее.
- Нажмите  , чтобы открыть папку с документами.
- Нажмите  , чтобы открыть папку с изображениями.
- Нажмите  , чтобы открыть настройки.
- Нажмите  , чтобы включить спящий режим, выключить или перезагрузить компьютер.
- ① Список приложений: пролистывайте вверх и вниз, чтобы посмотреть все приложения и программы.
- ② Окно поиска: введите ключевые слова для поиска файлов или приложений.
- ③ Значки закрепленных приложений: закрепите выбранные приложения или веб-сайты в меню Пуск и отсортируйте их по группам.

Центр уведомлений

Центр уведомлений отображает уведомления для обновлений, входящих писем и др. Там также доступны быстрые функции, которые позволяют быстро включать или выключать функции или выполнять настройки.

Нажмите  в нижнем правом углу рабочего экрана, чтобы открыть центр уведомлений. Доступны следующие действия.

- Быстрое открытие Настроек, опции проекции и др.
- Быстрый доступ к часто используемым настройкам (например, энергосберегающему режиму, режиму полета, настройкам яркости экрана и др.)

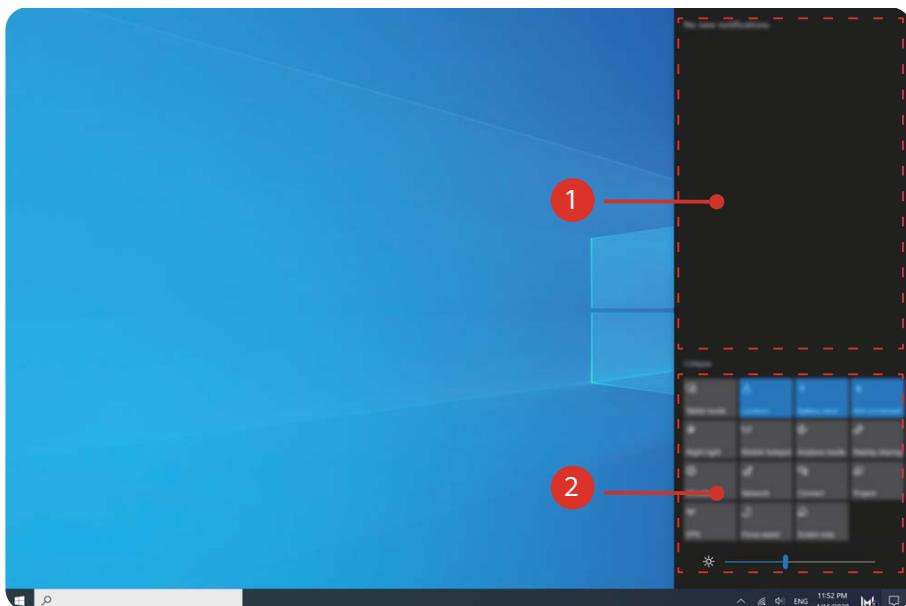

- ① : Область уведомлений.
- ② : Область выполнения быстрых действий.


Аксессуары и расширения

Док-станция MateDock (дополнительный аксессуар)

Используйте док-станцию MateDock для подключения к компьютеру различных внешних устройств, например проекторов, телевизоров и USB-накопителей.

i Док-станция MateDock является дополнительным аксессуаром и приобретается отдельно.

Знакомство с HUAWEI MateDock 2

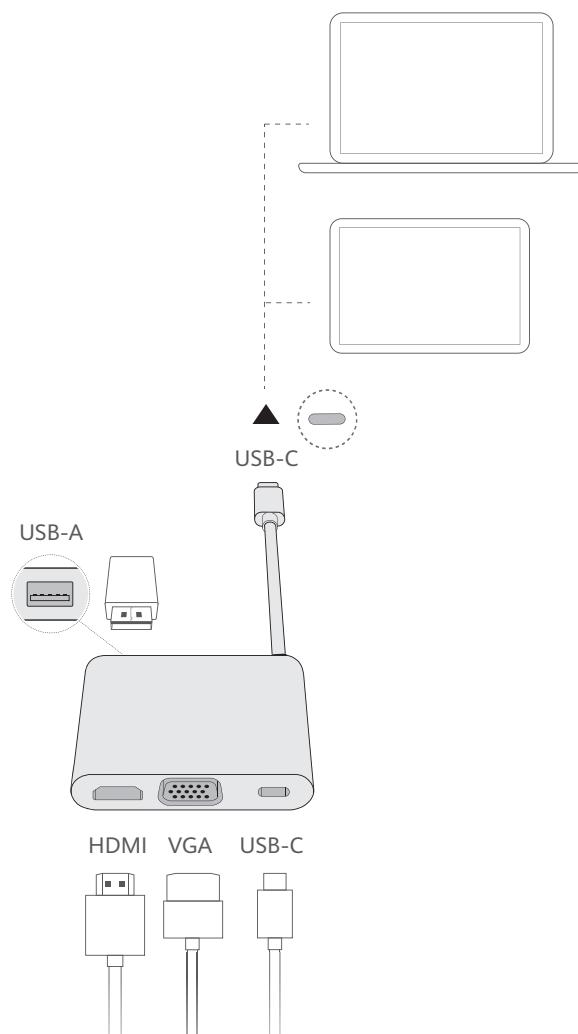

Кабель USB-C	Подключение к порту USB-C на компьютере.
Порт USB-A	Подключение USB-устройств, например USB-мыши, USB-клавиатуры, USB-накопителя или сетевого адаптера.
Порт HDMI	Подключение устройств с интерфейсом HDMI, например телевизора.
Порт VGA	Подключение устройств с интерфейсом VGA, например монитора.


Порт USB-C

Подключение устройства USB-C.

Подключение к телевизору, монитору или проектору

Подключите компьютер к внешнему дисплею, например к телевизору, монитору или проектору, для просмотра фильмов и показа презентаций.

- Помимо компьютера, док-станции MateDock и внешнего дисплея, вам понадобится кабель HDMI или VGA.
- Проверьте тип порта внешнего дисплея перед подключением.
- Подключение компьютера в внешнем дисплее с помощью кабеля HDMI и VGA выполняется практически одинаково. Инструкции ниже приведены для подключения с помощью HUAWEI MateDock 2.
- Порты HDMI и VGA нельзя использовать одновременно.

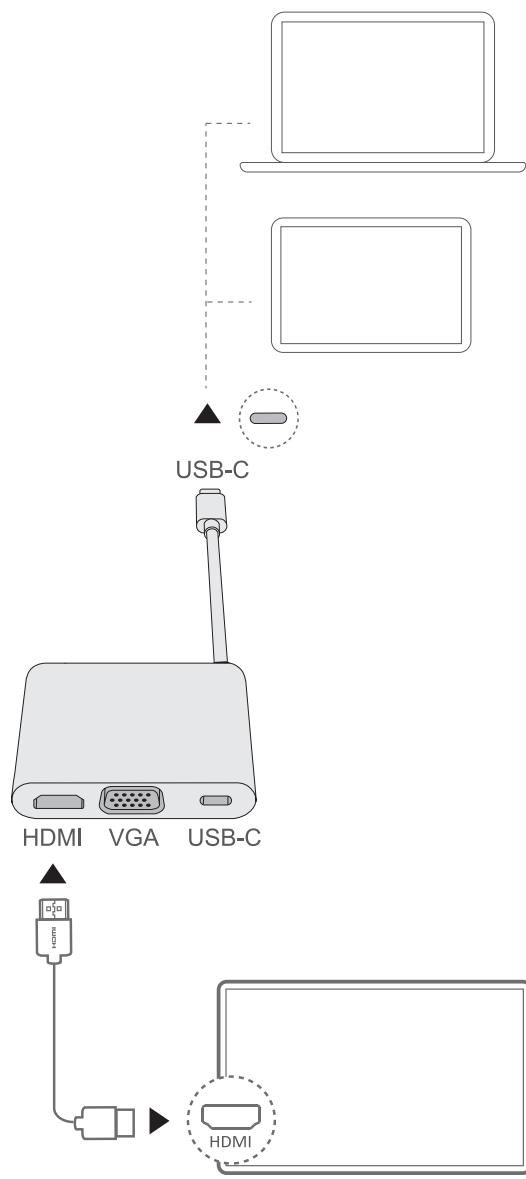

- 1 Подключите компьютер к телевизору, монитору или проектору с помощью док-станции MateDock, как показано на рисунке.
 - 2 Подключите внешний дисплей к источнику питания и включите его.
- 3** Нажмите клавишу  в режиме горячих клавиш или нажмите  >  в нижнем правом углу рабочего стола, чтобы открыть опции проекции. Затем выберите режим проекции.
- : отображается только рабочий стол на компьютере. Внешний дисплей ничего не отображает.
 - : рабочий стол дублируется на внешнем дисплее.
 - : рабочий стол расширяется на внешний дисплей. Можно перемещать файлы между двумя экранами.
 - : рабочий стол отображается только на внешнем дисплее. На экране компьютера ничего не отображается.

Подключение USB-мыши, принтера и других устройств

Используйте порт USB-A на док-станции MateDock, чтобы подключать USB-устройства, в том числе мышки, принтеры, сканеры и внешние жесткие диски.

Подключение USB-устройств

- 1 Подключите USB-кабель к порту USB-A на док-станции MateDock.
- 2 Если устройству требуется источник питания, подключите его к источнику питания перед включением.
- 3 Компьютер автоматически устанавливает все нужные драйверы при первом подключении USB-устройства.

Просмотр подключенных устройств


- 1 Нажмите , чтобы открыть меню Пуск.
- 2 Нажмите  > , чтобы посмотреть подключенные устройства.

Bluetooth-мышь (дополнительный аксессуар)

Bluetooth-мышь Huawei/Honor подключается к компьютеру с помощью Bluetooth без провода. Чтобы использовать Bluetooth-мышь, сопрягите ее с компьютером.

Знакомство с Bluetooth-мышью


-  Bluetooth-мышь является дополнительным аксессуаром и приобретается отдельно.

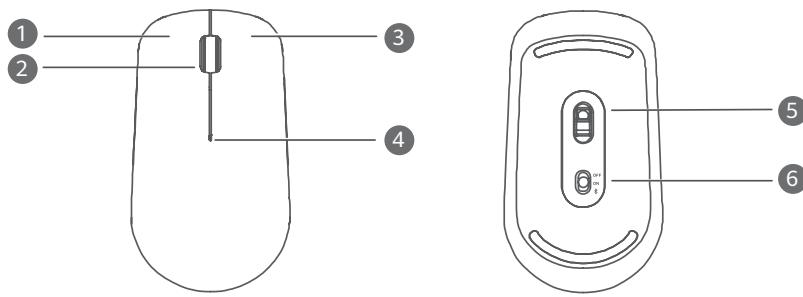


1	Левая кнопка	2	Колесико прокрутки + средняя кнопка
3	Правая кнопка	4	LED-индикатор <i>ⓘ</i> Если индикатор мигает красным, у батарейки низкий заряд, и ее необходимо заменить.
5	Датчик	6	Переключатель питания/сопряжения по Bluetooth

Установка батарейки

В соответствии с рисунком ниже снимите крышку батарейного отсека, ориентируясь на отметку нижнего края мышки. Установите батарею AA в соответствии с метками + и - в батарейном отсеке. Закройте крышку батарейного отсека.

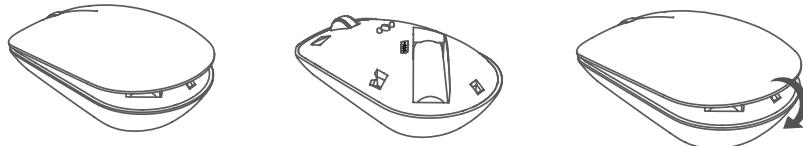

Сопряжение Bluetooth-мышки с компьютером

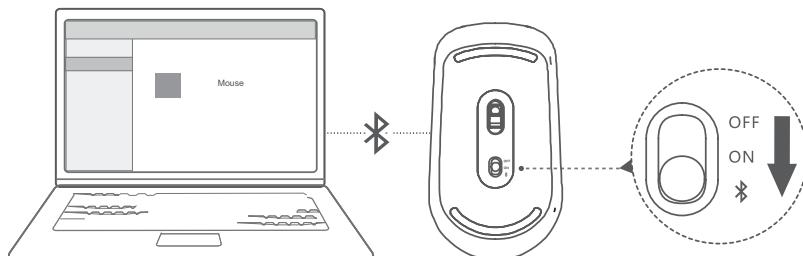

- 1 Переведите переключатель Bluetooth внизу мышки к отметке примерно на 3 секунды. Когда индикатор начнет мигать, Bluetooth-мышька будет готова к сопряжению.
- 2 На компьютере нажмите > > , чтобы перейти на экран настроек Bluetooth и других устройств. Нажмите , чтобы добавить устройство Bluetooth, затем нажмите на мышку Huawei/Honor в списке обнаруженных устройств, чтобы сопрячь ее с компьютером.

Вопросы и ответы

?

Кнопка питания не работает

Проблема. Компьютер не включается при быстром нажатии на кнопку питания. Он включается, только если кнопка питания удерживается некоторое время.

Причина. В кнопку питания интегрирован датчик отпечатков пальцев. Кнопку нужно удерживать достаточное количество времени для считывания отпечатка пальца перед включением и разблокировкой.

Решение. Чтобы включить компьютер, удерживайте кнопку питания, пока не загорится экран или клавиатура.

?

Синий экран, пустой экран или мигающий экран после обновления Windows

Проблема. После обновления Windows возникает синий экран, пустой экран или мигающий экран.

Причина. Возможно, обновленная версия Windows несовместима с некоторыми драйверами компьютера или установленными сторонними программами.

Решение

- 1 Откройте PC Manager и установите доступные обновления драйверов.
- 2 Если вы установили приложения из неофициальных источников, установите их из официального источника или замените на другие приложения.
- 3 Если проблема сохраняется, подключите компьютер к источнику питания. Затем нажмите на кнопку питания и клавишу F10 несколько раз подряд или удерживайте F10, чтобы перейти на экран восстановления. Следуйте инструкциям, чтобы восстановить заводские настройки.
 - При сбросе настроек все данные на диске C будут удалены. Создайте резервную копию данных перед этим.
 - Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- 4 Если вышеперечисленные действия не помогут, сохраните резервную копию данных и отнесите устройство в авторизованный сервисный центр Huawei. Если вы недавно приобрели компьютер, вы можете связаться с дилером или продавцом.

?

Компьютер нагрелся, вентилятор громко работает

i У некоторых компьютеров не встроены вентиляторы.

Проблема 1. При первом подключении к Интернету вентилятор компьютера громко вращается, и компьютер начинает нагреваться.

Причина. Это связано с обновлением системы Windows в фоновом режиме, и не указывает на проблему в работе компьютера.

Решение. После завершения обновления скорость вентилятора и температура компьютера становятся нормальными.

Проблема 2. При зарядке компьютера вентилятор громко вращается, и компьютер начинает нагреваться.

Причина. ЦП, модуль зарядки и другие детали потребляют больше питания во время зарядки, из-за чего компьютер нагревается и больше шумит.

Решение

Закройте все открытые приложения и откройте PC Manager, чтобы проверить уровень энергопотребления ЦП. Если оно превышает 3 Вт, попробуйте выполнить следующие действия.

- 1 Используйте сбалансированный режим питания. Перейдите в раздел > > > , измените режим энергопотребления в настройках, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы изменить настройки выключения экрана и перехода в спящий режим.
- 2 Завершите процессы, которые занимают много ресурсов ЦП. Нажмите правой кнопкой на панель задач и откройте Диспетчер задач. На вкладке Процессы нажмите ЦП, чтобы упорядочить процессы по использованию ресурсов ЦП. Нажмите правой кнопкой на несистемные процессы с высоким уровнем использования ЦП, которые вы не используете на данный момент, и нажмите Завершить задачу.
- 3 Откройте PC Manager и установите доступные обновления драйверов.

Проблема 3. Вентилятор компьютера громко вращается, и компьютер начинает нагреваться, даже если открыто немного приложений.

Причина. Некоторые сторонние приложения запускаются при входе в учетную запись. Эти приложения подключаются к Интернету и работают в фоновом режиме, из-за чего вентилятор громко вращается, и компьютер нагревается.

Решение. Нажмите правой кнопкой на панель задач и откройте Диспетчер задач. На вкладке Процессы нажмите ЦП, чтобы упорядочить процессы по использованию ресурсов ЦП. Нажмите правой кнопкой на несистемные процессы с высоким уровнем использования ЦП, которые вы не используете на данный момент, и нажмите Завершить задачу.

?

Сбой подключения к Wi-Fi

Проблема. При попытке подключения к сети Wi-Fi в нижнем правом углу рабочего стола отсутствует значок .

Причина. Обновление Windows или стороннее приложение могло установить несовместимый драйвер Wi-Fi или вызвать потерю драйвера Wi-Fi.

Решение. Перейдите в папку C:\Windows\OriginalDriver\WifiDriver и дважды нажмите на установочный файл, чтобы переустановить драйвер Wi-Fi.

?

Сбой подключения к Bluetooth-устройству

Проблема. Bluetooth-устройство не появляется в списке обнаруженных устройств.


Причина. Поблизости может быть слишком много Bluetooth-устройств, из-за чего возникают помехи. Такая проблема может возникнуть, если Bluetooth-устройство уже подключено к другому устройству.

Решение

- 1** Убедитесь, что Bluetooth-устройство включено и видимо для других устройств. Включение видимости может выполняться по-разному в зависимости от Bluetooth-устройства. См. инструкции производителя по включению видимости.
 - Большинство Bluetooth-устройств переходят в режим видимости после включения, если используются впервые. На других устройствах может потребоваться включить видимость вручную.
 - Если Bluetooth-устройство уже подключено к другому устройству, необходимо включить видимость вручную.
- 2** Чтобы подключить Bluetooth-устройство, выполните следующие действия. Нажмите  >  >  и откройте раздел Bluetooth и другие устройства. Нажмите  , затем следуйте инструкциям, чтобы подключить Bluetooth-устройство.

О руководстве пользователя

Данное руководство пользователя предназначено только для применимых компьютеров с операционной системой Windows 10. В этом руководстве описаны основные функции компьютера. Чтобы посмотреть дополнительную информацию о функциях ОС Windows 10, перейдите на веб-сайт <https://www.microsoft.com> или на экране вашего компьютера нажмите  > .

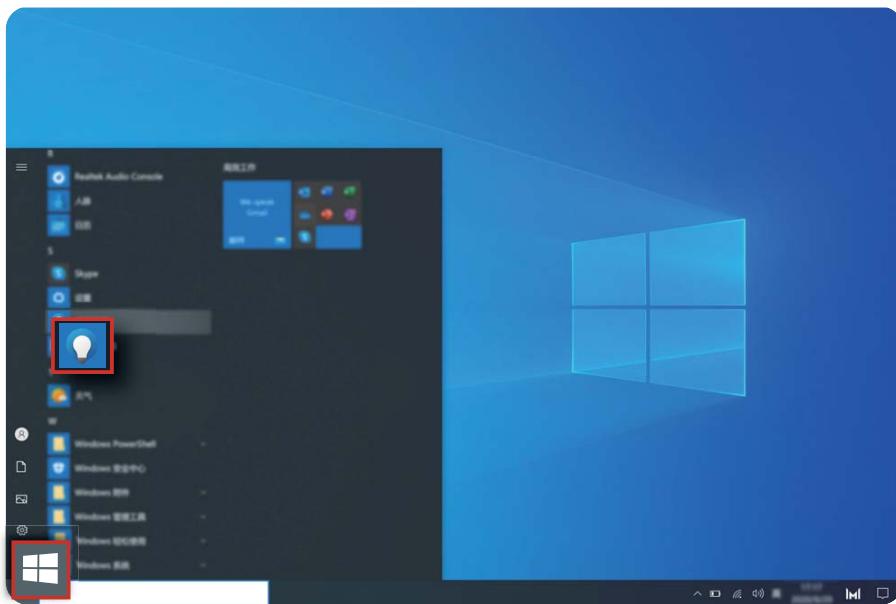

Дополнительные аксессуары и программное обеспечение, описанные в этом руководстве, могут быть недоступны или не обновлены. Системная среда, описанная в этом руководстве, может отличаться от фактической системной среды. Изображения в данном руководстве могут отличаться от фактического вида продукта. Все иллюстрации приведены только для справки. Фактический вид приобретенного продукта может отличаться.

Индикаторы



Привлекает внимание к важной информации, советам и подсказкам.



Указывает на потенциальные проблемы, которые могут привести к повреждениям, утере данных и другим неожиданным проблемам при оставлении без внимания.



Предупреждения о потенциальной опасности, которая может привести к травмам.

Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

Электронное оборудование

Выключайте ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к вашему оператору.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

Безопасность органов слуха при использовании гарнитуры

-  Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.
- Высокая громкость гарнитуры может повредить органы слуха. Во избежание повреждения органов слуха уменьшите громкость гарнитуры до безопасного уровня.
- Прослушивание музыки на высокой громкости во время вождения может отвлечь внимание, повышая тем самым риск аварии.

Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.
- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

Безопасность дорожного движения

- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.
- Все внимание на дорогу. Помните, что основная задача водителя — обеспечить безопасность движения.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.
- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

Условия эксплуатации

- Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Температура эксплуатации устройства составляет от 0 до 35 °C. Температура хранения устройства составляет от -10 до +45 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

Безопасность детей

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

Аксессуары

- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.

Зарядное устройство

- Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.
- Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.
- Не допускайте падения зарядного устройства и не ударяйте его.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- Не трогайте кабель питания мокрыми руками. Не тяните за кабель питания при отключении зарядного устройства.
- Не трогайте данное устройство или зарядное устройство мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что зарядное устройство отвечает требованиям пункта 2.5 стандарта IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 и прошло тестирование и сертификацию в соответствии с национальными или региональными стандартами.
- Подключайте данное устройство только к продуктам с маркировкой USB-IF или устройствам, отвечающим требованиям программы USB-IF.

Аккумуляторная батарея

- Не допускайте контакта аккумуляторной батареи с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. Это может привести к короткому замыканию, получению травм и ожогов.

- Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать аккумуляторную батарею или проводить ее восстановительный ремонт. Не вставляйте в аккумуляторную батарею посторонние предметы, не погружайте ее в воду или другие жидкости. Это может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
- В случае протечки аккумуляторной батареи не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. В случае попадания электролита на кожу или в глаза немедленно промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.
- Если в процессе зарядки или хранения обнаружилась деформация, изменение цвета или перегрев аккумуляторной батареи, немедленно прекратите использование устройства и извлеките аккумуляторную батарею. Дальнейшее использование поврежденной аккумуляторной батареи может привести к протечке электролита, возгоранию или взрыву.
- Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи. Это может привести к взрыву. Аккумуляторные батареи также могут взорваться при наличии повреждений.
- Производите утилизацию использованных аккумуляторных батарей согласно местным правилам. Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Не деформируйте и не протыкайте аккумуляторную батарею. Это может привести к короткому замыканию или перегреву.
- Не допускайте падения устройства или аккумуляторной батареи. При падении на твердую поверхность устройство или аккумуляторная батарея может повредиться.
- При значительном сокращении продолжительности работы устройства в режиме разговора и в режиме ожидания замените аккумуляторную батарею.
- В устройстве установлена встроенная батарея. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Самостоятельная замена батареи может привести к некорректной работе устройства или повреждению батареи. В целях личной безопасности и обеспечения корректной работы устройства производите замену батареи в авторизованном сервисном центре Huawei.

Уход и обслуживание

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.

- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei.
- Не используйте устройство, если его экран поврежден или разбит. Не пытайтесь удалить поврежденную часть. Немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei.

Инструкции по утилизации



Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или упаковке означает, что само устройство и его батарея по истечении срока службы должны быть утилизированы в специальных пунктах приема, учрежденных городской администрацией. Так будут соблюдены правила утилизации электронных и электрических устройств, а также принципы бережного отношения к ресурсам и защиты здоровья человека и окружающей среды.

Для получения более подробной информации обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, либо посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/en/>.

Сокращение выбросов вредных веществ

Данное устройство и его электрические аксессуары отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, получению разрешения и ограничению применения химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ

(RoHS) и Директиве об использовании и утилизации аккумуляторных батарей (если есть). Для получения более подробной информации о соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/certification>.

Безопасность личных данных

Использование некоторых функций и приложений сторонних производителей, установленных на устройстве, может привести к потере личных данных и конфиденциальной информации или к получению к ним несанкционированного доступа. Для защиты личных данных рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Используйте устройство в безопасной зоне для защиты от несанкционированного доступа.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- Во избежание заражения вашего устройства вирусами, не открывайте сообщения и электронные письма от неизвестного адресата.
- Для предотвращения кражи вашей личной информации во время работы в Интернете не открывайте веб-сайты, которые могут представлять риск нарушения безопасности.
- При использовании таких служб, как точка доступа Wi-Fi или Bluetooth, установите пароли на эти службы для предотвращения несанкционированного доступа. Выключайте данные службы, когда не используете их.
- Установите антивирусное программное обеспечение и регулярно проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Использование неавторизованного стороннего ПО для обновления устройства может привести к его повреждению или раскрытию личных данных. Обновляйте устройство с помощью функции онлайн-обновления или загрузите официальный пакет обновления для модели вашего устройства с официального веб-сайта компании Huawei.
- Загружайте приложения сторонних производителей из надежных источников. Проверяйте загруженные сторонние приложения на наличие вирусов.
- Установите антивирусное ПО или патчи безопасности компании Huawei или авторизованных сторонних производителей.
- Некоторые приложения запрашивают и передают данные о местоположении. В этом случае сторонние организации получат возможность предоставления доступа к данным о вашем местоположении.
- Некоторые сторонние производители приложений могут осуществлять сбор диагностической информации с вашего устройства и использовать ее для повышения качества своих продуктов и услуг.

Уведомления

Copyright © Huawei 2020. Все права защищены.

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Huawei и возможных лицензиаров. Воспроизведение, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду либо передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

Товарные знаки

Словесный знак и логотип *Bluetooth*[®] являются зарегистрированными товарными знаками *Bluetooth SIG, Inc.* и используются компанией Huawei Technologies Co., Ltd. в рамках лицензии. Huawei Device Co., Ltd. является аффилированным лицом Huawei Technologies Co., Ltd.

Wi-Fi[®], логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Майкрософт.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

Примечание

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими. Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Компания Huawei оставляет за собой право изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

Программное обеспечение сторонних производителей

Huawei не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим устройством. Huawei не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei не

оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, и не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние провайдеры услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними провайдерами услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления стороннего контента или услуг.

Huawei не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на устройстве, или за загрузку и передачу стороннего контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным устройством, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI, ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

Импортные и экспортные правила

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта,

реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Политика конфиденциальности

Меры, принимаемые компанией Huawei для защиты Вашей личной информации, описаны в Политике конфиденциальности <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Дополнительная информация

На веб-странице <https://consumer.huawei.com/en/support> можно найти актуальную контактную информацию в вашей стране или регионе.

ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ЦВЕТ И РАЗМЕР УСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ, ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ СПРАВКИ. ПРИОБРЕТЕННОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННОГО В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ.