


Перед первым включением ознакомьтесь с руководством пользователя. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Полный список возможностей и спецификации смотрите на сайте www.jinga.ru

Данный мобильный телефон предназначен для использования в сети сотовой связи. Для использования любых сетевых услуг необходимо оформить подписку и получить инструкцию по использованию этих услуг у своего оператора связи.

Важно!
Некоторые сети могут не поддерживать отдельные услуги или символические наборы, характерные для определенного языка.

Android является товарным знаком компании Google LLC, One является товарным знаком группы компаний Mendelzev International Inc.

Назначение кнопок и разъемов

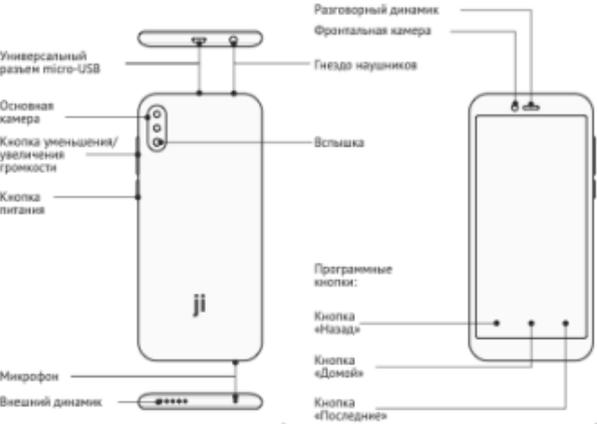

Назначение кнопок

Кнопка питания
Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удерживайте данную кнопку в течение нескольких секунд. Для блокировки экрана от случайного нажатия нажмите кнопку однократно.

Кнопка громкости
Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент разговора, прослушивания музыки и т. д.

Кнопка «Последние»
Нажмите данную клавишу для просмотра используемых в настоящее время приложений, или недавно используемых приложений.


Кнопка «Домой»
Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану».

Кнопка «Назад»
Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

Установка SIM-карт, карты памяти и аккумуляторной батареи

Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку и аккумулятор. Вставьте SIM-карты и карту памяти Micro SD. Чтобы установить аккумуляторную батарею на место, совместите контакты батареи с контактами на телефоне и

вставьте противоположный край батареи до фиксации.

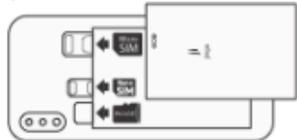

Главный экран и основные функции

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки и различные приложения. Чтобы выбрать приложение, коснитесь его иконки на экране. Для дополнительных возможностей коснитесь и удержите иконку в течение нескольких секунд. Например, в меню приложений коснитесь ярлыка «Музыка», чтобы войти в библиотеку музыки, затем дотроньтесь до названия исполнителя или песни и удерживайте несколько секунд, после чего Вам будут доступны такие функции, как прослушивание, удаление мелодии и другие. Чтобы просмотреть весь список, проведите пальцем по экрану снизу-вверх.

Аккумуляторная батарея

Ваш смартфон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что батарея набирает номинальную емкость только после двух или трех полных циклов заряд-разряда.

- Во время зарядки аккумулятора не берите устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Характеристика	Android™ 8.1 Oreo™ (Go edition)
ОС	Android™ 8.1 Oreo™ (Go edition)
Процессор	MT6739 Quad-core 1.3 ГГц
Экран	5.45" 18:9 IPS HD+ 2.5D 1440x720 пикс.
RAM / ROM	1 GB / 8 GB
Расширенная память	MicroSD до 32 GB
Поддержка SIM-карт	Micro SIM + Nano SIM
Стандарты связи	2G: GSM/900/1800/1900; 3G: 900/2100; 4G: B1/B3/B7/B8/20
Wi-Fi	802.11b/g/n
BT	Есть
Навигация	GPS+AGPS
Основная камера	8+0.3 Мпикс.
Передняя камера	2 Мпикс.
Аккумулятор	2450 мАч
Габариты	152.7x71.8x8.9 мм
Вес	155 г

Комплектация: смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, кабель MicroUSB, инструкция, гарантийный талон.

Правила и условия перевозки

Смартфон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C

- Не соединяйте вместе положительные и отрицательные контакты зарядного устройства. Это может привести к пожару или серьезным травмам.
- Не снимайте использованные аккумуляторы или устройство. Не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь, или на поверхность нагревательных приборов, например, микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться.

- Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не соединяйте вместе положительные и отрицательные контакты аккумулятора и следите, чтобы они не соприкасались с металлическими объектами. В противном случае это может привести к полному аккумулятору.
- Аккумуляторную батарею необходимо хранить отдельно от устройства при температурах окружающей среды от 0°C до +45°C

- Не используйте устройство без задней панели. Аккумулятор может выскочить из устройства, что приведет к его повреждению или сбою в работе. Не используйте устройство без задней панели. Аккумулятор может выскочить из устройства, что приведет к его повреждению или сбою в работе.
- Избегайте соприкосновения контактов аккумулятора с металлическими предметами, это может привести к возгоранию.

Предупреждения, правила и условия хранения, эксплуатации

- Не используйте поврежденные сетевые шнуры или адаптерные вилки, а также неперенося зажатые на стене розетки.
- Плоско изолированные провода могут привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не касайтесь устройства, кабелей питания, их контактов или электрической розетки мокрыми руками или другими влажными частями тела. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не втыкайте кабель питания с чрезмерным усилием при его отключении. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбою в работе устройства.
- Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе. При чрезмерном воздействии устройство может быть повреждено, а также это может привести к пожару или взрыву. Вы можете пострадать в случае столкновения или падения.
- Не роняйте устройство и не подвергайте его сильному ударному воздействию. Это может



привести к повреждению устройства или аккумулятора, неисправности устройства или сокращению срока его службы. Также это может стать причиной перегрева, воспламенения или пожара.

- Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации.
- Не сдвигайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.
- Берите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное устройство от повреждений.

- Берите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждению устройства, а также оказывать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.

- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.
- Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревательными кухонными приборами или в контейнерах с высоким давлением. Аккумулятор может дать течь. Устройство может перегреться и вызвать пожар.
- Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут

стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

- Избегайте контакта универсального разъема и разъема зарядного устройства с проводящими материалами, такими как жижицы, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Не прикасайтесь к универсальному разъему острыми инструментами и избегайте ударов по нему.
- Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или короткое замыкание, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару.
- Не касайтесь и не лезьте устройство или аккумулятор. Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройства.

- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

- Не вставляйте устройство или не предназначенные для этого аксессуары в глаза, уши или рот. Это может привести к удешению или серьезным травмам.
- Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Использование подключения передачи данных LTE может вызвать помехи в работе других

устройств, например, звуковой аппаратуры и телефонов.

- Во избежание помех в работе соответствующих приборов запрещается использовать устройство в больших, самолетах или автомобилях.
- Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Чтобы уменьшить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывая устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

- Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

- Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помехи в работе их навигационных систем. Соблюдайте правила авиакомпании и инструкции экипажа воздушного судна. В случае, когда использование мобильного устройства разрешено, всегда используйте его в режиме полета. Из-за излучаемых радиосигналов продолжительному воздействию временных солнечных лучей (например, на приборной панели автомобиля).
- Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами (например, монеты или ключи). Корпус устройства может быть

поврежден, что приведет к сбою в его работе.

- Если вы используете звуковой аппарат, обратитесь к его производителю с сведениями о взаимодействии с устройством. Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Перед использованием устройства обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на этот аппарат.

- Избегайте использования устройства вблизи оборудования или аппаратуры, излучающей радиоволны, например, звуковых систем или радиотелевизора. Радиоволны могут вызвать сбой в работе устройства.

- Устройство можно использовать при температуре окружающей среды от 0°C до +35°C.
- Не храните устройство при повышенной температуре, например, в салоне автомобиля. Это может вызвать сбой в работе экрана, повредить устройство или привести к взрыву аккумулятора.

- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию временных солнечных лучей (например, на приборной панели автомобиля).
- Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами (например, монеты или ключи). Корпус устройства может быть

поврежден, что приведет к сбою в его работе.

- Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбою в работе устройства или разрядке аккумулятора. Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.

- В случае перегрева устройства, старайтесь не прикасаться к нему. В противном случае возможно появление незначительных ожогов, покраснения или раздражения кожи. Старайтесь не допускать перегрева устройства вследствие его использования в течение продолжительного времени, а также избегайте длительного контакта с кожей.

- Когда устройство заряжается или подключено к источнику питания, не следует сидеть на устройстве или непосредственно контактировать с ним в течение продолжительного времени.
- Каждый человек имеет индивидуальную переносимость высоких температур. Следует проявлять особое внимание при использовании устройства детьми и престарелыми людьми. Не используйте устройство без задней панели. Аккумулятор может выскочить из устройства, что приведет к его повреждению или сбою в работе.

пожарам, что приведет к сбою в его работе.

- Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбою в работе устройства или разрядке аккумулятора. Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.

- В случае перегрева устройства, старайтесь не прикасаться к нему. В противном случае возможно появление незначительных ожогов, покраснения или раздражения кожи. Старайтесь не допускать перегрева устройства вследствие его использования в течение продолжительного времени, а также избегайте длительного контакта с кожей.

- Когда устройство заряжается или подключено к источнику питания, не следует сидеть на устройстве или непосредственно контактировать с ним в течение продолжительного времени.
- Каждый человек имеет индивидуальную переносимость высоких температур. Следует проявлять особое внимание при использовании устройства детьми и престарелыми людьми. Не используйте устройство без задней панели. Аккумулятор может выскочить из устройства, что приведет к его повреждению или сбою в работе.

Правила и условия перевозки

Смартфон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C

до +60°C, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Правила и условия хранения

Хранить устройство при температуре от -20°C до +50°C. Хранение устройства при более низких или высоких температурах может повредить его или снизить срок службы аккумулятора.

Правила и условия реализации

Без ограничений.

Правила и условия утилизации

Данная маркировка на устройстве, аксессуарах и комплектующих указывает, что продукт соответствует Европейской директиве 2002/96/CE.

Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями. Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду и здоровье человека. По окончании срока службы оборудования, обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- 1) выключите оборудование;
- 2) отключите оборудование от электрической сети;
- 3) обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования.

Изготовитель: Джинг Дистрибушн Компани Линтед.

Адрес изготовителя: Рун А3, 9/Ф, Гуэвэй Индустриал Билдинг, 36-44, Плат Тин Пар Стрит, Тэун Ван, Гонконг.
Импортер/Дистрибутор на территории РФ: ООО «РД»
Адрес импортера: 123112, Москва, набережная Пресненская, д. 12, этаж 37, офис 10
Страна происхождения: Китай
www.jingamobile.com

Произведено 12.2018

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель Goal Plus