

ConceptD™



ConceptD 3 Ezel

ConceptD 3 Ezel Pro

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

© 2020. Все права защищены.

ConceptD 3 Ezel / ConceptD 3 Ezel Pro

Распространяется на: CC314-72 / CC314-72G / CC314-72P / CC315-72 / CC315-72G / CC315-72P

Эта редакция: 07/2020



Важно

В этом руководстве содержится фирменная информация, защищенная законами об авторских правах. Содержащаяся в этом руководстве информация может быть изменена без уведомления. Некоторые описанные в этом руководстве функции могут не поддерживаться в зависимости от версии операционной системы. Приведенные здесь изображения служат только для справки, а показанные на них информация или функции могут быть не применимы к вашему компьютеру. Группа Acer не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом руководстве.

Зарегистрируйте ваш продукт ConceptD

Если ваше новое устройство работает под управлением ОС Windows, то, возможно, ваш продукт был зарегистрирован автоматически во время его запуска с ОС Windows.

Для просмотра записи о вашем продукте войдите на страницу www.acer.com/myproducts, введя адрес эл. почты, который вы зарегистрировали для ОС Windows. (Сбросьте ваш пароль, если не знаете его.)

Если не найдете эту запись, то для регистрации выполните описанные ниже шаги.

1. Проверьте наличие подключения к Интернету.
2. Зайдите на страницу www.acer.com/register-product.
3. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить ваш Acer ID.
4. Для регистрации вашего устройства введите его серийный номер (S/N или SNID).

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

СОДЕРЖАНИЕ

Вначале о главном	6	Использование Bluetooth-подключения	47
Ваши руководства	6	Включение и выключение Bluetooth ...	47
Основные сведения об уходе за компьютером и советы по работе с ним	7	Включение Bluetooth и добавление устройств	47
Выключение компьютера	7	Подключение к Интернету	50
Уход за компьютером	8	Подключение к беспроводной сети	50
Уход за адаптером переменного тока	8	Подключение к беспроводной сети (LAN).....	50
Чистка и техническое обслуживание	9	Подключение с помощью кабеля	53
Правила по безопасному использованию аккумуляторов	9	Встроенные средства работы в сети.....	53
Внутренний аккумулятор	13	ConceptD Palette	54
Знакомство с вашим ноутбуком		Главный экран ConceptD Palette.....	54
ConceptD	14	Настройка цветового профиля.....	54
Вид на экран.....	14	Настройка TrueHarmony	56
Вид клавиатуры	15	Мониторинг	56
Вид справа	16	Разделение экрана	57
Информация о USB 3.2 Gen 1.....	17	App Center.....	57
Вид слева	18	Дополнительные настройки	58
Информация о разъеме USB Type-C	19	Настройка клавиши ConceptD	58
Вид сзади	19	Включение клавиши PrtScп для запуска инструмента "Фрагмент экрана"	59
Вид снизу.....	19	Управление скопированными элементами в буфере обмена	60
Работа с клавиатурой	21	Палитра.....	61
Клавиши блокировки	21	Сочетания клавиш экранной клавиатуры.....	62
Специальные клавиши	21	Установка цветового профиля на мониторе ConceptD.....	63
Комбинации клавиш	22	Синхронизация цветового профиля	63
Клавиши Windows.....	23	Изменение цветового профиля	64
EzelTM Hinge	24	Bluelight Shield	66
Перезаряжаемый активный стилус	26	Безопасность вашего компьютера	69
Быстрая зарядка	26	Использование замка для защиты компьютера.....	69
Извлеките или вставьте стилус	27	Использование паролей.....	69
Использование высокоточной сенсорной панели	28	Ввод паролей	70
Жесты на сенсорной панели.....	28	Сканер отпечатков пальцев	71
Изменение параметров сенсорной панели.....	30	Порядок использования сканера отпечатков пальцев	71
Восстановление	32	Утилиты BIOS	76
Создание резервной копии истории файлов.....	32	Последовательность начальной загрузки.....	76
Создание резервной копии драйверов беспроводной связи и локальной сети	35	Задание паролей	76
Создание резервной копии заводских настроек.....	35	Управление питанием	77
Восстановление компьютера.....	40	Энергосбережение.....	77
Сбросить ПК и сохранить мои файлы ...	40	Аккумулятор	79
Сбросить ПК и удалить все	43	Характеристики аккумулятора	79
		Зарядка аккумулятора	79

Оптимизация срока службы аккумулятора	80	Наушники и микрофон	93
Проверка уровня заряда аккумулятора	81	HDMI	95
Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора	81	Часто задаваемые вопросы	97
Берем компьютер в дорогу	82	Обращение за технической поддержкой	99
Снятие с рабочего места	82	Советы и подсказки по работе с Windows 10	101
Передвижения	82	Как открыть экран [Start] (Пуск)?	101
Подготовка компьютера	82	Как выключить компьютер?	101
Что принести на совещания	83	Как разблокировать компьютер?	101
Берем компьютер домой	83	Как настроить сигнал будильника?	103
Подготовка компьютера	83	Где мои приложения?	104
Что брать с собой	84	Что такое Microsoft ID (учетная запись)?	105
Особые рекомендации	84	Как проверить наличие обновлений для Windows?	106
Обустройство домашнего офиса	85	Где можно получить дополнительную информацию?	106
Путешествия с компьютером	85	Устранение неисправностей	107
Подготовка компьютера	85	Советы по поиску и устранению неисправностей	107
Что брать с собой	85	Сообщения об ошибках	107
Особые рекомендации	85	Интернет и безопасность в сети	109
Во время зарубежных поездок	86	Первые шаги в Интернете	109
Подготовка компьютера	86	Защита компьютера	109
Что брать с собой	86	Выбор поставщика услуг Интернет	109
Особые рекомендации	86	Сетевые подключения	111
USB (универсальная последовательная шина)	89	Работа в Интернете	113
Разъем Thunderbolt 3	91	Программы для обеспечения безопасности в Интернете	113
Дисплеи	91		
Разъемы для видео и звука	93		
Подключение монитора	93		

Начало работы...

В этом разделе вы найдете следующие сведения:

- Полезная информация об обращении с компьютером и защите вашего здоровья
- Где находятся кнопка питания, порты и разъемы
- Советы и подсказки по использованию сенсорной панели и клавиатуры
- Как создавать резервные копии для восстановления
- Инструкции по подключению к сети и использованию Bluetooth
- Информация по использованию комплектного программного обеспечения ConceptD

ВНАЧАЛЕ О ГЛАВНОМ

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук ConceptD.

Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в работе с ноутбуком ConceptD:

Руководство по установке поможет вам настроить основные параметры компьютера и познакомит вас с основными возможностями и функциями вашего нового компьютера.

Чтобы узнать больше о том, как с помощью компьютера повысить продуктивность своей работы, см. **Руководство пользователя**. Это руководство содержит подробные сведения о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей.

После подключения к Интернету вы сможете загрузить обновления для вашего компьютера с веб-страницы:

<http://go.acer.com/?id=17883>

1. По нажатию ссылки откроется веб-страница [Support] (Поддержка) ConceptD.
2. Прокрутите вниз до раздела [*Drivers and Manuals*] (*Драйверы и Руководства*) и найдите вашу модель, вставив из буфера или вручную введя серийный номер, SNID или модель продукта.
3. С этой страницы можно также загрузить и установить утилиту идентификации ConceptD, которая автоматически определит серийный номер и SNID вашего компьютера и позволит вам скопировать его в буфер обмена.
4. После того, как вы выберете модель вашего продукта, будет показан список всех обновлений или документов.

Основные сведения об уходе за компьютером и советы по работе с ним

Выключение компьютера

Чтобы отключить питание, выполните следующие действия:

- Используйте команду завершения работы в Windows: Нажмите *клавишу Windows* или *кнопку Windows [Start] (Пуск)*, затем выберите **[Power] (Питание) > [Shut down] (Завершение работы)**.
- Правой кнопкой нажмите *кнопку Windows [Start] (Пуск)* > **[Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы) > [Shut down] (Завершение работы)**.

Если хотите ненадолго выключить питание компьютера, но не полностью завершать его работу, то переведите его в режим *[Sleep] (Сон)*, выполнив любое из следующих действий:

- Нажмите кнопку питания.
- Нажмите клавишную комбинацию для перевода в режим сна.
- Нажмите *клавишу Windows* или *кнопку Windows [Start] (Пуск)*, затем выберите **[Power] (Питание) > [Sleep] (Сон)**.
- Правой кнопкой нажмите *кнопку Windows [Start] (Пуск)* > **[Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы) > [Sleep] (Сон)**.



Примечание

Если не удастся выключить питание компьютера обычным способом, то нажмите и удерживайте кнопку питания примерно десять секунд, чтобы компьютер выключился. Если вы завершили работу компьютера и хотите снова включить его, то перед повторным включением питания сделайте паузу не менее двух секунд.

Уход за компьютером

Ваш компьютер будет хорошо служить, если за ним правильно ухаживать.

- Для питания вашего устройства используйте только адаптер, прилагаемый к вашему устройству, или адаптер, одобренный компанией Acer.
- Не подвергайте компьютер воздействию прямого солнечного света. Не размещайте его рядом с источниками тепла, такими как батарея отопления.
- Не подвергайте компьютер воздействию температур ниже 0 °C или выше 50 °C.
- Не подвергайте компьютер воздействию магнитных полей.
- Не допускайте попадание компьютера под дождь или во влажную атмосферу.
- Не проливайте воду или жидкости на компьютер.
- Не подвергайте компьютер воздействию сильных ударов или вибрации.
- Оберегайте компьютер от пыли и грязи.
- Чтобы не повредить компьютер, никогда не кладите предметы на компьютер.
- Закрывая компьютер, не хлопайте крышкой дисплея.
- Не кладите компьютер на неровную поверхность.

Уход за адаптером переменного тока

Здесь приведено несколько рекомендаций по уходу за адаптером переменного тока:

- Не подключайте к адаптеру никакие другие устройства.
- Не наступайте на шнур питания и не ставьте на него тяжелые предметы. Протяните шнур питания и кабели в том месте, где не ходят люди.
- Отсоединяя вилку шнура питания из розетки, тяните за вилку, а не за шнур.

- При использовании удлинительного шнура суммарная сила тока подключенного с его помощью оборудования не должна превышать номинального значения силы тока этого шнура. Кроме того, суммарная сила тока всех устройств, подключенных к одной розетке сетевого электропитания, не должна превышать номинал предохранителя.

Чистка и техническое обслуживание

При чистке компьютера проделайте следующие действия:

1. Выключите компьютер.
2. Отсоедините адаптер сетевого питания.
3. Используйте мягкую влажную ткань. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.

Если компьютер уронили, или он имеет видимые повреждения, или не работает нормально, то обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр ConceptD.

Правила по безопасному использованию аккумуляторов



Внимание

Для одновременной зарядки нескольких устройств в специальной зарядной стойке выбирайте хорошо вентилируемое помещение с температурой от 0 °C до 35 °C; зарядку аккумулятора нужно прекращать, когда уровень заряда достигнет 100%.

Непрерывная зарядка может привести к деформации или повреждению аккумулятора/устройства.

Меры предосторожности при зарядке аккумуляторов

Срок службы аккумуляторов может сократиться из-за следующих факторов:

- Продолжение зарядки аккумулятора/устройства после их зарядки до полной емкости.
- Зарядка аккумулятора/устройства при температуре выше 35 °C или ниже 0 °C.

Во избежание повреждения соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Прекратите зарядку аккумулятора, когда уровень заряда достигнет 100%; регулярная или частая зарядка полностью заряженного аккумулятора в течение долгого времени может привести к деформации или повреждению. Советуем подзаряжать устройство при снижении заряда до уровня менее 70% емкости.
- Не заряжайте аккумулятор/устройство при температуре выше 35 °C или ниже 0 °C. Зарядка при экстремально высокой или низкой температуре может привести к деформации или повреждению аккумулятора.
- Разъем зарядки должен быть чистым и целым, его следует использовать только с зарядными устройствами Acer. Использование аккумуляторов или зарядных устройств, изготовленных не компанией Acer, может привести к повреждению продукта и сделать гарантию недействительной.
- Если собираетесь хранить устройство в течение долгого времени, то выключите устройство, отключите его от источника переменного напряжения и храните при комнатной температуре (0 °C – 35 °C) в сухом (при влажности 45% – 80%), хорошо вентилируемом помещении. Не подвергайте его воздействию прямого солнечного света, высоких температур и высокой влажности. Не оставляйте аккумулятор вашего устройства полностью разряженным в течение долгого времени, так как это может привести к деформации или повреждению аккумулятора. Советуем раз в 6 месяцев проверять и заряжать аккумулятор примерно до 50% емкости.
- **ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО В ЧИСТОМ, ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ.**



Внимание

При неправильном обращении с аккумулятором он может взорваться.

Нельзя разбирать аккумуляторы и бросать их в огонь.

Не замыкайте накоротко внешние контакты, не разбивайте аккумуляторы, не прокалывайте их и т.п. Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте.

При утилизации отслуживших аккумуляторов соблюдайте местные правила.

Меры предосторожности при замене аккумулятора

Неправильная замена аккумулятора или обращение с ним может повредить аккумулятор, вызвать его перегрев, причинить травму и создать риск возгорания или взрыва.

- Устройство со встроенным аккумулятором: Встроенный аккумулятор нужно заменять в авторизованном сервисном центре. Не пытайтесь самостоятельно заменить или извлечь аккумулятор.
- Устройство со съёмным аккумулятором: Для замены аккумулятора нужно использовать только аккумулятор, одобренный компанией Асег. Не меняйте аккумулятор на любой другой неодобренный аналог.

В этом ноутбуке используется аккумулятор на основе лития. Не пользуйтесь им в местах, где очень сыро, высокая влажность или там, где возможна коррозия. Не помещайте, не храните и не оставляйте ноутбук рядом с источником тепла, в местах с высокой температурой, под прямыми лучами солнца, в микроволновой печи или в контейнере под давлением, не подвергайте его воздействию температуры выше 50 °С.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к утечке электролита из аккумулятора, нагреву, взрыву или возгоранию, а также причинить травму и/или вред здоровью. Не протыкайте, не вскрывайте и не разбирайте корпус аккумулятора. Если на кожу попадет электролит, вытекший из аккумулятора, то тщательно промойте кожу водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. По соображениям безопасности и чтобы продлить срок

службы аккумулятора его заряд не производится при температуре ниже 0 °С и выше 35 °С.

Полная эффективность нового аккумулятора достигается после двух или трех полных циклов зарядки и разрядки. Аккумулятор рассчитан на несколько сотен циклов зарядки и разрядки, но со временем его работоспособность ухудшается. Если время работы от аккумулятора заметно сократится по сравнению с обычным, то купите новый аккумулятор у авторизованного продавца.

Используйте аккумулятор только по назначению. Запрещается использовать поврежденный аккумулятор или зарядное устройство. Не замыкайте контакты аккумулятора. При соприкосновении металлических предметов, таких как монеты, скрепки или авторучки, с положительным и отрицательным выводами аккумулятора, может произойти короткое замыкание. (Контакты аккумулятора выполнены в виде металлических полосок.) Это может произойти, например, если носить запасной аккумулятор в кармане или сумке. Замыкание контактов аккумулятора может привести к повреждению аккумулятора или контактирующего с ним предмета.

Емкость и срок службы аккумулятора снижаются при его хранении при высокой или низкой температуре, например в закрытом автомобиле зимой или летом. Старайтесь хранить аккумулятор при температуре от 15 °С до 25 °С. Устройство с нагретым или охлажденным аккумулятором может не работать в течение некоторого времени, даже если аккумулятор заряжен полностью. Эффективность работы аккумулятора особенно значительно падает при температурах значительно ниже нуля.

Не бросайте аккумулятор в огонь, так как он может взорваться. Они также могут взорваться при повреждении. Аккумуляторы следует утилизировать в соответствии с местными правилами. Сдавайте аккумуляторы на переработку, если это возможно. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором.

Работающий аккумулятор может вызывать помехи в работе беспроводных устройств, что повлияет на их производительность.



Примечание

Сопроводительные документы на аккумулятор см. на сайте www.acer.com.


Внутренний аккумулятор

- Не пытайтесь самостоятельно заменять встроенный аккумулятор; для замены аккумулятора обращайтесь в авторизованный сервисный центр Acer.
- Заряжайте аккумулятор согласно инструкциям, приведенным в документации на продукт.

ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ НОУТБУКОМ CONCEPTD

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано в Руководстве по установке, давайте поближе познакомимся с вашим новым компьютером ConceptD.


Вид на экран

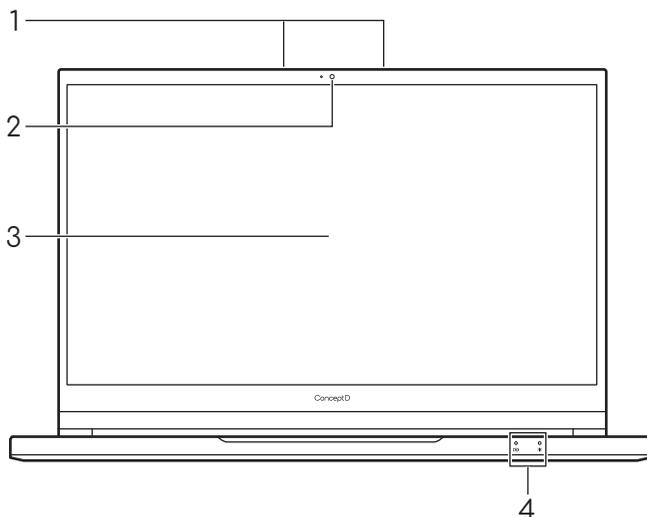

#	Значок	Элемент	Описание
1		Микрофоны	Внутренние стереофонические цифровые микрофоны для записи звука.
2		Веб-камера	Веб-камера для видеосвязи. <i>Свечение индикатора рядом с веб-камерой означает ее активное состояние.</i>
3		Сенсорный экран	Выводит изображение с компьютера, поддерживает мультисенсорный ввод.

#	Значок	Элемент	Описание
4		Индикатор аккумулятора	Отображает состояние аккумулятора компьютера. <i>Мигает желтым во время зарядки аккумулятора или при сильном снижении уровня заряда аккумулятора.</i> <i>Горит желтым, когда аккумулятор полностью заряжен (при подсоединенном адаптере переменного тока).</i>
		Индикатор питания	Отображает состояние питания компьютера.


Вид клавиатуры

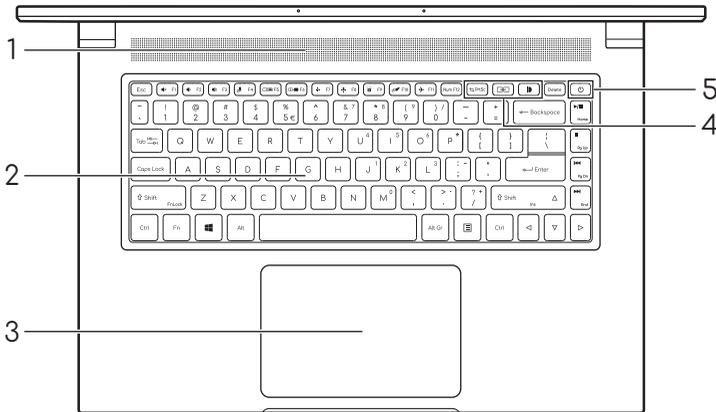

#	Значок	Элемент	Описание
1		Вентиляция	Позволяют компьютеру не перегреваться. <i>Не заслоняйте и не загромождайте эти отверстия.</i>
2		Клавиатура с задней подсветкой	Служит для ввода данных в компьютер. <i>См. раздел "Работа с клавиатурой" на стр. 21.</i>

#	Значок	Элемент	Описание
3		Сенсорная панель	Чувствительное к прикосновениям указательное устройство.
		Клавиша Ножницы	Вырезает прямоугольник, произвольную фигуру, окно или весь экран и помещает в буфер обмена.
4		Клавиша приложения Перестановка	Быстрое переключение на текущее и предыдущее окна.
		Клавиша ConceptD	Открытие окна Палитра (по умолчанию). Эту настройку можно изменить в приложении ConceptD Palette.
5		Кнопка питания	Служит для включения и выключения компьютера.

Вид справа

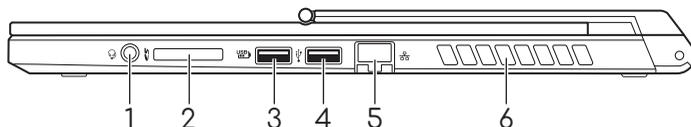


#	Значок	Элемент	Описание
1		Гнездо наушников / динамиков	Служит для подключения звуковых устройств (например, динамиков, наушников).
2		Устройство чтения карт SD	Можно вставить одну карту Secure Digital (SD, SDHC или SDXC). <i>Одновременно можно использовать только одну карту памяти.</i>

#	Значок	Элемент	Описание
3		Разъем USB, через который даже при выключенном питании можно заряжать подключенные устройства	Для подключения USB-устройств.
4		Разъем USB	Для подключения USB-устройств.
5		Разъем Ethernet (RJ-45) (только определенные модели)	Для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. <i>Потяните за выступ вниз, чтобы полностью открыть разъем.</i>
6		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться. <i>Не заслоняйте и не загораживайте эти отверстия.</i>

Информация о USB 3.2 Gen 1

- Разъемы стандарта USB 3.2 Gen 1 имеют синий цвет.
- Совместим с устройствами с разъемами USB 3.2 Gen 1 и предыдущих стандартов.
- Для обеспечения оптимальной производительности используйте устройства, сертифицированные по стандарту USB 3.2 Gen 1.
- Соответствует стандарту USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Вид слева

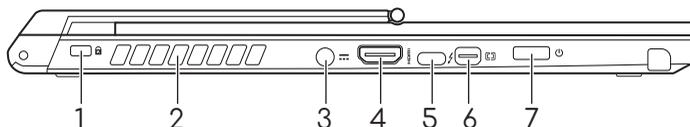


#	Значок	Элемент	Описание
1		Гнездо замка Kensington	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи.
2		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться. <i>Не закрывайте и не загромождайте эти отверстия.</i>
3		Гнездо входа напр. пост. тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.
4		Разъем HDMI	Для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.
5		Разъем USB Type-C / Thunderbolt 3	Служит для подключения USB-устройств с разъемом USB Type-C. Поддержка Thunderbolt™ 3 и дисплеев.
6		Мини DisplayPort	Подключение к внешнему устройству отображения.
7		Кнопка питания со сканером отпечатков пальцев	Нажимайте для включения и выключения компьютера. Слегка сосните, чтобы использовать Сканер отпечатков пальцев для Windows Hello и безопасности.

Информация о разъеме USB Type-C

- USB 3.2 Gen 2 со скоростью передачи до 10 Гбит/с.
- Поддержка вывода звука/видео через разъем DisplayPort™.
- Совместимость с Thunderbolt™ 3.


Вид сзади




#	Значок	Элемент	Описание
1		Вентиляция	Позволяют компьютеру не перегреваться. <i>Не закрывайте и не загромождайте эти отверстия.</i>

Вид снизу

CC314-72 / CC314-72G / CC314-72P

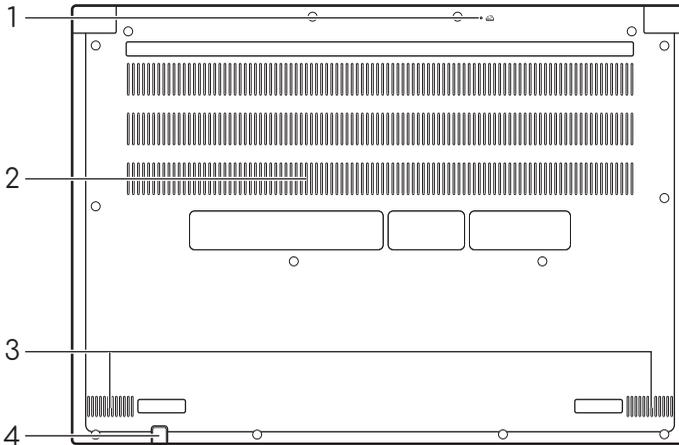

CC315-72 / CC315-72G / CC315-72P

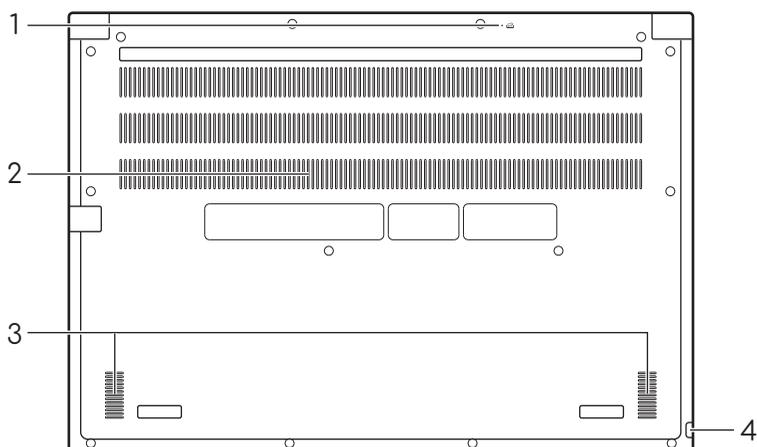

#	Значок	Элемент	Описание
1		Отверстие для сброса настроек (аккумулятор)	Эта процедура имитирует извлечение и повторную установку аккумулятора. <i>Вставьте скрепку в это отверстие, нажмите и удерживайте в течение 4 секунд.</i>
2		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться. <i>Не закрывайте и не загромождайте эти отверстия.</i>
3		Динамики	Используются для вывода стереозвuka.
4		Перезаряжаемый активный стилус	Рисует, пишет или выделяет текст.

РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ

На клавиатуре расположены полноразмерные клавиши, цифровая клавишная панель, отдельные клавиши управления курсором, клавиши блокировки, клавиши Windows, специальные клавиши и "горячие" клавиши.

Клавиши блокировки

На клавиатуре есть клавиши блокировки, которые можно использовать для включения и отключения функций клавиатуры.

Клавиша блокировки	Описание
Caps Lock	При включенной клавише Caps Lock все буквы алфавита пишутся как прописные.
Num Lock	При нажатой клавише Num Lock клавишная панель работает в режиме ввода цифр. Клавиши выполняют функции калькулятора (вместе с клавишами знаков арифметических действий +, -, * и /). Используйте этот режим, когда нужно вводить много числовых данных.
Scroll Lock	Когда нажата клавиша Scroll Lock, изображение на экране будет перемещаться на одну строку вверх или вниз при нажатии клавиши со стрелкой вверх или вниз соответственно. С некоторыми приложениями клавиша Scroll Lock не работает.

Специальные клавиши

На клавиатуре вашего компьютера есть клавиши, выполняющие специальные функции. Назначение каждой клавиши ясно обозначено соответствующим значком. Нажмите **Fn + Shift (FnLock)** для переключения горячей клавиши и специальной функции клавиши F1 на клавишу F12.

Значок	Описание
	Попеременное включение и выключение динамиков.

Значок	Описание
	Уменьшает громкость звука.
	Повышение громкости звука.
	Включение и выключение микрофона.
	Переключение вывода изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
	Выключение экрана дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
	Уменьшает яркость экрана.
	Увеличение яркости экрана.
	Включение/выключение подсветки клавиатуры.
	Попеременное включение и выключение встроенной сенсорной панели.
	Включение / выключение сетевых модулей компьютера.
Num	Включение или выключение фиксации числовых клавиш.

Комбинации клавиш

Для использования комбинации клавиш сначала нажмите клавишу **Fn** и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

Комбинация клавиш	Значок	Описание
Fn + Shift	Ins	Включение или выключение режима Вставки.
Fn + ▶/ 	Home	Прокрутка в начало документа.

Комбинация клавиш	Значок	Описание
Fn + 	Pg Up	Прокрутка страницы вверх.
Fn + 	Pg Dn	Прокрутка страницы вниз.
Fn + 	End	Прокрутка в конец документа.

Клавишу Windows

На клавиатуре есть две клавиши, которые выполняют функции, связанные с Windows.

Кнопка	Описание
 Клавиша Windows	Нажмите только эту клавишу, чтобы вернуться на [Start] (Пуск) экран или в последнее открытое приложение.
 Клавиша управления приложениями	Нажатие этой клавиши будет аналогично нажатию правой кнопкой мыши.


EZEL™ HINGE

Компьютер оборудован шарнирным механизмом Ezel™ Hinge для переворота дисплея в любом из шести разных режимов. Вы можете выбрать режим, отвечающий вашим потребностям.


Ноутбук




Плавающий

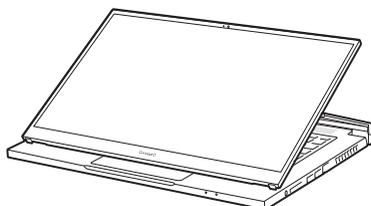


Подставка

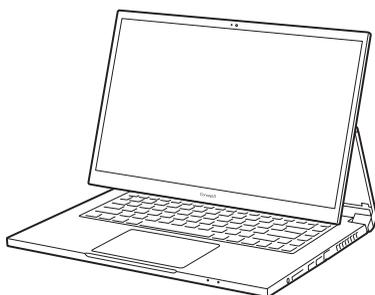

Делитесь

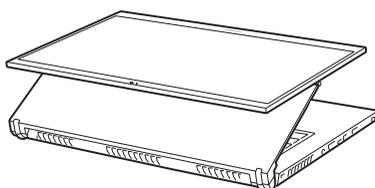



Дисплей

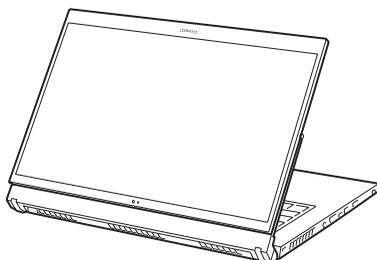


Планшет



Для ознакомления с механизмом Ezel™ Hinge посмотрите возможные способы регулировки положения экрана.

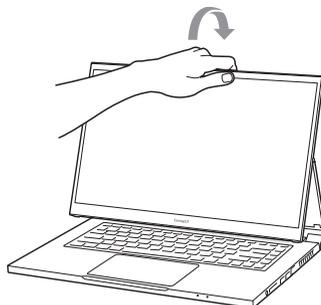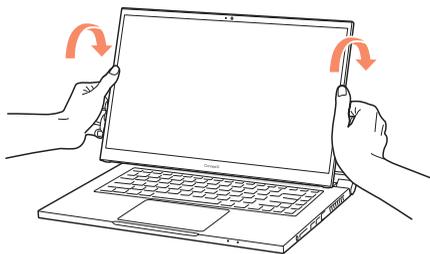

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ АКТИВНЫЙ СТИЛУС

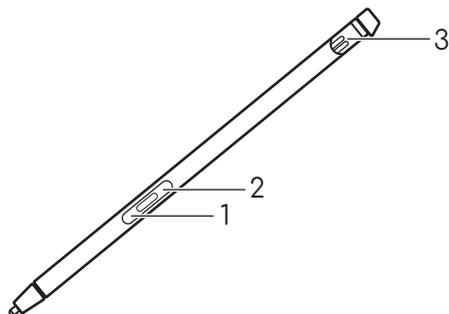

#	Элемент	Описание
1	Кнопка Ластик	Стирает объект.
2	Правая кнопка	Действует аналогично правой кнопке мыши.
3	Контакт зарядки	Чтобы начать зарядку, вставьте стилус в гнездо до упора.





Примечание

Функция может действовать по-разному в зависимости от приложений.



Быстрая зарядка

Время зарядки	Время использования
15 сек.	90 мин.
5 мин.	100 мин.

Извлеките или вставьте стилус

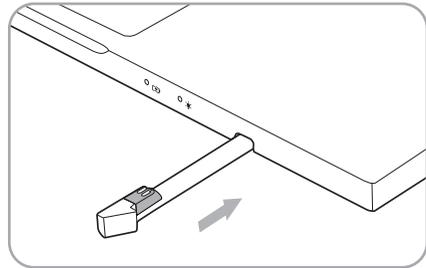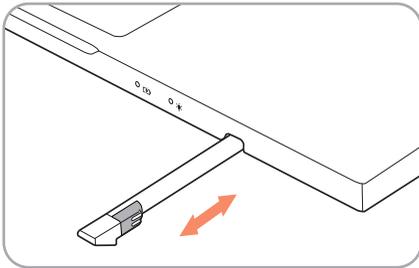

CC314-72 / CC314-72G / CC314-72P

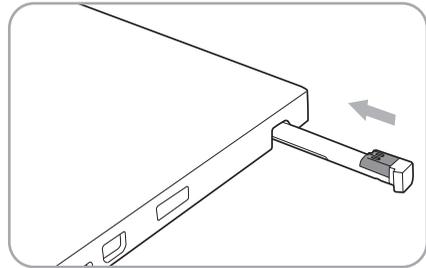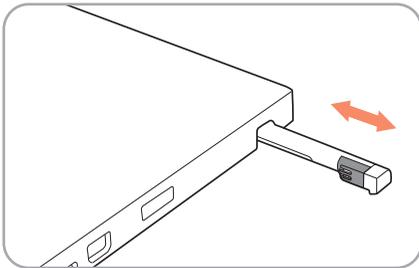

CC315-72 / CC315-72G / CC315-72P

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТОЧНОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Сенсорная панель служит для управления перемещением стрелки  (или курсора) по экрану. При проведении пальца по сенсорной панели курсор повторяет траекторию перемещения пальца. Высокоточная сенсорная панель (Precision Touchpad, RTP) обеспечивает более единообразное, плавное и точное управление с сенсорной панели. Многие приложения поддерживают управление жестами одним или несколькими пальцами на высокоточной сенсорной панели, но некоторые жесты могут не поддерживаться теми или иными приложениями или программами, которые вы используете.

Жесты на сенсорной панели



Сдвиг одним пальцем

Для перемещения курсора двигайте пальцем по сенсорной панели.




Нажатие или касание одним пальцем

Нажмите сенсорную панель или слегка коснитесь ее пальцем, чтобы "щелчком" выбрать элемент или запустить его. Для "двойного щелчка" нужно быстро дважды коснуться сенсорной панели.



Нажатие двумя пальцами

Чтобы симитировать нажатие правой кнопки мыши , слегка нажмите сенсорную панель двумя пальцами. На [Start] (Пуск) экране этим жестом поочередно выбираются команды приложения. В большинстве приложений этим жестом открывается контекстное меню, относящееся к выбранному элементу.



Сдвиг двумя пальцами

чтобы быстро прокрутить веб-страницы, документы или списки воспроизведения, поместите два пальца на сенсорную панель и сдвигайте в любом направлении.



Сведение или разведение двух пальцев ("щипки")

увеличение или уменьшение масштаба фотографий, карт и документов "щипками" двумя пальцами.



Нажатие тремя пальцами

Несильно нажмите сенсорную панель тремя пальцами, чтобы открыть [Search Windows] (Поиск в Windows).



Проведите тремя пальцами

Проведите тремя пальцами по сенсорной панели.

- Проведите вверх, чтобы открыть [Task View] (Представление задач). Поместите курсор над окном и нажмите сенсорную панель, чтобы выбрать это окно, либо проведите вниз, чтобы закрыть [Task View] (Представление задач).
- Проведите вниз, чтобы свернуть все открытые окна и показать [Desktop] (Рабочем столе); проведите вниз, вверх, чтобы развернуть свернутые окна.
- Проводите влево или вправо для переключения между открытыми окнами.



Нажатие четырьмя пальцами

Слегка коснитесь сенсорной панели четырьмя пальцами, чтобы открыть [Action Center] (Центр уведомлений).

Проведите четырьмя пальцами

Проведите четырьмя пальцами по сенсорной панели.

- Проведите вверх, чтобы открыть [Task View] (Представление задач). Поместите курсор над окном и нажмите сенсорную панель, чтобы выбрать это окно, либо проведите вниз, чтобы закрыть [Task View] (Представление задач).
- Проведите вниз, чтобы свернуть все открытые окна и показать [Desktop] (Рабочем столе); проведите вверх, чтобы развернуть свернутые окна.



У высокоточной сенсорной панели есть дополнительные технологичные функции, помогающие распознавать и предотвращать непреднамеренные (случайные) жесты, касания и управление указателем.



Примечание

Сенсорная панель чувствительна к движению пальцев; чем легче прикосновение, тем точнее реакция. Следите за тем, чтобы сенсорная панель и ваши пальцы были сухими и чистыми.

Изменение параметров сенсорной панели

Чтобы изменить параметры сенсорной панели в соответствии с вашим личными требованиями, выполните следующее.


1. В нижнем правом углу экрана на панели значков нажмите значок [Notifications] (Уведомления), чтобы открыть панель [Notifications] (Уведомления).




2. Выберите [All settings] (Все параметры).



3. Выберите **[Devices] (Устройства) > [Touchpad] (Сенсорная панель)**.

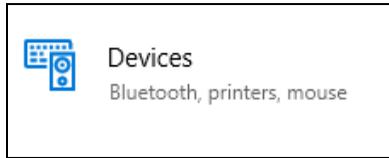

4. Здесь можно регулировать параметры так, как вам нужно. Если предпочитаете пользоваться мышью, то можете выключить сенсорную панель. Либо можете настроить чувствительность сенсорной панели в соответствии со своими потребностями. Прокрутите вниз, чтобы посмотреть дополнительные параметры.

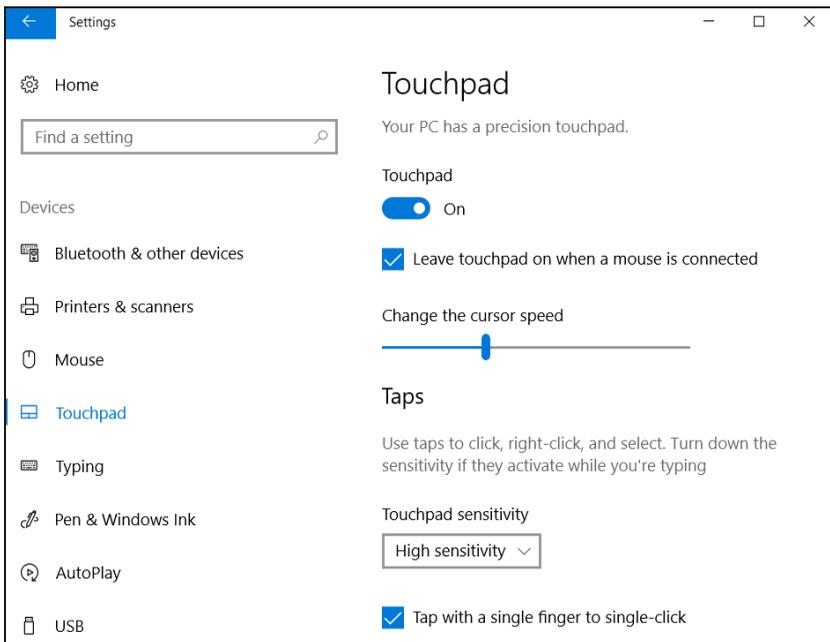

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если с вашим компьютером возникнет проблема, устранить которую с помощью ответов на часто задаваемые вопросы (**см. раздел У вас возникли вопросы? на стр. 96**) не удастся, то вы сможете восстановить ваш компьютер.

В этом разделе описываются имеющиеся в вашем компьютере средства восстановления. ConceptD предлагает приложение *Acer Care Center*, которое поможет вам сбросить настройки вашего ПК, обновить его, создать резервные копии файлов/данных или создать резервную копию системы со стандартными заводскими настройками. Если не можете получить доступ к *Acer Care Center*, то в меню [Start] (Пуск) нажмите **[Settings] (Параметры)**, выберите **[Update & Security] (Обновление и Безопасность)** и затем нажмите **[Recovery] (Восстановление)**.



Примечание


Acer Care Center варьируется в зависимости от модели или операционной системы.

Создание резервной копии истории файлов


Функция Recovery Management позволяет быстро и легко создавать резервные копии файлов и восстанавливать их в случае утери, повреждения или удаления оригиналов.

1. В меню *[Start] (Пуск)* выберите **Care Center** и затем **Recovery Management**.


2. Откройте вкладку *[Backup]* (Резервная копия) и нажмите **[Get started]** (Начало работы) в разделе *[Create backup]* (Создать резервную копию), чтобы открыть окно *[Backup]* (Резервная копия).

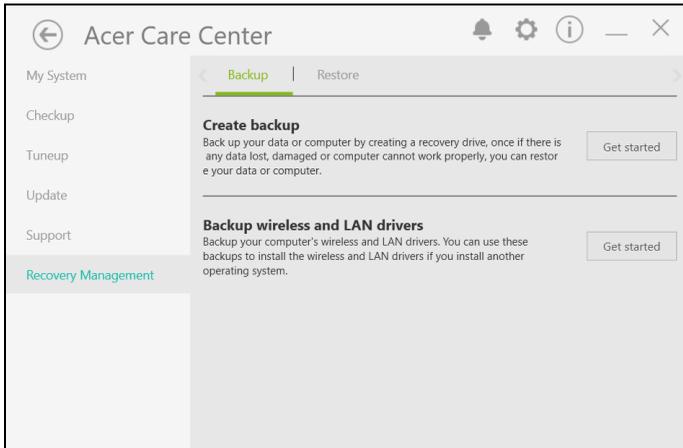

3. Подключите USB-накопитель (или переносной внешний жесткий диск) и нажмите **+**, чтобы добавить накопитель. Выберите USB-накопитель в раскрывающемся списке.

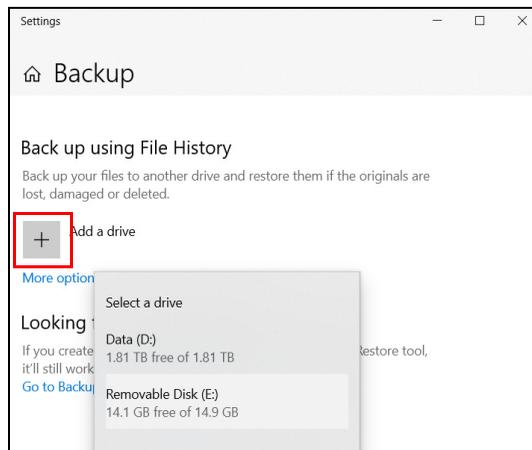

4. Нажмите **[More options]** (**Дополнительные параметры**) и выберите наиболее подходящие параметры резервного копирования, например, резервное копирование по расписанию с заданным интервалом, срок хранения этих резервных копий (по умолчанию - **[Forever]** (**Всегда**)), и папки, которые нужно включить или исключить из резервного копирования. Нажмите **[Back up now]** (**Архивировать данные сейчас**) для продолжения.

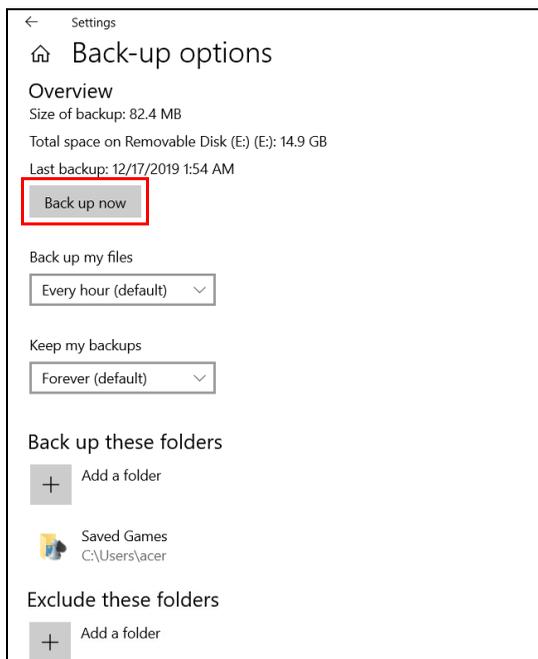

5. Выполните указания для завершения процесса.
6. Отключите USB-накопитель (или переносной внешний жесткий диск) и нанесите на него четкую маркировку.



Важно

Напишите понятный текст, например, "Резервная копия для восстановления истории файлов". Сохраните эту резервную копию в надежном месте и запомните это место.

Создание резервной копии драйверов беспроводной связи и локальной сети

Создайте резервную копию драйверов беспроводной связи и локальной сети. Вы сможете использовать эти резервные копии для установки драйверов беспроводной связи и локальной сети при установке другой операционной системы.


1. В меню *[Start]* (Пуск) выберите **Care Center** и затем **Recovery Management**.
2. Откройте вкладку *[Backup]* (Резервная копия) и нажмите **[Get started]** (Начало работы) в разделе *[Backup wireless and LAN drivers]* (Резервная копия драйверов беспроводной связи и локальной сети). Выберите папку для сохранения драйверов и нажмите **[OK]** (OK).
3. На экране будет отображаться ход выполнения резервного копирования.

Создание резервной копии заводских настроек


Функция Recovery Management позволяет быстро и легко создать резервную копию вашей операционной системы, установленных приложений и данных.

1. В меню *[Start]* (Пуск) выберите **Care Center** и затем **Recovery Management**.



2. Откройте вкладку **[Backup] (Резервная копия)** и нажмите **[Get started] (Начало работы)** в разделе **[Create backup] (Создать резервную копию)**, чтобы открыть окно **[Backup] (Резервная копия)**.

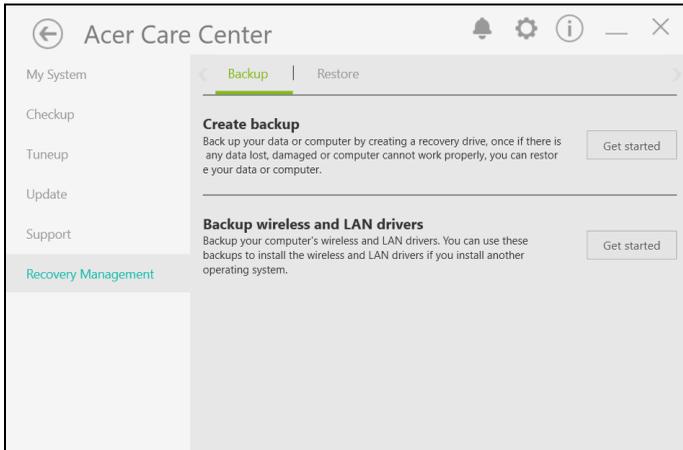


3. Нажмите **[Go to Backup and Restore (Windows 7)] (Перейти в раздел "Архивация и восстановление" (Windows 7))**.

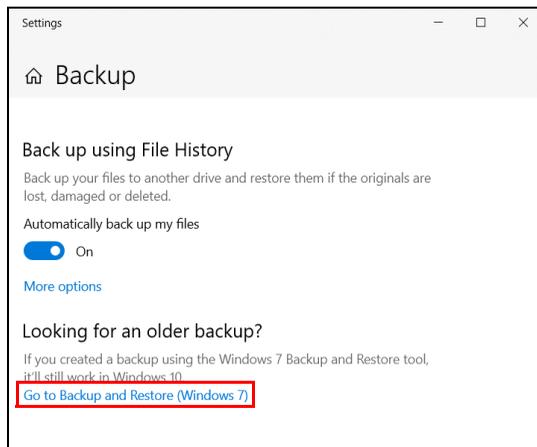


4. В нижнем левом углу страницы нажмите **[Security and Maintenance]** (Безопасность и обслуживание) и затем нажмите **[Recovery]** (Восстановление).

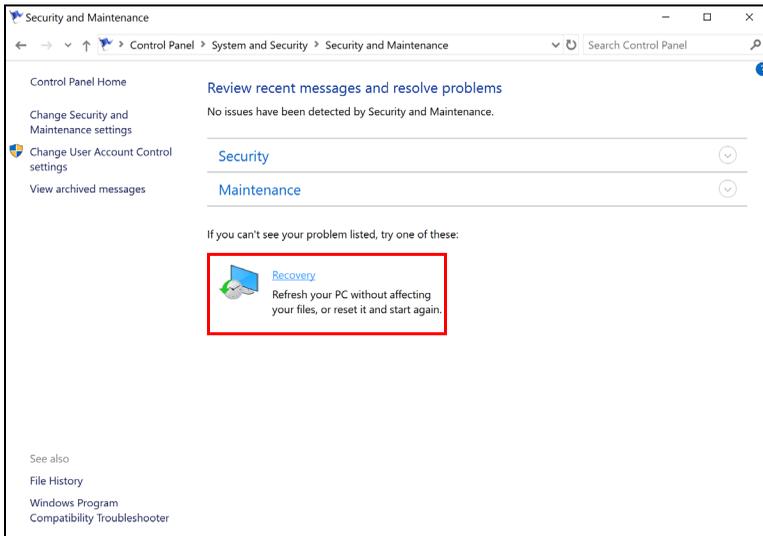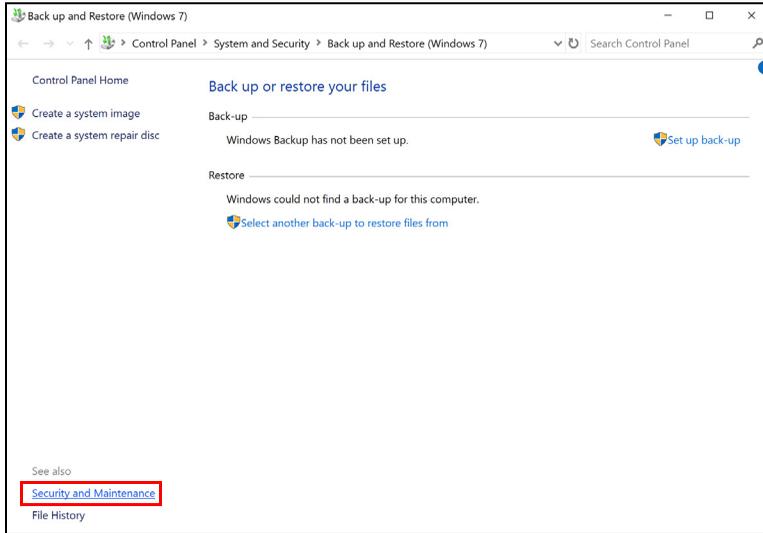


5. Выберите **[Create a recovery drive]** (Создание диска восстановления), чтобы открыть окно **[Recovery Drive]** (Диск восстановления).

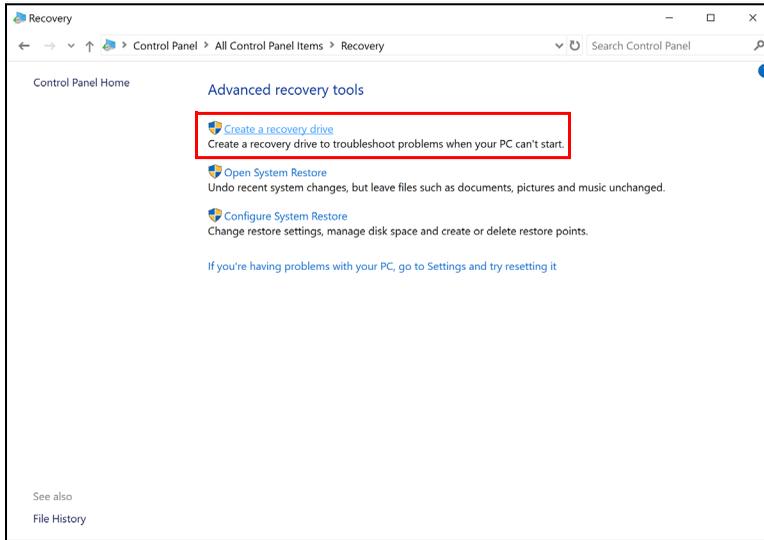


6. Установите флажок **[Back up system files to the recovery drive]** (Записать резервную копию системных файлов на диск восстановления) и нажмите **[Next]** (Далее).

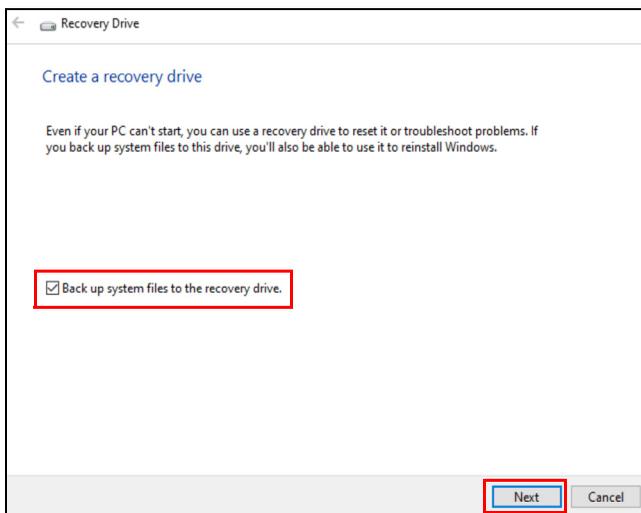

7. Подсоедините USB-накопитель и дождитесь, когда ПК обнаружит USB-накопитель, затем нажмите **[Next] (Далее)**.

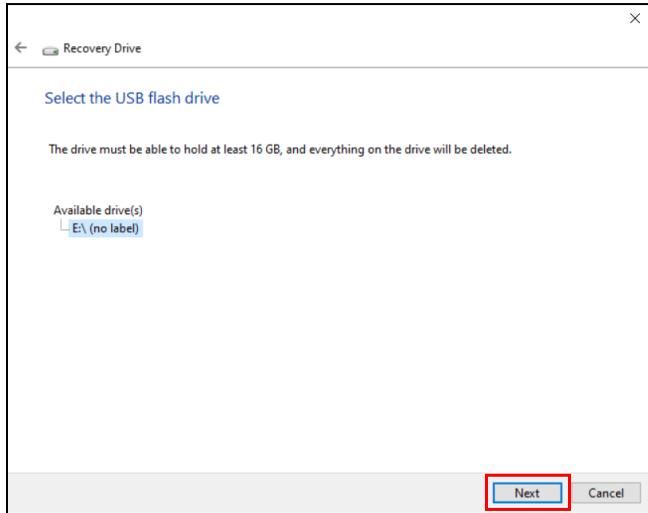

8. Все, что сейчас записано на этом накопителе, будет удалено. Для продолжения нажмите **[Create] (Создать)**.

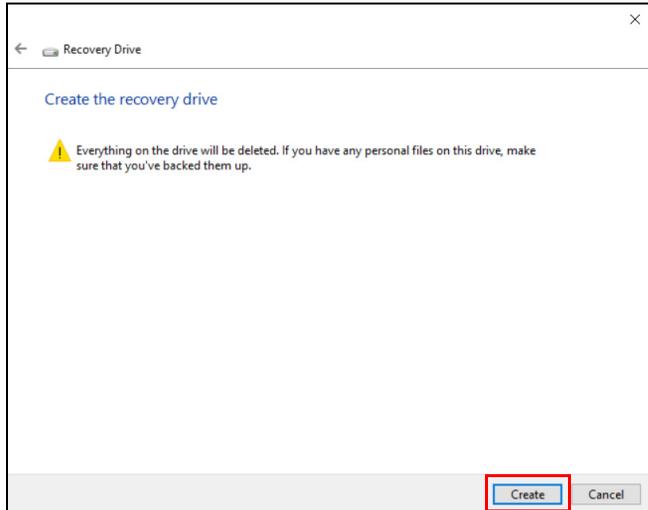

9. На экране будет отображаться ход выполнения резервного копирования.

10. Выполните указания для завершения процесса.

11. Отсоедините USB-накопитель и нанесите на него четкую маркировку.



Важно

Напишите понятный текст, например, "Резервная копия для восстановления Windows". Сохраните эту резервную копию в надежном месте и запомните это место.



Примечание

Для создания резервной копии для восстановления требуется не менее 8 ГБ после форматирования, поэтому советуем использовать USB-накопитель емкостью не менее 16 ГБ.



Восстановление компьютера

Программа Recovery Management позволяет быстро и легко восстановить ваш компьютер до первоначального состояния. Перед переустановкой Windows вы сможете решить, сохранить ваши файлы или удалить их.


Сбросить ПК и сохранить мои файлы

1. В меню *[Start]* (Пуск) выберите **Care Center** и затем **Recovery Management**.

2. Откройте вкладку **[Restore]** (**Восстановить**) и нажмите **[Get started]** (**Начало работы**), чтобы открыть окно **[Recovery]** (**Восстановление**).

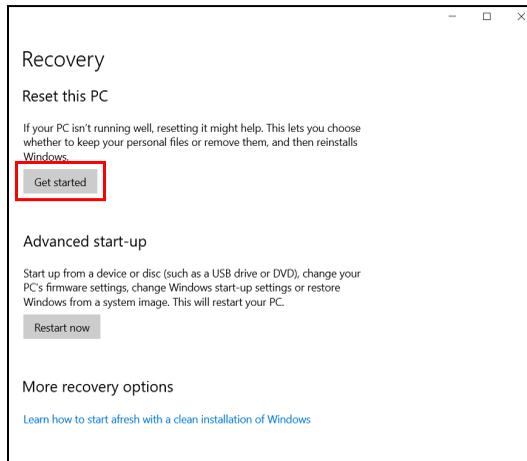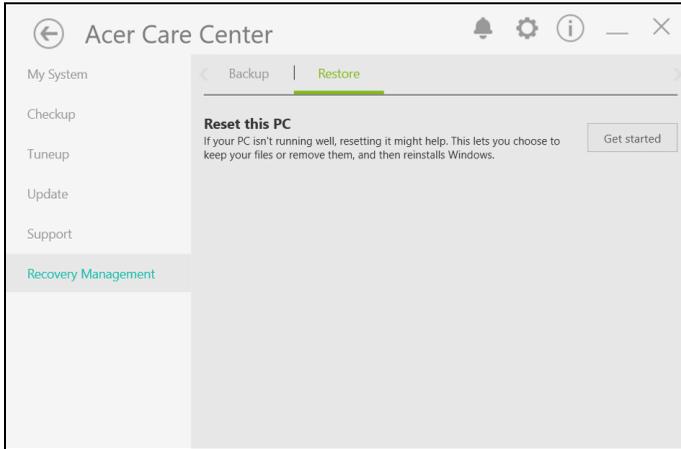


3. Нажмите **[Get started] (Начало работы)** и *[Choose an option] (Выберите вариант)*. Выберите **[Keep my files] (Сохранить мои файлы)**, чтобы обновить ваш ПК и переустановить операционную систему, не удаляя ваших личных файлов. Для продолжения нажмите **[Next] (Далее)**.

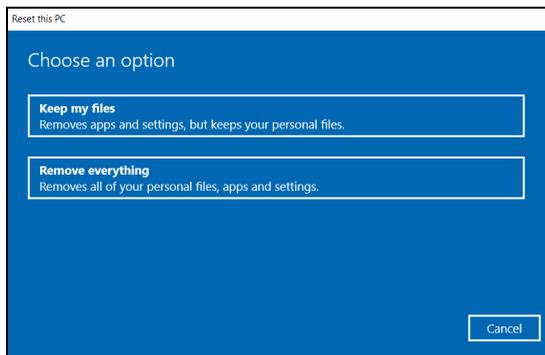

Важно

Если на вашем ПК установлены приложения, то они будут удалены. Если не хотите восстанавливать приложения и настройки, предустановленные на вашем ПК, то перед началом восстановления перейдите в раздел **[Change settings] (Изменить параметры)** и снимите флажок с параметра, чтобы не восстанавливать приложения, предустановленные на этом ПК. Для продолжения нажмите **[Confirm] (Подтвердить)**.

4. В результате сброса ПК будет переустановлена ОС Windows, для всех параметров будут восстановлены заводские значения, используемые по умолчанию, и удалены все изначально установленные приложения и программы, но ваши личные файлы не будут удалены. Для продолжения нажмите **[Reset] (Сброс)**. Это займет некоторое время, затем ваш ПК перезагрузится.


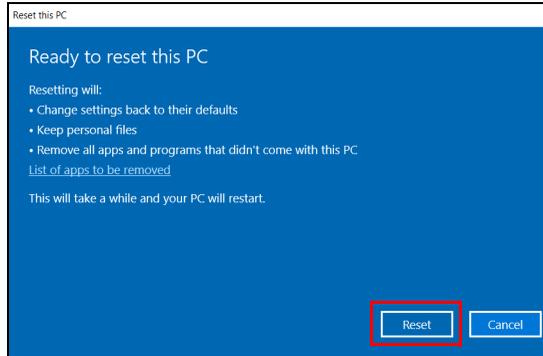


5. На экране будет отображаться ход выполнения сброса. Во время процесса сброса экран погаснет.
6. Экран снова загорится во время установки Windows. Во время процесса сброса ваш ПК перезагрузится несколько раз.
7. Выполните указания для завершения процесса.
8. Когда закончится процесс сброса ПК, для всех параметров Windows будут восстановлены заводские значения, используемые по умолчанию, но ваши личные файлы не будут удалены.


Сбросить ПК и удалить все

1. В меню *[Start] (Пуск)* выберите **Care Center** и затем **Recovery Management**.


2. Откройте вкладку **[Restore]** (*Восстановить*) и нажмите **[Get started]** (**Начало работы**), чтобы открыть окно **[Recovery]** (*Восстановление*).

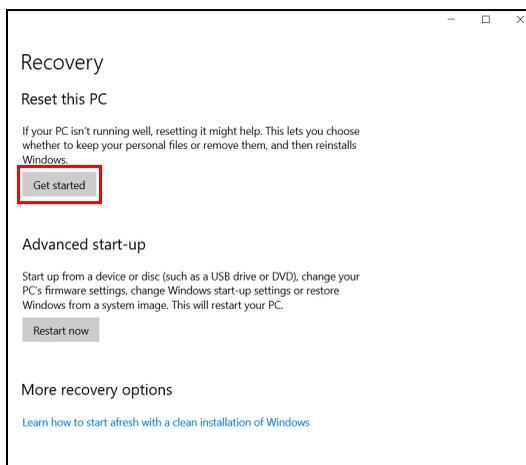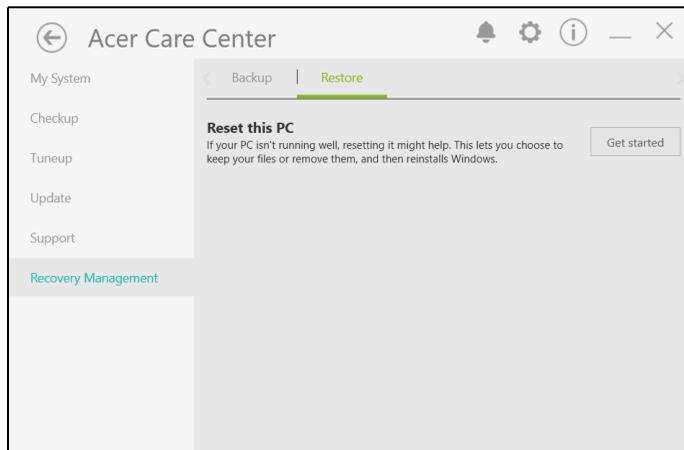


3. Нажмите **[Get started] (Начало работы)** и **[Choose an option] (Выберите вариант)**. Выберите **[Remove everything] (Удалить все)**, чтобы сбросить ПК и для всех параметров восстановить заводские значения, используемые по умолчанию.

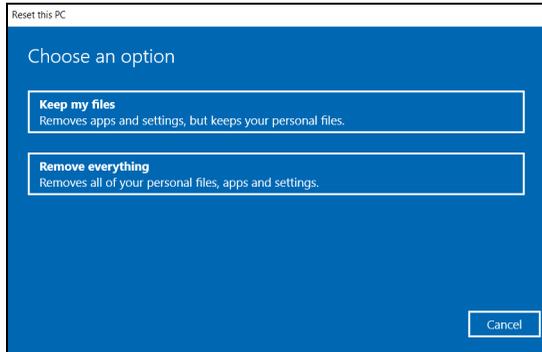

4. Нажмите **[Change settings] (Изменить параметры)**, чтобы выбрать наиболее подходящие параметры восстановления (**[Data erasure] (Удаление данных)** и **[Data drives] (Диски с данными)**). Для продолжения нажмите **[Confirm] (Подтвердить)**.

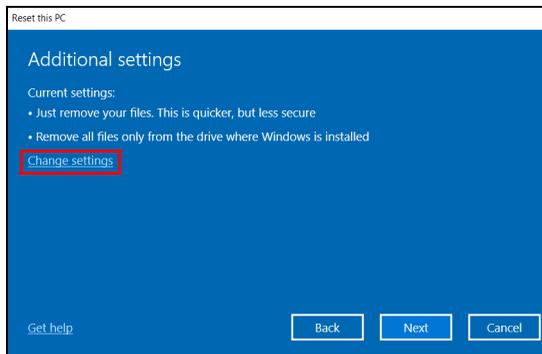

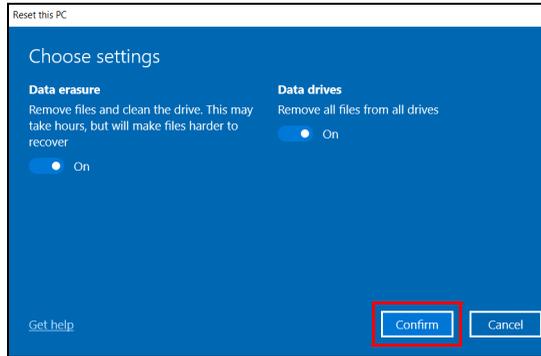


5. Проверьте правильность установки всех параметров и для продолжения нажмите **[Next] (Далее)**.



Внимание

Если выбрать вариант "[Data erasure] (Удаление данных)", то будут удалены все ваши личные файлы и учетные записи, а также существующие драйверы, способные повлиять на установку Windows.

6. Для продолжения нажмите **[Reset] (Сброс)**.

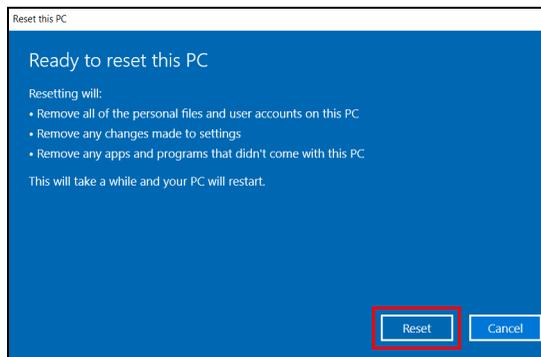

7. На экране будет отображаться ход выполнения сброса. Во время процесса сброса экран погаснет.

8. Экран снова загорится во время установки Windows. Во время процесса сброса ваш ПК перезагрузится несколько раз.

9. Выполните указания для завершения процесса.

10. После того, как ПК завершит процесс сброса, Windows будет использовать стандартные заводские значения параметров.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH-ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Технология Bluetooth обеспечивает беспроводную передачу файлов на коротких расстояниях между многими разными типами устройств. Модулями Bluetooth оснащаются компьютеры, сотовые телефоны, планшетные ПК, беспроводные гарнитуры и клавиатуры.

Чтобы использовать Bluetooth, проверьте следующее:

1. Модули Bluetooth включены на обоих устройствах.
2. Между устройствами установлено сопряжение (связь).

Включение и выключение Bluetooth

Адаптеры Bluetooth должны быть включены на обоих устройствах. У компьютера это может быть внешний выключатель, программная настройка или отдельный аппаратный Bluetooth-адаптер, вставленный в USB-разъем компьютера (если в нем нет встроенного Bluetooth-адаптера).



Примечание


Порядок включения Bluetooth-адаптера см. в руководстве пользователя адаптера.

Включение Bluetooth и добавление устройств


Для каждого нового устройства сначала нужно установить сопряжение с Bluetooth-адаптером в вашем компьютере. То есть в целях безопасности сначала нужно выполнить его аутентификацию. Процедуру сопряжения нужно выполнить только один раз. Затем достаточно будет включить адаптеры Bluetooth на обоих устройствах, чтобы установить связь между ними.

В вашем компьютере по умолчанию адаптер Bluetooth отключен. Чтобы в компьютере включить адаптер Bluetooth, выполните следующее:

1. Нажмите *клавишу Windows* или кнопку *[Start] (Пуск)* Windows > **[Settings] (Параметры)** > **[Devices] (Устройства)** > **[Bluetooth & other devices] (Bluetooth и другие устройства)** и затем нажмите переключатель **[Bluetooth] (Bluetooth)**, чтобы включить/отключить его.
2. Нажмите **[Add Bluetooth or other device] (Добавить Bluetooth или другое устройство)** и затем выберите устройство, которое хотите добавить.
3. Ваш компьютер автоматически начнет поиск устройств и сделает себя видимым для других устройств.
4. В списке обнаруженных устройств выберите устройство, с которым хотите установить сопряжение.

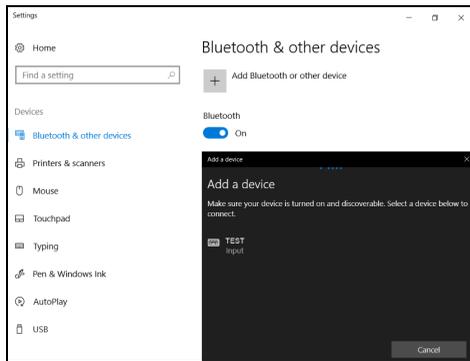

5. После установки сопряжения, если на экране отображается код, введите этот код на устройстве для подключения.

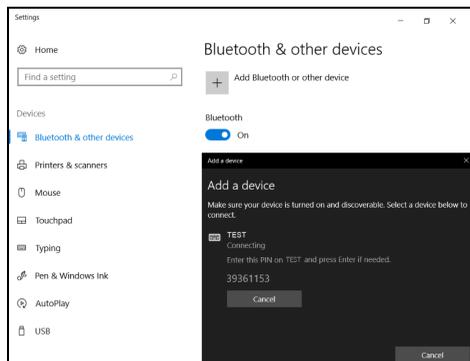



Примечание

Некоторые устройства, использующие более старые версии технологии Bluetooth, требуют ввода PIN-кода на обоих устройствах. Если у одного из устройств нет возможности ввода кода (например, у гарнитуры), то этот код-пароль "прошит" в самом устройстве (обычно "0000" или "1234"). Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя вашего устройства.

Вы можете также войти в параметры Bluetooth, нажав значок **[Notifications]** (Уведомления) в нижнем правом углу экрана, чтобы открыть панель **[Notifications]** (Уведомления). Здесь вы можете включать или отключать Bluetooth или правой кнопкой нажать **[Bluetooth]** (Bluetooth) > **[Go to Settings]** (Перейти к Параметрам), чтобы войти в параметры Bluetooth.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

В этой главе содержится общая информация о типах подключений и порядке подключения к Интернету. Подробные сведения см. в разделе **Сетевые подключения на стр. 111**.

В вашем компьютере есть встроенные сетевые функции, которые облегчают подключение вашего компьютера к Интернету.

Но сначала вам нужно стать абонентом оператора, предоставляющего услуги доступа к Интернету из дома (обычно это телефонная или кабельная компания), специалисты которого у вас в квартире или офисе настроят все необходимое для выхода в Интернет. Этот оператор установит у вас небольшое устройство (маршрутизатор или модем), через которое вы будете подключаться к Интернету.

Подключение к беспроводной сети

Подключение к беспроводной сети (LAN)

Беспроводная сеть (или WLAN) - это *беспроводная локальная сеть*, по которой один или несколько компьютеров могут связываться друг с другом без использования проводов. После подключения к сети WLAN вы сможете выходить в Интернет. Вы также можете открывать общий доступ к файлам, другим устройствам и даже позволять другим устройствам пользоваться этим подключением к Интернету.

Модуль беспроводной связи в компьютере включается по умолчанию. В процессе настройки ОС Windows обнаружит и покажет список доступных сетей. Выберите вашу сеть и при необходимости введите пароль.



Внимание

Использование беспроводных устройств в полете может быть запрещено. При посадке в самолет и во время взлета все беспроводные устройства должны быть отключены, так как они могут представлять опасность для работы бортовых систем, создавать помехи для связи и даже быть незаконными. Беспроводные компьютерные устройства можно включать только после того, как экипаж уведомит о том, что это безопасно.

К компьютерным возможностям ноутбуков ConceptD относится горячая клавиша *Режим "в самолете"*, которая включает или выключает сетевое подключение. Для включения или отключения беспроводной сети или контроля за передаваемыми по сети данными можно использовать параметры управления сетью.

Для подключения к беспроводной сети выполните описанные ниже действия.


1. Убедитесь в том, что у вас есть беспроводной маршрутизатор/ точка доступа и подключение к Интернету через выбранного вами оператора Интернет-услуг. Узнайте имя беспроводной сети и пароль (при необходимости). Если вы пытаетесь подключиться к сети общего доступа (например, в кафе), то узнайте имя беспроводной сети.



Примечание

Порядок подключения к Интернету узнайте у вашего оператора Интернет-услуг или в документации на маршрутизатор.


2. В области уведомлений нажмите значок **Сеть**.




Примечание

*Если модуль Wi-Fi отключен, то для его включения нажмите плитку **Wi-Fi**.*


3. Вы увидите список доступных беспроводных сетей. Выберите нужную вам сеть.

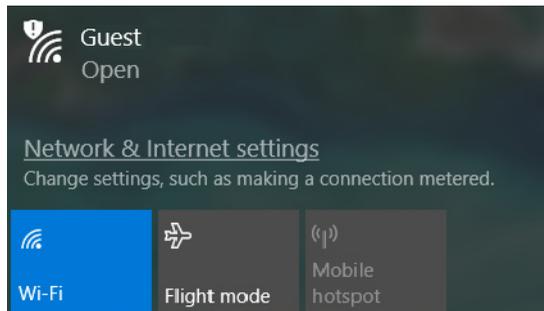

4. Выбрав беспроводную сеть, выберите **[Connect]** (**Подключиться**).

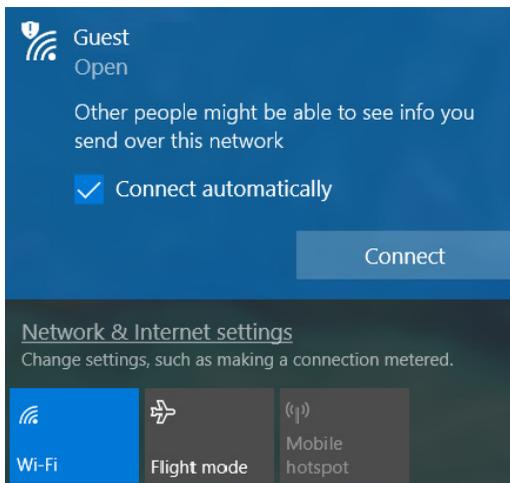

5. При необходимости введите пароль сети.

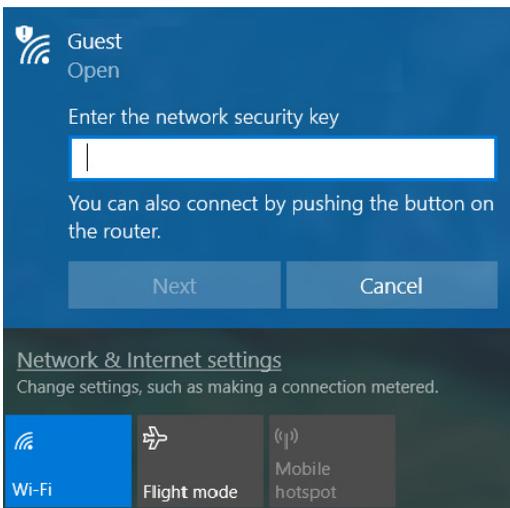

Подключение с помощью кабеля

Встроенные средства работы в сети

Если у вашего компьютера есть сетевой разъем, то вставьте один конец сетевого кабеля в в сетевой разъем компьютера, а второй конец - в разъем маршрутизатора (см. рисунок внизу.) После этого вы сможете выйти в Интернет.



CONCEPTD PALETTE

С помощью приложения *ConceptD Palette* можно легко менять настройки цвета. Его также можно использовать для мониторинга производительности системы, изменения режима звука и быстрого запуска приложений.


Главный экран ConceptD Palette

На главном экране можно контролировать текущее состояние системы. Здесь можно также легко переключать цветовые профили и звуковые эффекты.




Настройка цветового профиля

Выберите *sRGB* для переключения настроек экрана. Выберите **sRGB**, чтобы вернуться к настройке цветового профиля по умолчанию, либо **[Native] (Собств.)**, чтобы применить настройки цвета вашего дисплея, не регулируя никаких параметров в приложении ConceptD Palette.

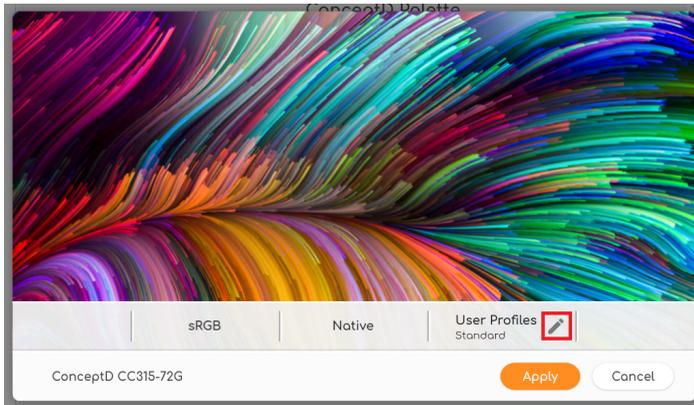


Нажмите значок  для выбора других сценариев: **[Standard]** (Стандарт), **[Movie]** (Фильм), **[Game]** (Игра), **[Eye Protection]** (Защита глаз), **[Office]** (Офис) или **[Sport]** (Спорт). При необходимости вы можете отрегулировать цветовой профиль.

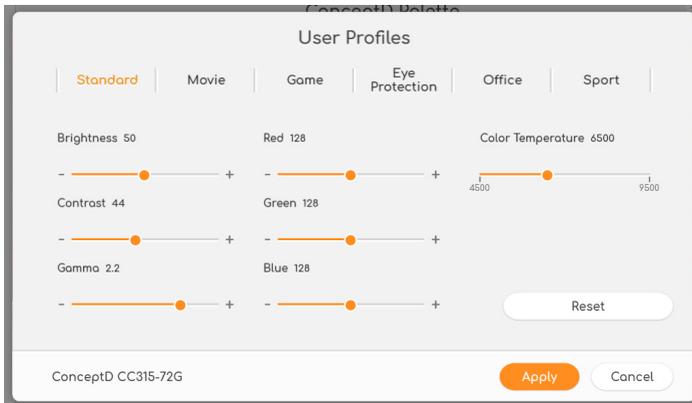

Настройка TrueHarmony

Для использования разных режимов звука нажмите *TrueHarmony* и выберите подходящий режим.

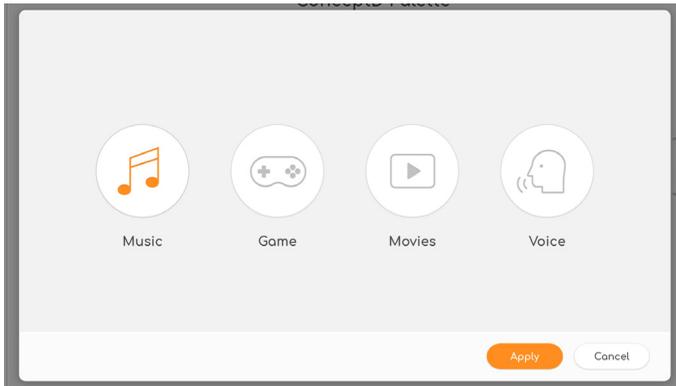


Мониторинг

Для проверки степени загрузки процессора и системы на странице *[Monitoring]* (Мониторинг) нажмите **[CPU]** (ЦП), **[GPU]** (ГП) или откройте вкладку **[System]** (Система).




Разделение экрана

Выберите **[Split Screen] (Разделить экран)**, чтобы разделить экран на разные заранее настроенные области, не регулируя вручную размер и положение окон.

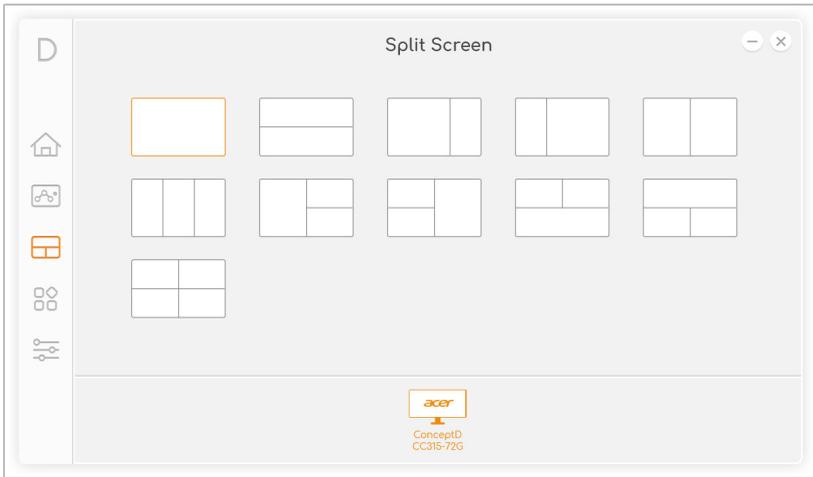


App Center

[App Center] (Центр приложений) - это отличный способ быстро запустить установленное приложение на вашем компьютере. Нажмите значок **+**, чтобы добавить избранные приложения в центр приложений.

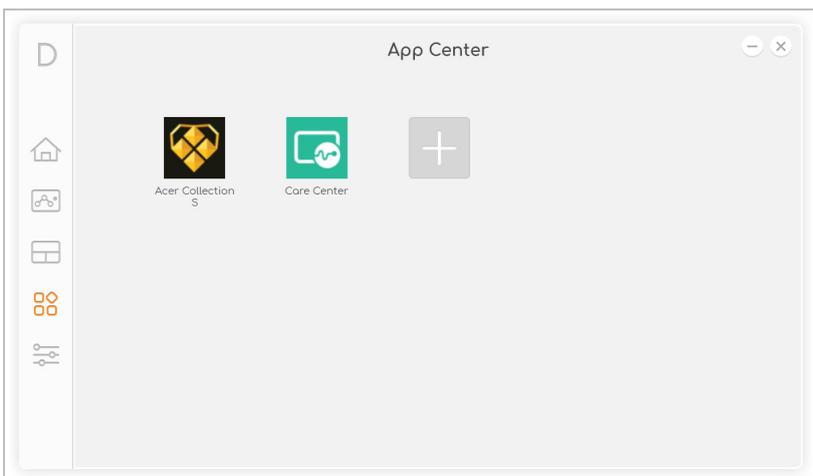


Дополнительные настройки

Для изменения настроек вашей системы выберите **[Settings] (Настройки)**. Вы можете менять единицы измерения температуры или отключать функцию залипания клавиш автоматически при бездействии дольше 30 секунд. Вы можете также отключить клавиши Windows и клавиши меню.

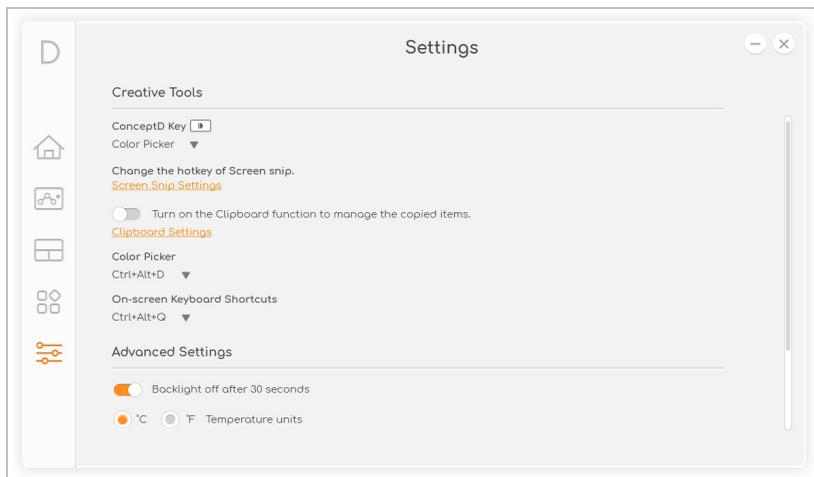


Настройка клавиши ConceptD

Нажмите клавишу ConceptD, чтобы быстрее открыть конкретное приложение. Чтобы изменить настройку клавиши ConceptD, выберите приложение из раскрывающегося списка под заголовком **[ConceptD Key] (Клавиша ConceptD)**  .

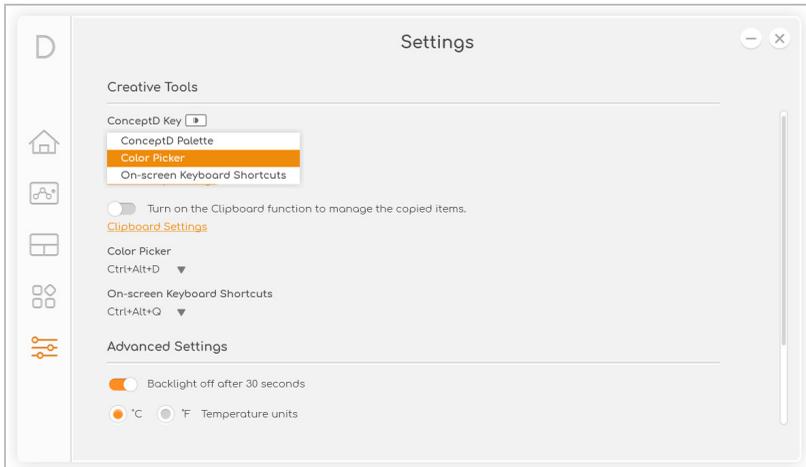


Включение клавиши PrtScn для запуска инструмента "Фрагмент экрана"

Выберите **[Screen Snip Settings]** (Настройки инструмента "Фрагмент экрана"), чтобы изменить горячую клавишу функции **[Screen snip]** ("Фрагмент экрана").

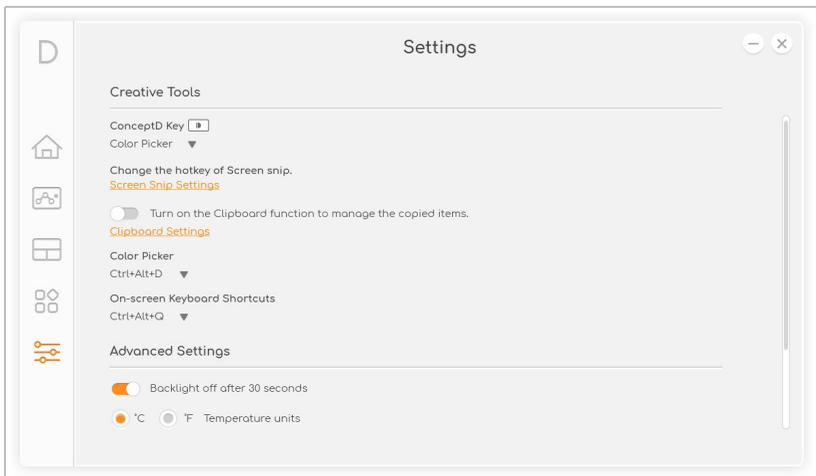


Прокрутите вниз до раздела **[Print Screen shortcut]** (Ярлык "Печать экрана") в настройках **[Keyboard]** (Клавиатура). Включите параметр в разделе **[Print Screen shortcut]** (Ярлык

"Печать экрана"). После этого вы сможете нажатием клавиши PrtScn делать снимки экрана разных типов.

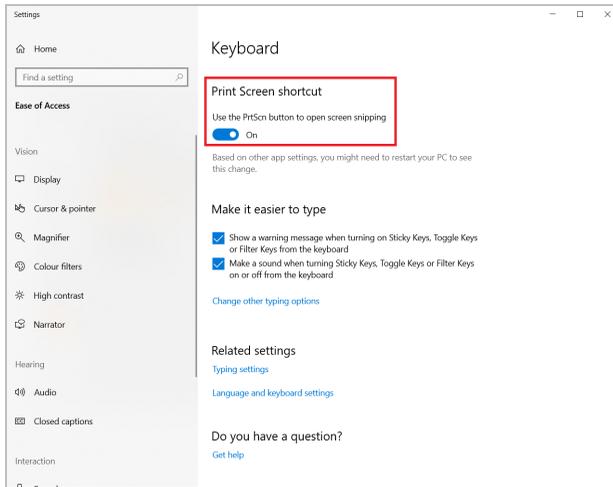

Управление скопированными элементами в буфере обмена


Прежде чем просматривать журнал буфера обмена, включите параметр **[Turn on the Clipboard function to manage the copied items]** (Для управления скопированными элементами включите функцию "Буфер обмена").

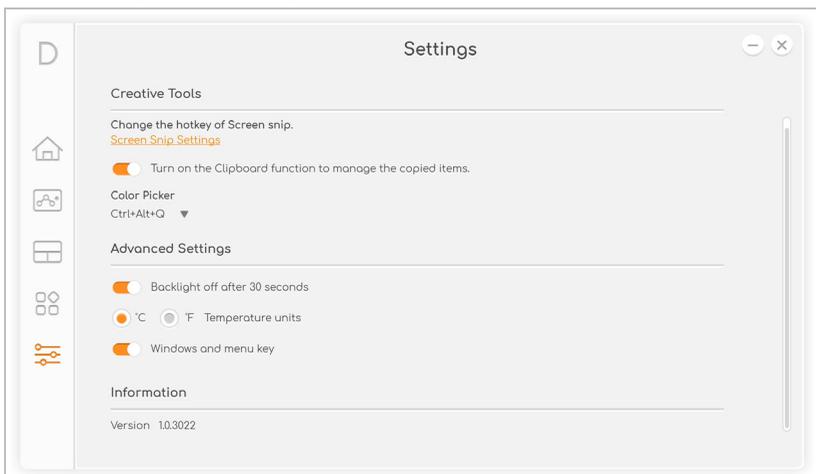


Нажмите клавишу Windows + V для просмотра журнала буфера обмена. Вы сможете найти все скопированные вами элементы, текст или изображения и нажать элемент, который хотите вставить.

Палитра

Используйте инструмент **[Color Picker] (Палитра)** для выбора цвета в любом месте экрана и показа цветовых кодов RGB, CMYK, HEX или HSB. Выберите клавишную комбинацию в раскрывающемся списке под параметром *[Color Picker] (Палитра)*.

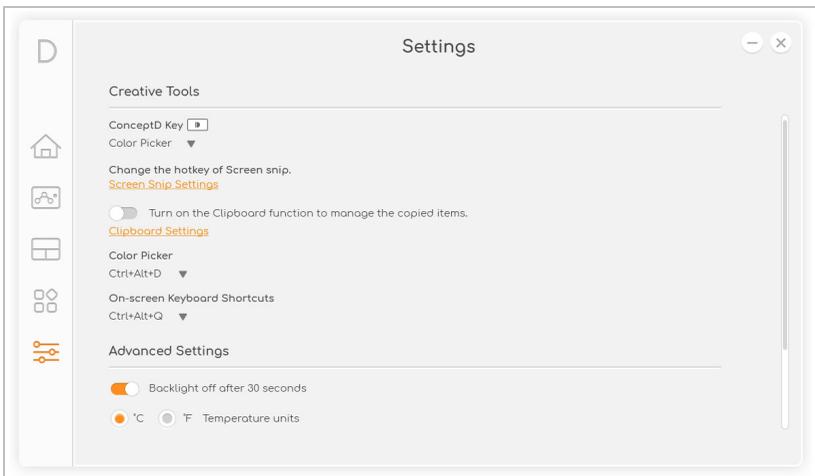


Нажмите клавишную комбинацию для запуска инструмента Палитра. Нажмите значок  и затем выберите цвет на экране, чтобы узнать цветовой код этой точки.

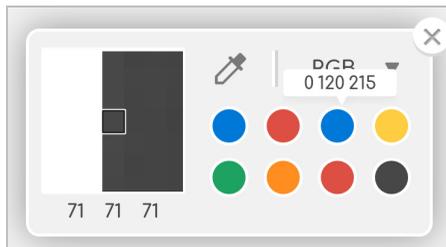


Сочетания клавиш экранной клавиатуры

Ознакомьтесь с клавишными комбинациями, используемыми в программе *Adobe Photoshop*, в разделе **[On-screen Keyboard Shortcuts]** (Сочетания клавиш экранной клавиатуры). Выберите клавишную комбинацию в раскрывающемся списке под параметром *[On-screen Keyboard Shortcuts]* (Сочетания клавиш экранной клавиатуры).

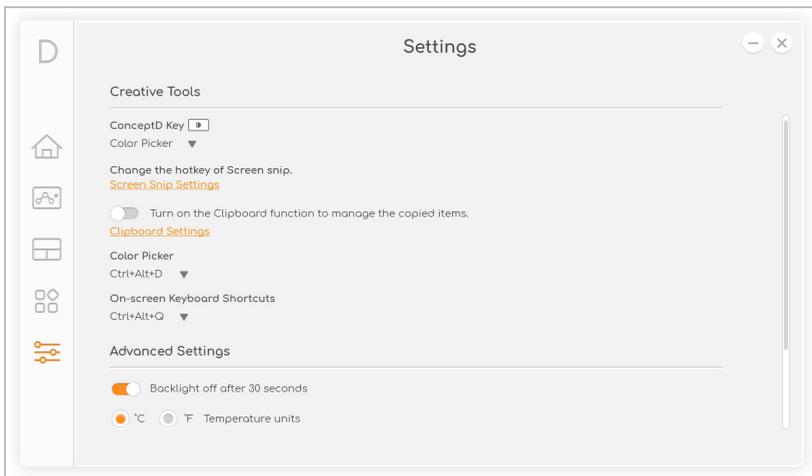

Нажмите клавишную комбинацию, выбранную вами для открытия экранной клавиатуры при использовании *Photoshop*. Наведите курсор на значок виртуальной клавиатуры, чтобы узнать функции клавишных комбинаций и способ более эффективного использования клавиш.

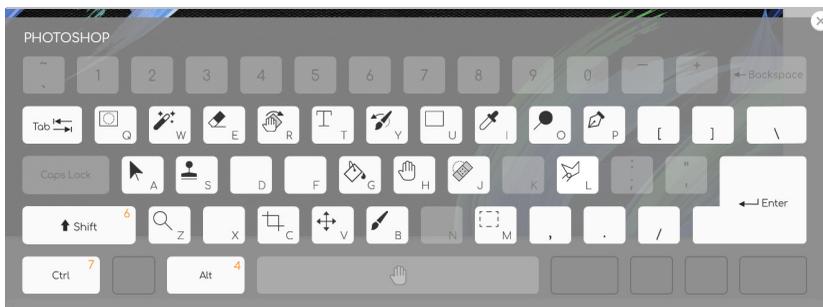


Установка цветового профиля на мониторе ConceptD

Когда ноутбук обнаружит монитор ConceptD, вы сможете с ноутбука синхронизировать или изменить цветовой профиль на мониторе.


Синхронизация цветового профиля

Если настройки цветового профиля на мониторе ConceptD отличаются от настроек на ноутбуке, то в окне системного уведомления выберите **[Apply] (Применить)**, чтобы синхронизировать цветовой профиль на мониторе.

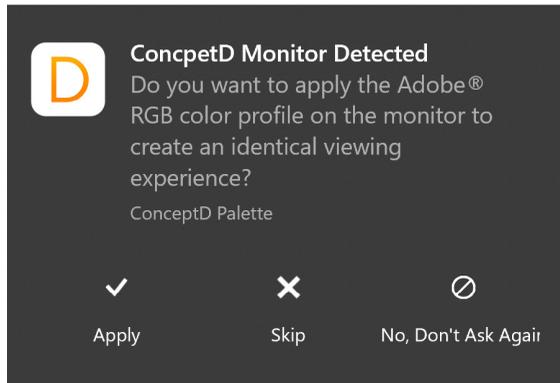


Изменение цветового профиля


В окне ConceptD Palette можно изменить цветовой профиль на мониторе ConceptD. (до 3 внешних устройств)

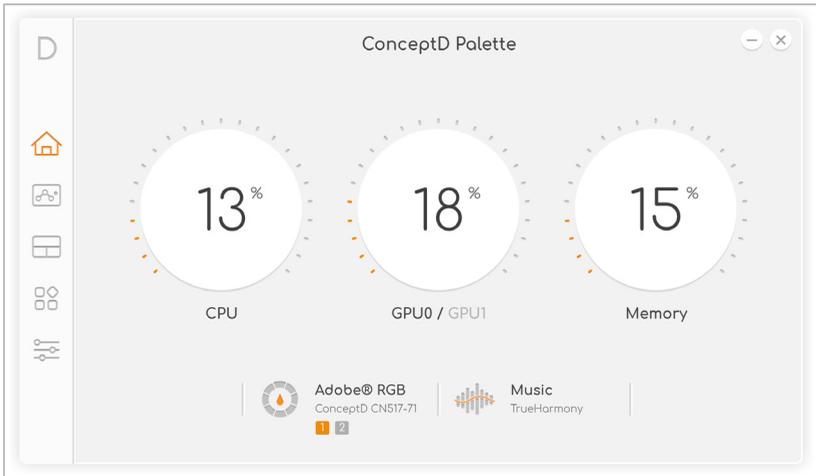

Выберите номер экрана для переключения устройства.

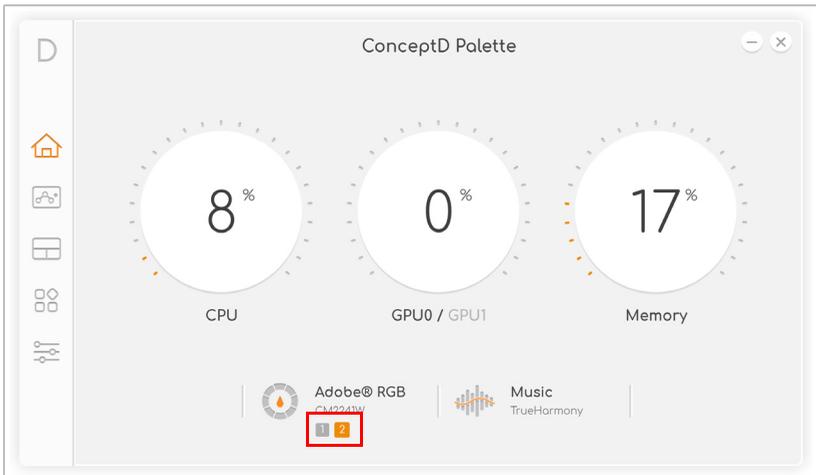

Выберите устройство, чтобы отрегулировать цветовой профиль.

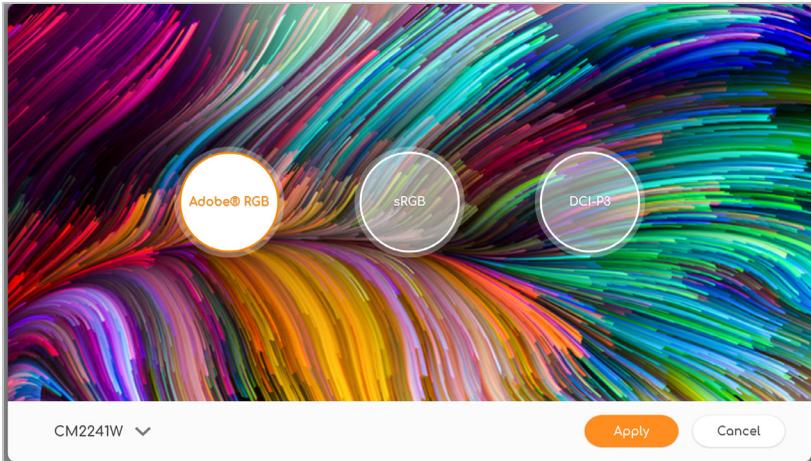


#	Значок	Цвет	Описание
1		Желтый	Выбранное устройство.
2		Серый	Не выбранное устройство.
3		Красный	Цветовой профиль отличается от основного устройства.

BLUELIGHT SHIELD

Для защиты глаз можно включить функцию BlueLight Shield, чтобы уменьшить уровень синего света, излучаемого экраном.

Для настройки функции BlueLight Shield в меню [Start] (Пуск) в окне поиска введите '**Quick Access**'. Здесь вы можете попеременно включать или отключать функцию BlueLight Shield и выбирать один из четырех разных режимов в соответствии с вашими потребностями:

Поз.	Элемент	Описание
1	[Low Reduction] (Слабое блокирование)	Уменьшение уровня излучения синего света от экрана со светодиодной подсветкой в пределах от 10% до 25% для базовой защиты.
2	[Medium Reduction] (Среднее блокирование)	Уменьшение уровня излучения синего света от экрана со светодиодной подсветкой в пределах от 26% до 45% для защиты ваших глаз.
3	[High Reduction] (Сильное блокирование)	Уменьшение уровня излучения синего света от экрана со светодиодной подсветкой в пределах от 46% до 65% для максимальной защиты.
4	[Long Hour Mode] (Режим длительной работы)	Профессиональная настройка для уменьшения напряжения глаз при длительной работе за компьютером.

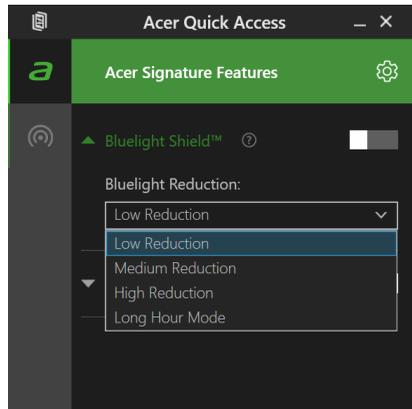

Примечание

Характеристики варьируются в зависимости от модели или операционной системы.

Безопасность вашего компьютера и данных...

В этом разделе вы найдете следующие сведения:

- Как защитить компьютер
- Задание паролей
- Что нужно подготовить, отправляясь в путешествие
- Как наиболее эффективно использовать аккумулятор

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА

Ваш компьютер - это ценное вложение капитала, о котором следует заботиться. Ознакомьтесь с рекомендациями по защите вашего компьютера.

В число средств защиты входят механические и программные блокировки - гнездо для замка и пароли.

Использование замка для защиты компьютера

В компьютере есть гнездо для подсоединения замка безопасности.

Обмотайте кабелем замка безопасности для компьютеров неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок в выемку и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают и модели замков без ключей.

Использование паролей

Пароли защищают ваш компьютер от несанкционированного доступа. Заданием паролей можно установить несколько разных уровней защиты вашего компьютера и данных:

- Supervisor Password предотвращает несанкционированный доступ к утилите BIOS. Если этот пароль установлен, то для доступа к утилите BIOS потребуется ввести этот пароль. **См. раздел Задание паролей на стр. 76.**
- User Password предотвращает несанкционированное использование вашего компьютера. Максимальный уровень безопасности достигается использованием этого пароля совместно с паролем при начальной загрузке и паролем для возобновления работы после выхода из режима [Hibernation] (Гибернация) (если он предусмотрен).

- Password on Boot предотвращает несанкционированное использование вашего компьютера. Максимальный уровень безопасности достигается использованием этого пароля совместно с паролем при начальной загрузке и паролем для возобновления работы после выхода из режима [Hibernation] (Гибернация) (если он предусмотрен).



Важно

Не забудьте свой Supervisor Password! Если забудете пароль, то обратитесь к вашему продавцу или в авторизованный сервисный центр.

Ввод паролей

Если пароль задан, то в центре экрана появляется окно с предложением ввести пароль.

- Если установлен Supervisor Password, то при входе в утилиту BIOS откроется экран с предложением ввести этот пароль.
- Введите Supervisor Password и нажмите клавишу **Ввод**, чтобы войти в утилиту BIOS. При вводе неправильного пароля появится предупреждающее сообщение. Повторите попытку и нажмите клавишу **Ввод**.
- Если установлен User Password и активирован параметр Пароль при начальной загрузке, то при начальной загрузке появится окно с предложением ввести пароль.
- Введите User Password и нажмите клавишу **Ввод**, чтобы начать работу с компьютером. При вводе неправильного пароля появится предупреждающее сообщение. Повторите попытку и нажмите клавишу **Ввод**.



Важно

На ввод пароля даются три попытки. Если во всех трех попытках будет введен неправильный пароль, то система завершит работу. Для завершения работы компьютера нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение четырех секунд. Затем снова включите компьютер и повторите попытку.

СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ


Помимо использования пароля учетной записи или PIN-кода для входа в приложения или в службы Windows, вы можете также использовать сканер отпечатков пальцев для входа в ноутбук ConceptD и его разблокировки.

Для использования сканера отпечатков пальцев вам нужно сначала настроить его параметры, чтобы он распознавал ваш отпечаток пальца для подтверждения вашей личности.


Порядок использования сканера отпечатков пальцев

Нажмите кнопку **[Start]** (Пуск) и затем выберите **[Settings]** (Параметры) > **[Accounts]** (Учетные записи) > **[Sign-in options]** (Параметры входа), чтобы настроить окно Windows Hello.


1. Установите пароль.

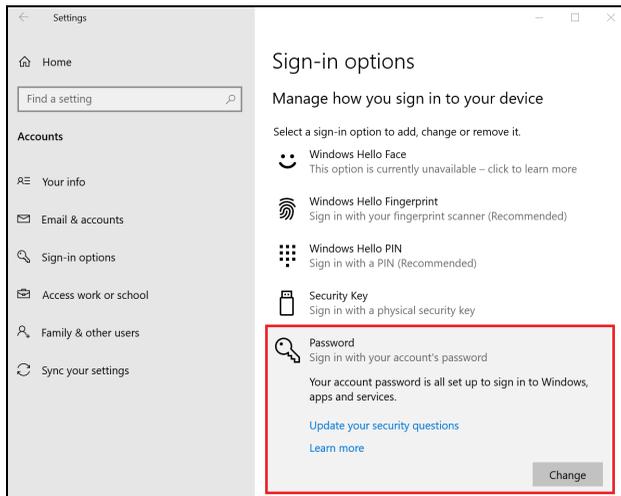


2. Установите PIN-код.

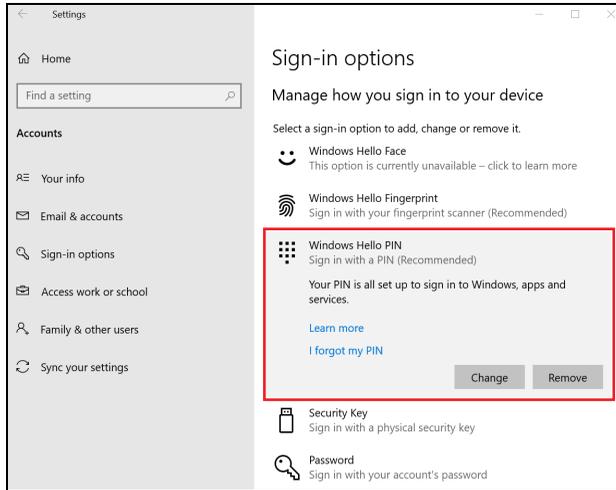


3. В окне [Windows Hello Fingerprint] (распознавание отпечатков пальцев Windows Hello) нажмите **[Set up]** (Настройка), чтобы настроить параметры сканера отпечатков пальцев.

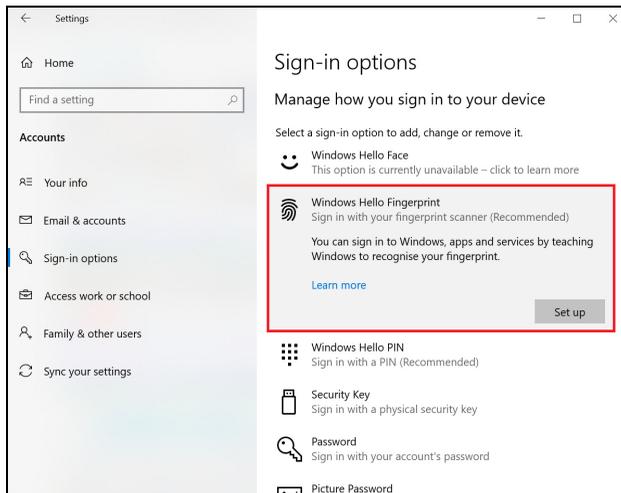


4. В окне Настройка Windows Hello нажмите **[Get Started] (Начало работы)**, чтобы начать настройку параметров сканера отпечатков пальцев.

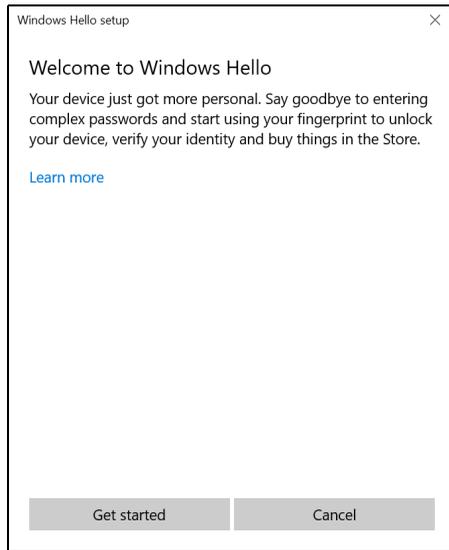


5. Введите PIN-код для подтверждения вашей личности.

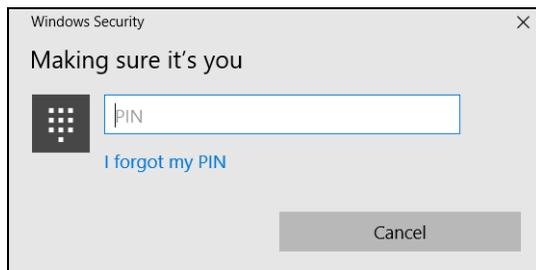

6. Когда откроется окно Настройка Windows Hello, выполните указания, отображаемые на экране. Нажмите и удерживайте палец на датчике сканера отпечатков пальцев, затем поднимите палец. Повторяйте этот шаг, пока не завершите настройку параметров считывания отпечатков пальцев.

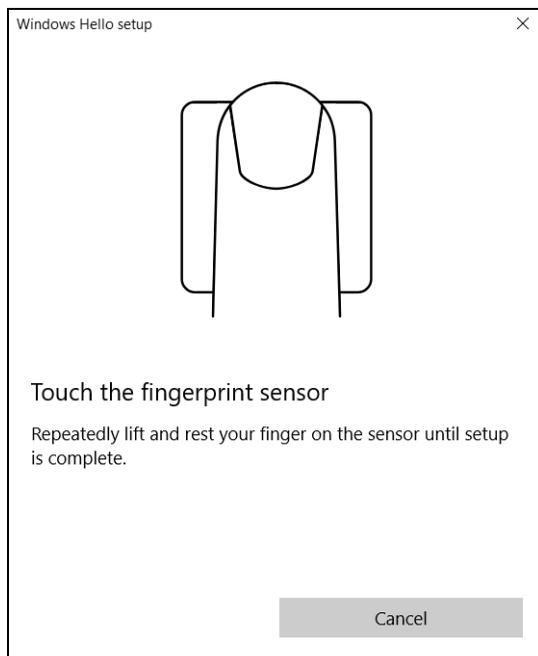

7. После настройки параметров считывания отпечатков пальцев вы сможете входить в компьютер или разблокировать его, прикладывая палец к сканеру отпечатков пальцев. Вы можете нажать **[Add another finger] (Добавить другой палец)**, чтобы добавить другой отпечаток пальца для разблокировки компьютера.

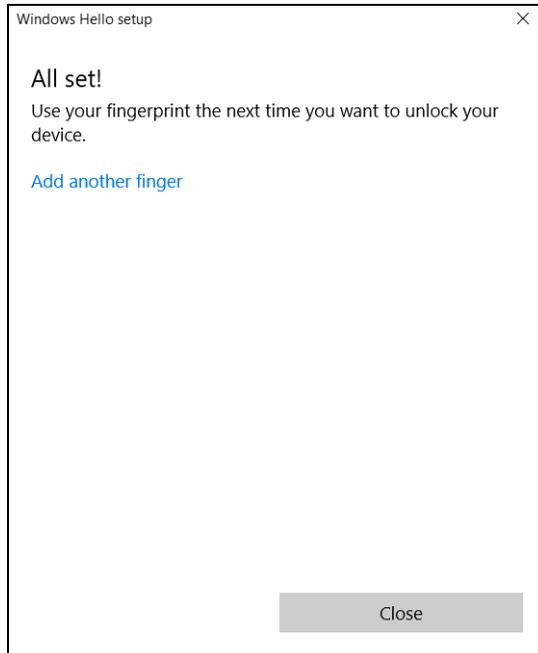

Примечание

Если в ноутбуке используется несколько учетных записей, то вы сможете настроить доступ отдельно для каждой из них и автоматически переключаться между учетными записями.

УТИЛИТА BIOS

Утилита BIOS - это программа конфигурирования аппаратных компонентов, встроенная в базовую систему ввода/вывода (BIOS) вашего компьютера.

Ваш компьютер уже сконфигурирован и оптимизирован надлежащим образом, поэтому обычно вам не нужно запускать эту утилиту. Однако при возникновении проблем с конфигурацией вам, возможно, придется воспользоваться ею.

Чтобы запустить утилиту BIOS, когда увидите логотип компьютера, нажмите **F2**.

Последовательность начальной загрузки

Чтобы в утилите BIOS настроить последовательность начальной загрузки, запустите утилиту BIOS и затем вверху экрана в списке категорий выберите пункт **Boot**.

Задание паролей

Чтобы установить пароль при начальной загрузке, запустите утилиту BIOS и затем в списке категорий вверху экрана выберите пункт **Security**.

Найдите пункт **Set Supervisor Password** и введите пароль, чтобы включить эту функцию. Введя пароль для этой функции, вы сможете включить/отключить функцию **Password on Boot**.

Закончив внесение изменений, нажмите **F10**, чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты BIOS.

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

В вашем компьютере есть встроенный блок управления питанием, который контролирует работу системы. Под работой системы здесь понимаются любые действия, выполняемые при помощи одного или нескольких из следующих устройств: клавиатура, мышь, жесткий диск, периферийные устройства, подключенные к компьютеру, и видеопамять. Если в течение определенного интервала времени не будет определена работа того или иного устройства, то компьютер для экономии энергии остановит некоторые или все эти устройства.

Энергосбережение

Отключите функцию "Быстрый запуск"

В вашем компьютере для ускорения запуска используется функция "Быстрый запуск", но незначительное количество энергии тратится на проверку сигналов на запуск. Такие проверки постепенно снижают уровень заряда аккумулятора.

Если хотите снизить потребление энергии вашим компьютером и уменьшить воздействие на окружающую среду, то отключите функцию "Быстрый запуск":




Примечание


Если отключить функцию "Быстрый запуск", то ваш компьютер будет дольше запускаться при выходе из режима [Sleep] (Сон). Кроме того, ваш компьютер не будет запускаться, получив по сети команду на запуск (Wake on LAN - пробуждение по сети).

1. Нажмите *клавишу Windows* или *кнопку Windows [Start] (Пуск)* и затем выберите **[Settings] (Параметры) > [System] (Система) > [Power & sleep] (Питание и сон)**.
2. Выберите **[Additional power settings] (Дополнительные параметры питания)**.
3. Выберите **[Choose what the power buttons do] (Действия кнопок питания)**.

4. Выберите **[Change settings that are currently unavailable]**
(Изменить параметры, которые сейчас недоступны).

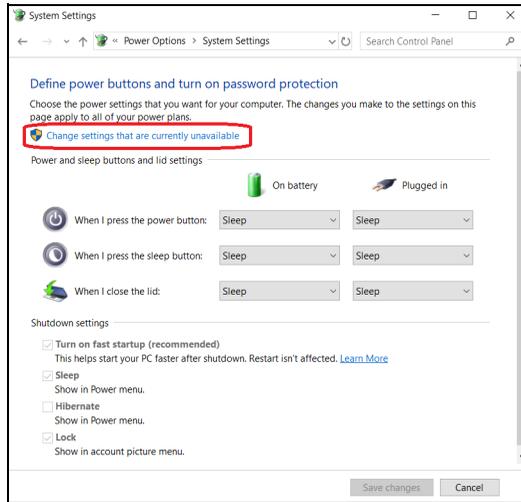

5. Прокрутите вниз и снимите флажок **[Turn on fast startup]**
(Включить быстрый запуск).

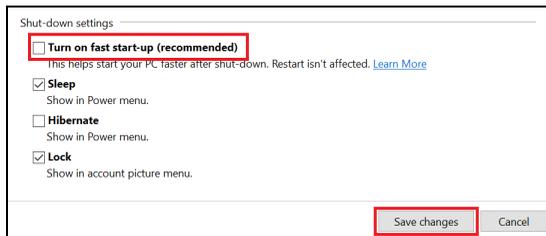

6. Выберите **[Save changes]** (Сохранить изменения).

АККУМУЛЯТОР

В компьютере используется встроенный литиевый аккумулятор, обеспечивающий продолжительное время автономной работы.

Характеристики аккумулятора

Аккумулятор заряжается при подключении адаптера сетевого питания к компьютеру. Аккумулятор можно заряжать, не прерывая работу с компьютером для заряда аккумулятора. Тем не менее, при выключенном компьютере аккумулятор перезаряжается значительно быстрее.

Аккумулятор позволяет использовать компьютер в поездке или при сбоях электропитания.

Зарядка аккумулятора

Подключите адаптер сетевого питания к компьютеру и к сетевой розетке.



Примечание

Советуем заряжать аккумулятор перед выходом из дома. Заряд аккумулятора ночью перед началом поездки позволит утром начать работу с полностью заряженным аккумулятором.

Подготовка нового аккумулятора к использованию

Перед началом использования нового аккумулятора советуем провести процесс его подготовки к работе:

1. Подсоедините адаптер сетевого питания и полностью зарядите аккумулятор.
2. Включите компьютер и выполните настройку операционной системы.
3. Отсоедините адаптер сетевого питания.
4. Начните работу с компьютером, используя питание от аккумулятора.
5. Используйте компьютер до полного разряда аккумулятора и появления предупреждения о низком уровне заряда.

6. Снова подсоедините адаптер сетевого питания и еще раз полностью зарядите аккумулятор.

Повторяя описанные выше действия, выполните три цикла полного разряда и заряда аккумулятора.

Выполняйте эту процедуру подготовки для всех новых аккумуляторов и аккумуляторов, которые не использовались длительное время.



Внимание

Не подвергайте аккумуляторы воздействию температур ниже 0°C или выше 45°C. Воздействие слишком высоких и низких температур может неблагоприятно повлиять на аккумуляторный блок.

Процедура подготовки аккумулятора к использованию обеспечивает максимальный уровень его заряда. Если не проводить процедуру подготовки, то аккумулятор не сможет заряжаться до максимального уровня, а срок его службы сократится.

Кроме того, срок службы аккумулятора уменьшается из-за следующих факторов.

- Использование компьютера при постоянном питании от сети.
- Невыполнение описанной выше процедуры подготовки аккумулятора к использованию.
- Интенсивное использование; чем чаще используется аккумулятор, тем быстрее сокращается срок его службы. Ресурс встроенного аккумулятора составляет более 1 000 циклов заряда/разряда.

Оптимизация срока службы аккумулятора

Оптимизация срока службы аккумулятора поможет максимально эффективно использовать аккумулятор, увеличить число циклов заряда/разряда и повысить эффективность подзарядки. Советуем соблюдать следующие советы:

- При возможности используйте электропитание от сети, чтобы сэкономить заряд аккумулятора для работы в мобильном режиме.
- Отсоедините аксессуары, которыми не пользуетесь (например, USB-накопитель), чтобы они не потребляли энергию зря.

- Храните ваш ПК в прохладном сухом месте. Рекомендуемая температура: от 10°C до 30°C. При более высокой температуре хранения аккумулятор разряжается быстрее.
- Чрезмерно частая зарядка сокращает срок службы аккумулятора.
- Соблюдайте правила ухода за адаптером сетевого питания и аккумулятором.

Проверка уровня заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора можно проверить по индикатору питания. Подведите курсор мыши к значку аккумулятора/питания для просмотра текущего уровня заряда.

Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора

При питании от аккумулятора следите за индикатором питания.



Важно

После появления предупреждения о низком уровне заряда как можно быстрее подключите адаптер сетевого питания к компьютеру. Если аккумулятор полностью разрядится, то данные будут потеряны, а компьютер выключится.

Увидев предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора, выполните одно из следующих действий в зависимости от ситуации:

Ситуация	Рекомендуемое действие
Есть адаптер сетевого питания и питание от сети.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключите адаптер сетевого питания сначала к компьютеру, а затем - к сетевой розетке. 2. Сохраните все нужные файлы. 3. Продолжайте работу. <p>Если хотите быстро зарядить аккумулятор, то выключите компьютер.</p>
Нет адаптера сетевого питания или питания от сети.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сохраните все нужные файлы. 2. Закройте все программы. 3. Выключите компьютер.

БЕРЕМ КОМПЬЮТЕР В ДОРОГУ

В этой главе даются полезные советы на случай, если вам понадобится взять компьютер с собой в дорогу.

Снятие с рабочего места

Для отсоединения внешних устройств от компьютера выполните следующие действия:

1. Сохраните все открытые файлы.
2. Извлеките диски из привода оптических дисков.
3. Завершите работу компьютера или переведите его в режим [Sleep] (Сон) или [Hibernate] (Гибернация).
4. Закройте крышку дисплея.
5. Отсоедините шнур адаптера переменного тока.
6. Отсоедините клавиатуру, указательное устройство, принтер, внешний монитор и другие внешние устройства.
7. Отсоедините тросик с замком типа Kensington / Noble, если используете его для защиты компьютера от кражи.

Передвижения

Когда вы двигаетесь на короткие расстояния, например, от офисного стола в комнату совещаний.

Подготовка компьютера

Перед снятием компьютера с рабочего стола закройте крышку дисплея на защелку, чтобы компьютер перешел в режим [Sleep] (Сон). Теперь можно безопасно переносить компьютер в пределах здания. Чтобы вывести компьютер из режима [Sleep] (Сон), откройте дисплей и, при необходимости, нажмите и отпустите кнопку питания.

Если вы берете компьютер с собой в офис заказчика или в другое здание, то целесообразно завершить работу компьютера:

Нажмите *клавишу Windows*, нажмите **[Power] (Питание)** и затем выберите **[Shut down] (Завершение работы)**

Или:

Можно перевести компьютер в режим [Sleep] (Сон), нажав клавишную комбинацию для перевода в режим Сон или закрыв крышку.

Когда будет нужно воспользоваться компьютером, откройте дисплей и при необходимости нажмите и отпустите кнопку питания.



Примечание

После нахождения некоторое время в режиме [Sleep] (Сон) компьютер может входить в режим [Hibernation] (Гибернация) или [Deep Sleep] (Глубокий сон).

Что приносить на совещания

Если совещание относительно короткое, вам, вероятно, не нужно приносить с собой ничего, кроме вашего компьютера. Если совещание продлится дольше или если аккумулятор заряжен не полностью, то вам может понадобиться также адаптер переменного тока, чтобы подключить его к компьютеру в комнате для совещаний.

Если в комнате для совещаний нет электрической розетки, уменьшите разрядку аккумулятора, переводя компьютер в режим [Sleep] (Сон). Нажмите клавишную комбинацию для перевода в режим сна или закройте крышку дисплея, когда можно будет сделать большую паузу в работе с компьютером.

Берем компьютер домой

Когда вы передвигаетесь из офиса домой и наоборот.

Подготовка компьютера

Отсоединив от компьютера все провода и внешние устройства на рабочем месте, подготовьте его к переносу домой, выполнив следующие действия.

- Проверьте, извлекли ли вы все накопители и компакт-диски из привода(-ов). Если их не вынуть, то можно повредить головки приводов.

- Уложите компьютер в защитную сумку, зафиксировав его в ней с помощью амортизаторов, защищающих от повреждений в случае падения.



Внимание

Рядом с верхней крышкой компьютера нельзя укладывать другие предметы. Давление на верхнюю крышку может повредить экран.

Что брать с собой

Если этого нет у вас дома, берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока и шнур питания.
- Печатное *Руководство по установке*.

Особые рекомендации

Соблюдайте эти рекомендации, чтобы обезопасить компьютер во время перевозки:

- Держите компьютер при себе, чтобы влияние изменений температуры был минимальным.
- Если вам нужно остановиться на длительное время и вы не можете брать компьютер с собой, оставьте его в багажнике машины, чтобы не оставлять на жаре.
- Перепады температуры и влажности могут вызвать образование конденсата. Перед включением компьютера дайте его температуре сравняться с температурой помещения и проверьте, не запотел ли экран. Если перепад температур превышает 10°C, нужно дать температуре компьютера постепенно сравняться с комнатной. При возможности подержите компьютер в течение 30 минут в тамбуре, температура в котором составляет среднее значение между уличной температурой и температурой помещения.

Обустройство домашнего офиса

Если вам часто приходится работать за компьютером дома, то целесообразно будет купить второй адаптер переменного тока для дома. Если у вас будет запасной адаптер, то вам не придется переносить из дома и домой лишний вес.

Если вы подолгу работаете за компьютером дома, то вам стоит подключить внешнюю клавиатуру, монитор и мышь.

Путешествия с компьютером



Важно

Узнайте в вашей авиакомпании об особых требованиях при поездках с литиевыми аккумуляторами.

Передвижения на более длительное расстояние, например, от вашего офиса до офиса клиента, или о путешествиях внутри страны.

Подготовка компьютера

Подготовьте компьютер в дорогу так же, как для работы дома. Убедитесь, что аккумулятор в компьютере заряжен. Перед тем, как пройти на посадку, служба безопасности аэропорта может попросить его включить.

Что брать с собой

Берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока.
- Дополнительные файлы драйверов для принтеров, если вы планируете пользоваться другим принтером.

Особые рекомендации

В дополнение к рекомендациям по перевозке компьютера домой, для защиты компьютера во время поездки соблюдайте следующие рекомендации:

- Всегда берите компьютер с собой как ручную кладь.
- При возможности попросите сотрудников службы безопасности обследовать ваш компьютер вручную. Просвечивающие устройства в аэропортах компьютеру не навредят, но не пропускайте его через металлоискатель.

Во время зарубежных поездок



Важно

Узнайте в вашей авиакомпании об особых требованиях при поездках с литиевыми аккумуляторами.

Когда вы путешествуете по разным странам.

Подготовка компьютера

Подготовьте компьютер так же, как вы обычно готовите его к поездке.

Что брать с собой

Берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока.
- Шнуры питания, подходящие для страны, куда вы едете.
- Дополнительные файлы драйверов для принтеров, если вы планируете пользоваться другим принтером.
- Квитанция о покупке на случай, если ее понадобится предъявить на таможне
- Международный гарантийный талон (International Travelers Warranty)

Особые рекомендации

Соблюдайте те же рекомендации, что и для обычных поездок с компьютером.

Кроме того, вот несколько полезных советов на случай заграничных поездок:

- Собираясь в другую страну, проверьте, чтобы номиналы принятого в ней напряжения переменного тока соответствовали характеристикам шнура питания вашего сетевого адаптера. В противном случае купите шнур питания, соответствующий напряжению переменного тока, принятому в стране назначения. Для подключения компьютера к электросети не пользуйтесь переходниками для бытовых приборов.
- Если используете модем, то проверьте, совместим ли он и его разъем с системой связи той страны, куда вы едете.

Порты и разъемы...

В этом разделе вы найдете следующие сведения:

- Информация о портах и разъемах, имеющихся в вашем компьютере

USB (УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ШИНА)

USB-разъем - это высокоскоростной разъем, с помощью которого можно подключить периферийные устройства USB, такие как мышь, внешняя клавиатура, дополнительные устройства хранения (внешние жесткие диски) или любое другое совместимое устройство.



Примечание

Сейчас в компьютерах ConceptD применяются два стандарта USB: USB 2.0 (High-speed USB) и USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB). Разъемы USB 2.0 на компьютерах ConceptD имеют черный язычок в разьеме, в то время как разъемы USB 3.2 Gen 1 имеют синий язычок. Для максимальной производительности устройства USB 3.2 Gen 1 всегда следует подключать к разьему USB 3.2 Gen 1. О том, какой стандарт поддерживает ваше устройство, можно узнать в документации устройства.

Через разъем USB можно также заряжать такие устройства, как планшеты, смартфоны и т.п. Некоторые разъемы USB 3.2 Gen 1 поддерживают зарядку устройств, когда компьютер находится в режиме [Hibernate] (Гибернация) или выключен. Кроме того, с помощью USB-концентратора можно к одному разьему USB подключить несколько устройств.




Важно

Удаляя USB-накопитель, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши значок USB на панели задач Windows и выберите "[Eject] (Извлечь) <устройство>", чтобы операционная система прекратила использовать устройство перед его удалением. Если этого не сделать, можно потерять данные или повредить периферийное устройство.

РАЗЪЕМ THUNDERBOLT 3

Через разъем Thunderbolt 3 к вашему компьютеру можно легко подключать устройства, у которых есть разъем Type-C, такие как дополнительные устройства хранения (например, внешний диск), дисплеи или любые другие совместимые устройства. К одному разъему Thunderbolt можно последовательно подключить до шести устройств, в том числе дисплеи.

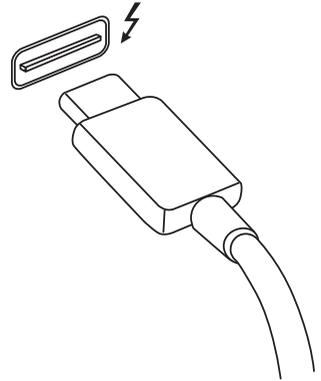

Подключение Thunderbolt использует разъем USB Type-C и совместимо со стандартами Thunderbolt, USB и DisplayPort; через него можно заряжать устройства, имеющие разъем USB-C. Разъем Type-C является реверсивным, то есть в него можно вставлять штекеры любой стороной вверх.

Дисплеи

К одному разъему Thunderbolt 3 можно подключить максимум два дисплея с разрешением 4K. Через переходник можно подключать устройства с разъемом DisplayPort или совместимые устройства, в том числе HDMI, DVI или VGA.



Примечание

Разъемы Thunderbolt 3 поддерживают скорость передачи до 40 Гбит/с и USB-устройства с разъемом Type-C с менее высокой скоростью (обычно не более 5 Гбит/с).

Поддерживаются и другие устройства с интерфейсом USB или прежних версий Thunderbolt с разъемом USB Type-C (или адаптером), но для них скорости передачи могут быть ниже, а некоторые функции могут быть недоступны (такие как поддержка монитора Thunderbolt Display).



Важно

Удаляя USB-накопитель, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши значок USB на панели задач Windows и выбрать "[Eject] (Извлечь) <устройство>", чтобы операционная система прекратила использовать устройство перед его удалением. Если этого не сделать, можно потерять данные или повредить периферийное устройство.



Примечание

Технические характеристики могут отличаться в зависимости от модели.

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ВИДЕО И ЗВУКА

Через видеоразъем подключите к вашему компьютеру дополнительный внешний монитор. Доступный тип разъема зависит от конфигурации вашего компьютера.

Подключение монитора

1. Выключите компьютер и переведите выключатель питания монитора в положение Выкл.
2. Подсоедините видеокабель к разъему монитора на корпусе компьютера.
3. Подключите шнур питания монитора и вставьте его вилку в заземленную розетку сетевого электропитания.
4. Выполните указания, приведенные в руководстве пользователя монитора.
5. Включите питание монитора и затем питание компьютера.
6. Правильные значения разрешения и частоты обновления должны определиться автоматически. При необходимости измените значение параметров экрана, используемых компьютером.



Примечание

*Чтобы открыть элементы управления экраном, правой кнопкой нажмите в любом месте на рабочем столе и выберите **[Display settings]** (Параметры дисплея).*

Наушники и микрофон

В вашем компьютере есть одно или больше 3,5-мм гнезд, к которым можно подключать звуковые устройства.

К разъему наушников подключайте стереонаушники или активные динамики; при подключении звуковых устройств к гнезду наушников отключаются встроенные динамики.

К микрофонному разъему подключайте внешний микрофон; при подключении внешнего микрофона отключается встроенный микрофон.




Примечание

В некоторых компьютерах используется единый "комбинированный" разъем, к которому можно подключать одноштырьковые гарнитуры со встроенным микрофоном. Такие гарнитуры обычно используются со смартфонами.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface - интерфейс мультимедиа высокой четкости) - это высококачественный цифровой аудио/видеоинтерфейс. Интерфейс HDMI позволяет по одному кабелю соединять совместимый источник цифрового аудио/видеосигнала (ваш компьютер, телевизионная приставка, проигрыватель DVD-дисков, аудио/видео-ресивер) с совместимым монитором для воспроизведения цифрового звука и/или видеосигнала, например, приемником цифрового телевидения (DTV).

Это очень удобно: по одному этому кабелю с высочайшим качеством передаются и видео, и звук.

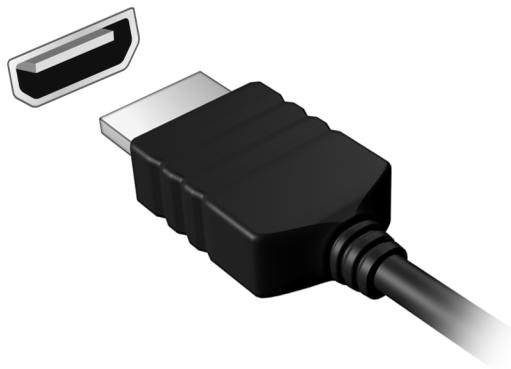

У вас возникли вопросы?

В этом разделе вы найдете следующие сведения:

- Часто задаваемые вопросы
- Советы по использованию Windows 10
- Информация по устранению неполадок
- Как защитить себя в сети
- Где найти контактные данные сервисного центра Acer

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Далее приведен список возможных ситуаций, которые могут встретиться при пользовании вашим компьютером. Для каждой ситуации приведены простые ответы и решения.

После включения питания компьютер не запускается или не загружается.

Проверьте, подается ли питание на компьютер (если у вашего компьютера есть индикатор питания, то он не будет гореть); если питание отсутствует, то проверьте следующее:

- Если вы работаете от аккумулятора, это может означать, что его заряд низкий и неспособен питать компьютер. Подключите адаптер переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор. Целесообразно подождать несколько минут, прежде чем еще раз попробовать включить компьютер.
- Проверьте правильность и надежность подключения адаптера переменного тока к компьютеру и к сетевой розетке.

Если питание на компьютер подается, то проверьте следующее:

- Вставлен ли в компьютер USB-накопитель (USB-диск, привод компакт-дисков или смартфон)? Отсоедините его и нажмите **Ctrl + Alt + Del**, чтобы перезагрузить систему.

Нет изображения на экране.

Система управления питанием компьютера автоматически отключает дисплей для экономии электроэнергии. Нажмите любую клавишу, чтобы снова включить дисплей.

Если при нажатии клавиши на экране не появляется изображение, то это может быть вызвано 3 причинами:

- Уровень яркости может быть слишком низок. Отрегулируйте уровень яркости нажатием горячей клавиши *Повышение яркости*.
- Возможно, в качестве устройства отображения выбран внешний монитор. Чтобы переключить вывод изображения снова на дисплей компьютера, нажмите клавишную комбинацию, используемую для переключения дисплея.

- Возможно, компьютер находится в режиме [Sleep] (Сон) или [Hibernate] (Гибернация) (если есть индикатор питания, то он будет мигать). Для возобновления работы в обычном режиме нажмите и отпустите кнопку питания.

Компьютер не воспроизводит звук.

Проверьте следующее:

- Возможно, звук отключен. Посмотрите на значок регулятора громкости (динамик) на панели задач. Если он перечеркнут, то нажмите значок и перетащите регулятор вправо для увеличения громкости.
- Возможно, уровень громкости слишком низок. Проверьте уровень громкости, нажав значок регулятора громкости (динамик) на панели задач. Отрегулировать громкость можно также горячими клавишами регулировки громкости.
- Если головные телефоны, наушники или внешние динамики подключены к гнезду головных телефонов компьютера, то внутренние динамики автоматически отключаются.

Клавиатура не реагирует.

Подсоедините внешнюю клавиатуру к разъему USB компьютера. Если она будет работать, то обратитесь к вашему продавцу или в авторизованный сервисный центр; возможно, отсоединился внутренний кабель клавиатуры.

Принтер не работает.

- Убедитесь, что принтер подключен к сетевой розетке и включен.
- Убедитесь, что один разъем кабеля принтера надежно подсоединен к разъему USB компьютера, а другой - к соответствующему разъему принтера.

Я хочу восстановить первоначальные настройки моего компьютера.



Примечание

Если в вашей системе загружена многоязычная версия операционной системы, то при последующих операциях восстановления будут использоваться только те варианты ОС и языка, которые вы выбрали при первом включении питания системы.

С помощью данной процедуры восстановления можно восстановить диск С: с оригинальным программным обеспечением, которое было установлено, когда вы купали компьютер.



Внимание

Диск С: будет переформатирован, и все данные будут удалены. Перед выполнением этой процедуры обязательно создайте резервные копии всех файлов.

Перед запуском процедуры восстановления проверьте настройки BIOS.

1. При наличии параметра **D2D Recovery** в меню **Main** убедитесь, что для него установлено значение **Enabled**.
2. Выйдите из утилиты BIOS, сохранив изменения. Система перезагрузится.



Примечание

*Чтобы получить доступ к утилите BIOS, нажмите **F2**, когда во время загрузки увидите логотип **ConceptD**.*

Дополнительные сведения: **см. раздел Восстановление компьютера на стр. 40.**

Обращение за технической поддержкой

Международный гарантийный талон

Ваш компьютер имеет Международный гарантийный талон (International Travelers Warranty, ITW), который обеспечивает безопасность и спокойствие во время путешествия. Талон ITW входит в комплект поставки вашего компьютера и содержит все, что вам нужно знать о программе ITW. В этом удобном буклете приведен список авторизованных сервисных центров. Внимательно прочитайте этот талон.

Всегда держите ваш ITW талон при себе, особенно когда путешествуете, чтобы получить поддержку наших центров поддержки. Вместе с талоном ITW предъявите чек, подтверждающий факт покупки.

Если в стране, куда вы едете, нет сервисного центра, авторизованного компанией Acer, то вы все равно сможете обратиться в наше представительство в других странах. Зайдите на веб-сайт **www.acer.com**.

Прежде, чем обращаться за помощью

Перед обращением в онлайн-службу поддержки компании Acer подготовьте следующую информацию, а во время обращения держите при себе свой компьютер. Ваша поддержка поможет нам сократить длительность телефонного разговора и эффективно помочь решить ваши проблемы. Если ваш компьютер выдает сообщения об ошибках или издает звуковые сигналы, то запишите их при появлении на экране (или количество и последовательность звуковых сигналов).

Вам нужно будет сообщить следующие сведения:

Имя:

Адрес:

Номер телефона:

Тип и модель компьютера:

Серийный номер:

Дата покупки:

Советы и подсказки по работе с Windows 10

Мы понимаем, что это новая операционная система, знакомство с которой займет некоторое время, поэтому мы подготовили несколько советов, которые помогут вам начать работу.

Как открыть экран *[Start]* (Пуск)?

Нажмите кнопку *[Start]* (Пуск) в левом нижнем углу экрана. Нажатие ее открывает экран *[Start]* (Пуск), откуда вы можете запускать приложения.

Как просмотреть все мои приложения?

Нажмите кнопку *[Start]* (Пуск) Windows, чтобы показать список приложений, установленных на компьютере.

Как выключить компьютер?

Нажмите кнопку *[Start]* (Пуск) Windows и нажмите значок питания > **[Shut down]** (Завершение работы).

Можно ли отключить уведомления?

Можно отключить уведомления, чтобы оставить компьютер работающим и чтобы вас не беспокоили уведомления.

Нажмите кнопку *[Start]* (Пуск) Windows и нажмите **[Settings]** (Параметры) > **[System]** (Система) > **[Notifications & actions]** (Уведомления и действия). Здесь можно включить/выключить уведомления для всех ваших приложений или выбирать, какие приложения включить/выключить.

Как разблокировать компьютер?

Чтобы разблокировать компьютер, проведите по экрану блокировки вверх и нажмите учетную запись пользователя. Если для учетной записи установлен пароль, то для продолжения нужно ввести этот пароль.

Можно ли персонализировать экран блокировки?

Экран блокировки можно персонализировать, установив другое изображение или настроив слайд-шоу изображений либо быстрый показ состояния и интересующих вас уведомлений.

Чтобы изменить фон, нажмите *кнопку [Start] (Пуск) Windows* и выберите **[Settings] (Параметры) > [Personalization] (Персонализация) > [Lock screen] (Экран блокировки)**. Здесь доступны следующие действия:

- Выбор фонового изображения для экрана блокировки;
- Включите или выключите *[Slideshow] (Слайд-шоу)*
- Выбор приложений для экрана блокировки.

Как настроить слайд-шоу для экрана блокировки?

1. Нажмите *кнопку [Start] (Пуск) Windows* и выберите **[Settings] (Параметры) > [Personalization] (Персонализация)**.
2. В разделе "Экран блокировки" выберите *[Slideshow] (Слайд-шоу)*.
3. Нажмите **[Add a folder] (Добавить папку)** и откройте нужную папку (по умолчанию откроется папка *[Pictures] (Изображения)*). Нажмите **[Choose this folder] (Выбрать эту папку)**, чтобы добавить папку в слайд-шоу экрана блокировки.
4. Выберите папку и нажмите **[Remove] (Удалить)**, чтобы удалить папку из слайд-шоу экрана блокировки.
5. Измените другие необходимые параметры.

Как перемещать плитку?

Нажмите плитку и перетащите ее на нужное место на экране *[Start] (Пуск)*. Другие плитки сдвинутся, чтобы эта плитка встала на новое место.

Можно ли упорядочить плитки по группам?

Да, можно. Нажмите и удерживайте плитку, пока экран не станет тусклым. Перетащите плитку на нужное место на экране *[Start] (Пуск)*.

Как сделать плитки крупнее или мельче?

Да, можно. Нажмите и удерживайте плитку, пока экран не станет тусклым. Нажмите **[Resize] (Изменить размер)** и в появившемся меню выберите нужный размер.

Как изменить разрешение экрана?


Да, можно. Нажмите окно поиска и в текстовом поле с экранной клавиатуры введите "Разрешение", чтобы показать результаты; нажмите **[Change the resolution of the display] (Изменение разрешения экрана)**. Либо нажмите в любом месте на экране и нажмите **[Display settings] (Параметры дисплея) > [Display] (Дисплей)**.

Как настроить сигнал будильника?

Ваш компьютер может действовать как будильник. Введите слово "Сигналы", чтобы найти приложение *[Alarms & Clock] (Сигналы и часы)*.

1. Выберите сигнал из списка или в нижнем правом углу нажмите +, чтобы создать новый сигнал.
2. Введите *Имя сигнала*.
3. Установите время, выбрав часы и минуты.
4. Выберите, в какие дни сигнал должен звучать.
5. Выберите звуковое уведомление.
6. Выберите время повтора сигнала.
7. Нажмите значок *[Save] (Сохранить)* в нижнем правом углу, чтобы сохранить сигнал.

8. Выберите *[On]* (Вкл.) или *[Off]* (Выкл.), чтобы активировать или деактивировать сигнал.

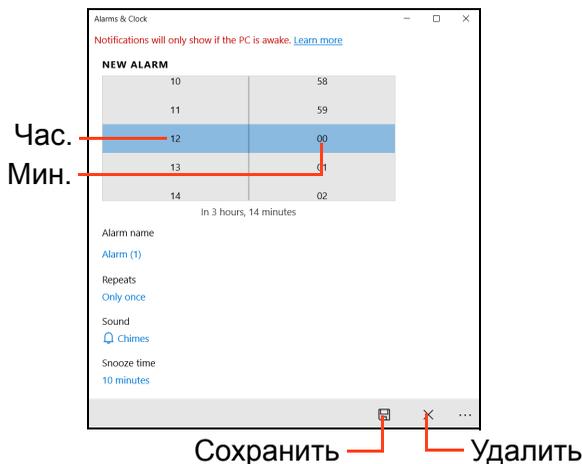

Примечание

Сигнал будет звучать только если компьютер в установленное время не находится в режиме сна.

Где мои приложения?

Нажмите окно поиска и на всплывшей клавиатуре введите имя приложения, которое хотите запустить. Для просмотра полного списка приложений нажмите *кнопку [Start] (Пуск) Windows*.

Как сделать так, чтобы приложение появилась на экране *[Start] (Пуск)*?

Если вы открыли список всех приложений и хотите, чтобы нужное приложение появилось в меню *[Start] (Пуск)*, то нажмите и удерживайте это приложение, пока экран не станет тусклым. Отпустите приложение и в появившемся меню нажмите **[Pin to Start] (Закрепить в меню Пуск)**.

Как удалить плитку с экрана *[Start] (Пуск)*?

Нажмите и удерживайте плитку, пока экран не станет тусклым. Отпустите плитку и нажмите *[Unpin] (Открепить) значок*, чтобы удалить плитку с экрана *[Start] (Пуск)*.

Как сделать так, чтобы приложение появилась на панели задач?

Если вы открыли список всех приложений и хотите, чтобы нужное приложение появилось на панели задач, то нажмите и удерживайте это приложение, пока экран не станет тусклым. Отпустите приложение и в появившемся меню нажмите **[More] (Дополнительно) > [Pin to taskbar] (Закрепить на панели задач)**.

Как устанавливать приложения?

Чтобы покупать и загружать приложения из *[Microsoft Store] (Магазина Microsoft)*, вам нужен Microsoft ID.

Не могу найти приложения, такие как [Notepad] (Блокнот) и [Paint] (Paint)! Где они?

Нажмите окно поиска и на всплывшей клавиатуре введите имя приложения, которое хотите запустить. Либо откройте список всех приложений и прокрутите до папки "[Windows Accessories] (Стандартные программы Windows)", чтобы увидеть список унаследованных программ.

Что такое Microsoft ID (учетная запись)?

Учетная запись Microsoft - это адрес эл. почты и пароль, которые вы используете для входа в Windows. Можно использовать любой адрес эл. почты, но лучше выбрать адрес, который вы уже используете для общения с друзьями и для входа на любимые веб-сайты. Выполнив вход в ПК с использованием учетной записи Microsoft, вы со своего ПК соединитесь с нужными вам людьми и получите доступ к нужным файлам и устройствам.

Нужна ли мне эта учетная запись?

Для работы с Windows 10 учетная запись Microsoft ID не нужна, но она облегчает жизнь, так как вы сможете синхронизировать данные между разными машинами, в которые вы входите, используя Microsoft ID.

Как ее получить?

Если вы уже установили Windows 10, но не выполнили вход, используя учетную запись Microsoft, или если у вас нет учетной записи Microsoft, но вы хотите получить ее, то нажмите *кнопку [Start] (Пуск) Windows > [Settings] (Параметры) > [Accounts] (Учетные записи) > [Signin with a Microsoft account instead] (Войти вместо этого с учетной записью Майкрософт)* и выполните отображаемые на экране указания.

Как проверить наличие обновлений для Windows?

Нажмите *кнопку [Start] (Пуск) Windows > [Settings] (Параметры) > [Update & Security] (Обновление и Безопасность) > [Windows Update] (Центр обновления Windows)*. Чтобы настроить параметры, нажмите *[Advanced options] (Дополнительные параметры)*.

Где можно получить дополнительную информацию?

Дополнительные сведения можно узнать на следующих веб-страницах:

- Информация о Windows 10: www.microsoft.com
- Поддержка и часто задаваемые вопросы: support.acer.com

Устранение неисправностей

Эта глава поможет вам справиться с типичными проблемами системы. Если возникнет проблема, то прочтите эту главу, прежде чем обращаться в сервисный центр. Для решения более сложных проблем потребуются снятие кожуха компьютера. Не пытайтесь открыть компьютер самостоятельно. Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервис-центр.

Советы по поиску и устранению неисправностей

В этом компьютере реализованы современные разработки, позволяющие выводить сообщения об ошибках на экран для облегчения поиска неисправности.

Если система сообщает об ошибке или проявляются симптомы ошибки, см. "Сообщения об ошибках". Если проблему нельзя устранить, то обратитесь к продавцу.

Сообщения об ошибках

Если система выдает сообщение об ошибке, то запишите его и примите меры для устранения неисправности. В следующей таблице перечислены сообщения об ошибках в алфавитном порядке, а также рекомендуемые действия по их устранению.

Сообщения об ошибках	Действия по устранению
CMOS battery bad	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
CMOS checksum error	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Disk boot failure	Вставьте системный (загрузочный) диск и затем для перезагрузки нажмите клавишу Ввод .

Сообщения об ошибках	Действия по устранению
Equipment configuration error	Во время теста POST нажмите клавишу F2 , чтобы войти в утилиту загрузки системы; затем, находясь в окне утилиты BIOS, нажмите клавишу Exit , чтобы перезагрузить компьютер.
Hard disk 0 error	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Hard disk 0 extended type error	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
I/O parity error	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Keyboard error or no keyboard connected	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Keyboard interface error	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Memory size mismatch	Во время теста POST нажмите клавишу F2 , чтобы войти в утилиту загрузки системы; затем, находясь в окне утилиты BIOS, нажмите клавишу Exit , чтобы перезагрузить компьютер.

Если неполадки сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

ИНТЕРНЕТ И БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ

Первые шаги в Интернете

Защита компьютера

Для надежной работы компьютера жизненно важно защитить его от вирусов и атак через Интернет (**см. раздел Программы для обеспечения безопасности в Интернете на стр. 113**). При первом запуске компьютер предложит воспользоваться эффективной программой для безопасной работы в Интернете. Эту защиту следует активировать как можно скорее, но обязательно до подключения к Интернету.

Выбор поставщика услуг Интернет



Работа в Интернете стала неотъемлемой частью ежедневной работы с компьютером. Чтобы получить доступ к разнообразной информации и средствам общения, нужно выполнить несколько простых шагов. Для этого выберите сначала *поставщика услуг Интернет (ISP)*, который обеспечит подключение компьютера к Интернету.

Узнайте, какие местные компании оказывают услуги Интернет, посоветуйтесь с родственниками и друзьями или почитайте обзоры и отзывы клиентов. Выбранный вами поставщик услуг Интернет опишет порядок подключения к Интернету (возможно, придется установить дополнительные программы или купить специальное устройство для подключения к телефонной линии).

Типы подключений

В зависимости от модели компьютера, местонахождения пользователя и его потребностей можно использовать разные способы подключения к Интернету.

Коммутируемое соединение

В некоторых компьютерах есть телефонный ("модемный") разъем для удаленного доступа к Интернету по коммутируемой телефонной линии. С его помощью можно подключиться к Интернету по телефонной линии. При коммутируемом подключении одновременное использование одной телефонной линии модемом и телефоном невозможно. Из-за низкой скорости передачи данных и повременной оплаты такой тип подключения рекомендуется только для нечастых выходов в Интернет.

DSL (например, ADSL)

Цифровая абонентская линия (Digital Subscriber Line, DSL) - это постоянное подключение по телефонной линии. DSL и телефон используют для передачи разные частоты, поэтому по одной телефонной линии можно подключаться к Интернету и пользоваться телефоном (для этого требуется установка "микрофильтра" в каждой телефонной розетке для предотвращения помех). Подключение по DSL обычно можно заказать, если недалеко от вас есть телефонная станция с DSL-оборудованием (в сельской местности такая услуга может быть недоступна). Скорость передачи данных зависит от местонахождения клиента, но в большинстве случаев DSL обеспечивает очень быстрое и надежное подключение к Интернету. Поскольку это подключение постоянного типа, обычно оно оплачивается ежемесячно.



Примечание

Для DSL-подключения нужен соответствующий модем. Обычно модем предоставляется поставщиком услуг Интернета при регистрации. Многие такие модемы поставляются с маршрутизатором, обеспечивающим соединение с сетью и беспроводное подключение по сети Wi-Fi.

Кабель

Кабельное подключение - тип быстрого постоянного подключения к Интернету по сети кабельного телевидения. Обычно такое подключение предлагается в крупных городах. В этом случае можно одновременно разговаривать по телефону, смотреть кабельное телевидение и работать в Интернете.

Сотовая

С помощью этого подключения можно использовать сотовые сети (например, используемые мобильными телефонами) для подключения к Интернету, находясь вне дома. В компьютере может быть гнездо для SIM-карты; если его нет, то можно воспользоваться внешним устройством, например USB-модемом или даже соответствующим образом оборудованным мобильным телефоном.



Примечание

Если в компьютере есть гнездо SIM-карты, то вам понадобится совместимая SIM-карта и договор с оператором сотовой сети. Прежде чем использовать функции сотовой связи, узнайте у своего поставщика услуг, будет ли начисляться дополнительная плата, особенно за роуминг.

Сетевые подключения

Локальная сеть - это группа компьютеров (например, в офисе или в здании), которые совместно используют линию связи и ресурсы. Такая сеть позволяет совместно использовать файлы, периферийные устройства (например, принтеры) и подключение к Интернету. Создать сеть можно на основе проводных (Ethernet) или беспроводных (например, Wi-Fi или Bluetooth) технологий.

Беспроводные сети

Беспроводная локальная сеть (WLAN) - это сеть для соединения двух и более компьютеров без использования проводов. Создание сети Wi-Fi не занимает много времени, и она позволяет совместно использовать файлы, периферийные устройства и подключение к Интернету.

Преимущества беспроводной сети

Мобильность

Пользователи домашней беспроводной сети могут получать общий доступ к файлам и устройствам (например, к принтеру или сканеру), подключенным к такой сети.

Кроме того, можно одновременно подключить к Интернету несколько домашних компьютеров.

Быстрая и простая установка

Развертывание беспроводной локальной сети выполняется быстро и просто, без протягивания кабелей по стенам и потолку.

Компоненты беспроводной локальной сети

Чтобы настроить дома беспроводную сеть, требуется следующее:

Точка доступа (маршрутизатор)

Точка доступа (маршрутизатор) - это приемопередатчик для передачи данных в зоне действия. Точки доступа играют роль посредников между проводной и беспроводной сетью. В большинстве маршрутизаторов есть встроенный модем DSL, обеспечивающий высокоскоростное подключение к Интернету по DSL-линии. Выбранный поставщик услуг Интернет в рамках договора о предоставлении услуг обычно предоставляет модем или маршрутизатор. Подробные инструкции по настройке см. в документации на точку доступа или маршрутизатор.

Сетевой кабель (RJ45)

Сетевой кабель с разъемом RJ45 используется для подключения главного компьютера к точке доступа (см. рисунок ниже). Кабель этого типа также используется для подключения периферийных устройств к точке доступа.

Адаптер беспроводной сети

В большинстве компьютеров есть модуль беспроводной связи и кнопка "WiFi" для включения или отключения сетевого подключения. Параметры управления сетью можно также использовать для включения или отключения беспроводной сети или для контроля за тем, что передается по сети.



Внимание

Использование беспроводных устройств на борту самолета во время полета может быть запрещено. Перед посадкой в самолет выключите все устройства: их использование может быть запрещено законом, так как они могут мешать работе бортовых устройств и систем связи. После взлета спросите у проводника, можно ли включить Wi-Fi.

Работа в Интернете

Для просмотра сайтов в Интернете нужен браузер (программа просмотра веб-сайтов). Программа *[Microsoft Edge] (Microsoft Edge)* обеспечивает простой и надежный просмотр веб-сайтов в Интернете. После подключения к Интернету в меню [Start] (Пуск) нажмите плитку Microsoft Edge (или значок на панели задач) и выходите в Интернет на качественно новом уровне!



Веб-сайт Acer

Начните работу с посещения веб-сайта **www.acer.com**.

Клиентам компании Acer обеспечен индивидуальный подход и непрерывная техническая поддержка. Для получения технической поддержки откройте раздел *[Support] (Поддержка)*.

www.acer.com - это ваш портал в мир онлайн-операций и услуг: Регулярно проверяйте на нашем сайте появление новой информации и файлов для загрузки!

Программы для обеспечения безопасности в Интернете

Компания Acer совместно с брендом Norton предлагает готовое решение, которое поможет вам противостоять атакам киберпреступников и обеспечит защиту всех ваших устройств.

Определенные модели компьютеров Acer поставляются с защитой Norton Security

Покупая определенные модели компьютеров Acer с предустановленным продуктом Norton Security, вы получаете готовое решение для защиты идентификационных и финансовых данных от вирусов, программ-шпионов, вредоносного кода и прочих онлайн-угроз. Узнайте подробнее о правилах безопасной работы в Интернете, а также ознакомьтесь с рекомендациями для обеспечения постоянной защиты после завершения ознакомительного периода.



Примечание

Характеристики варьируются в зависимости от модели или операционной системы.

Оставайтесь на шаг впереди киберпреступников

Лучшее понимание методов, применяемых хакерами и киберпреступниками для получения доступа к личным данным, позволит вам быть всегда на шаг впереди злоумышленников.

Убедитесь, что установлена последняя версия ПО

В киберпреступлениях особенно важную роль играют уязвимости программного обеспечения или платформы. Это самый простой и незаметный способ проникновения вредоносного кода, не требующий большого участия пользователя. Сразу же после официального объявления о выходе обновления хакеры пытаются использовать существующие дыры в защите, пока пользователи не успели установить обновление.

Советы по обеспечению безопасности: Устанавливайте необходимые обновления программного обеспечения по мере их появления.

Следите за появлением в электронной почте поддельных или фишинговых сообщений

Остерегайтесь странных сообщений электронной почты якобы от знакомых людей. Такие сообщения обычно содержат ошибки или необычные фразы. Возможно, они отправлены киберпреступниками, которые обманным путем пытаются выведать у вас номер кредитной карты, номер социального страхования или заманить вас на поддельный банковский веб-сайт с целью выживания конфиденциальной информации.

Советы по обеспечению безопасности: Используйте надежный фильтр спама. При получении подозрительного сообщения электронной почты немедленно удалите его, не открывая ссылок. Вместо перехода по ссылкам всегда вводите адрес веб-сайта банка и идентификационные данные вручную.

Не дайте себя обмануть телефонным мошенником

Мошенничество под видом технической поддержки — особый вид киберпреступлений, при котором злоумышленники представляются специалистами службы технической поддержки известной компании, например Norton или Microsoft, и сообщают пользователю о проникновении вируса. Главная цель этих мошенников — вымогательство денег у жертвы. Киберпреступники также могут устанавливать вредоносные программы (клавиатурные шпионы, троянские компоненты категории «черный ход» и пр.) для получения доступа к личной информации.

Советы по обеспечению безопасности: Не верьте «специалистам», которые по телефону предупреждают вас о проблеме с ПО или компьютером. Никогда не сообщайте личную информацию — номера банковских карт или социального страхования — неизвестным лицам по телефону.

Распространенные интернет-угрозы

Вы уже знаете, каким образом киберпреступники чаще всего проникают на пользовательские устройства или выведывают личную информацию. Сейчас вам предстоит узнать, какие существуют типы вредоносных программ и что делать, если вы все-таки стали жертвой мошенников.

Программы-вымогатели

Разновидность вредоносных программ, предназначенных для шифрования файлов с личными данными на устройствах пользователей. Зашифрованный файл можно открыть только с помощью определенного секретного ключа. После проникновения на компьютер программа-вымогатель выводит предупреждение о том, что устройство заблокировано. Злоумышленники требуют от пользователя заплатить «штраф» не позднее указанного срока. Но даже после отправки выкупа нет гарантии, что файлы удастся расшифровать!

Что делать, если вы стали жертвой: Во избежание заражения установите программу для обеспечения непрерывной защиты в Интернете, например Norton Security. Также необходимо настроить регулярное резервное копирование всех данных — в

сетевом хранилище или на отдельном внешнем жестком диске, который подключается к компьютеру *только* на время резервного копирования. Известно, что программы-вымогатели способны блокировать доступ к внешним жестким дискам, подключенным к компьютеру.

Если на ваш компьютер проникла программа-вымогатель, не спешите платить выкуп. Нет никакой гарантии, что киберпреступник разблокирует доступ к файлам; вы просто станете источником финансирования мошенников.

Ботнеты

Ботнет — это цепочка зараженных, взаимосвязанных компьютеров, выполняющих общую задачу. Ботнеты получают доступ к компьютеру, используя вредоносный код. После загрузки ПО ботнет связывается с главным компьютером для получения дальнейших инструкций. В результате заражения функции управления компьютером, телефоном, планшетом или устройством IoT передаются владельцу ботнета. Большинство пользователей, на устройства которых проникли ботнеты, остаются в неведении!

Что делать, если вы стали жертвой: Ботнеты, как правило, работают незаметно для пользователя. Если интернет-провайдер обнаружит угрозу в вашей сети, вы получите уведомление о необходимости удалить ботнет. В этом случае рекомендуется проверить все устройства с помощью специального ПО, в частности Norton Security.

Вирусы/вредоносные программы

«Вирусом» уже давно принято называть любую вредоносную программу, однако на самом деле вирус — лишь один из типов угроз. Это часть вредоносного кода, обладающая способностью к размножению и проникновению в другие файлы или программы.

Что делать, если вы стали жертвой: В первую очередь установите специальное ПО в области интернет-безопасности, например Norton Security, для обеспечения непрерывной защиты. Пользователи, обладающие активной подпиской на Norton Security, могут обратиться к техническим специалистам Norton при подозрении на наличие вируса.

Используйте превентивный подход при работе в общедоступных сетях Wi-Fi

Общедоступная сеть Wi-Fi предоставляется практически повсеместно, от ближайшего кафе до гостиниц и аэропортов, которые вы посещаете во время поездок. Доступ через Wi-Fi сделал нашу жизнь немного легче, но также и создал угрозы безопасности личных данных, хранящихся на наших ноутбуках и смартфонах. Виртуальная частная сеть (VPN) обеспечивает конфиденциальность и анонимность пользователей, изолируя их от незащищенного интернет-подключения. В целях защиты VPN скрывает IP-адрес пользователя, препятствуя отслеживанию ваших действий в Интернете. Самая главная угроза безопасности в общедоступных беспроводных сетях — атаки типа «незаконный посредник» (MITM). Эти атаки основаны на перехвате данных. Когда данные передаются из точки А (компьютер) в точку В (сервер/веб-сайт), злоумышленник вмешивается в процесс передачи. При этом используются специальные инструменты для «прослушивания» и перехвата передаваемых данных, представляющих ценность для хакеров, в частности идентификационных данных и паролей.

Используйте виртуальную частную сеть (VPN), чтобы обеспечить защиту конфиденциальных данных и анонимность при работе в общедоступных сетях Wi-Fi. Службы VPN позволяют шифровать все отправленные и полученные данные при использовании точки доступа к общедоступной сети Wi-Fi, обеспечивая защиту информации от других пользователей того же соединения.

Другие советы для повышения уровня безопасности

Правильное поведение в Интернете снижает риск оказаться жертвой киберпреступников. Следуя нескольким базовым правилам, вы сможете сделать большой шаг в направлении повышения уровня безопасности.

- Используйте надежные пароли длиной не менее 10 знаков, содержащие уникальную комбинацию букв верхнего и нижнего регистра, специальных символов и цифр.
- Не открывайте случайные ссылки, неожиданные сообщения и вложения, особенно от неизвестных адресатов.

- Не используйте незащищенные сети Wi-Fi для просмотра персональной информации или личных страниц в социальных сетях.
- Используйте программы для защиты личных данных и устройств от новейших угроз.

Защитите свой компьютер с помощью средств защиты Windows.

В Windows есть ряд средств, обеспечивающих безопасность компьютера.

[Windows Updates] (Центр обновления Windows)

При наличии подключения к Интернету система Windows может проверять наличие важных обновлений для компьютера и автоматически их устанавливать. В число этих обновлений входят исправления системы безопасности и обновления программ, которые могут повысить производительность компьютера и защитить его от новых вирусов и атак.

Как узнать о том, что компьютер подвергается опасности?

Если *[Action Center] (Центр уведомлений)* выводит предупреждение, компьютер работает нестабильно, происходят сбои или некоторые программы работают неправильно, то это может говорить о том, что компьютер заражен вредоносной программой. Но не стоит списывать любую компьютерную проблему на вирус. Если подозреваете, что компьютер заражен, то в первую очередь обновите (если это еще не сделано) и запустите антивирусную и антишпионскую программу.