



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН LINX R240 LT2068PM

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства пожалуйста внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сотовый телефон LINX R240
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Экран: 2.4" | TN | 240 x 320 пикс



FM-радио




Поддерживаемые сети: 2G



Поддержка Bluetooth 2.1



Одноядерный процессор Spreadtrum SC6531E



Размер устройства: 134,8 x 61,5 x 18,8 мм



Количество SIM-карт: Три



Вес устройства (с батареей): 126 г



Оперативная память: 32 Мбит | Встроенная память: 32 Мбит*
Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 16 ТБ.



Вес комплекта: 216 г



Емкость батареи: 2500 мАч | Li-ion

*Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.
Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C. Температура хранения: от -5 до +45°C. Относительная влажность: 85%.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций.

- Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

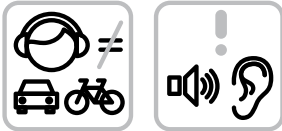

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Экран
2. Динамик
3. Камера
4. Разъем для наушников
5. USB-разъем
6. Слот для MicroSD-карты (под крышкой)
7. Слот для SIM-карт (под крышкой)
8. Клавиша отмены/сброса вызова
9. Клавиша принять вызов
10. Правая функциональная клавиша (Назад)
11. Левая функциональная клавиша (Ввод/Подтверждение)
12. Вспышка/ Фонарик
13. Блок навигационных клавиш
14. Подсветка



БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ

Следуйте всем инструкциям в местах, где использование телефона ограничено или запрещено. Выключайте устройство вблизи медицинских оборудования. Не используйте телефон во взрывоопасной среде. Пожалуйста, держите телефон в недоступном для детей месте, поскольку они могут принять его за игрушку и навредить себе. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство, это может осуществляться только квалифицированные специалисты.

Внимание! Используйте только сертифицированные запасные части, в противном случае это приведет к повреждению телефона и аннулированию гарантии. Кроме того, это может быть опасным.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ

Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.

SIM КАРТА И T-FLASH КАРТА ЯВЛЯЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Примите во внимание, что данные элементы являются мелкими деталями, могут быть проглочены и представлять опасность для ваших детей.

АККУМУЛЯТОР

Не разрушайте и не вскрывайте аккумулятор – это опасно и может привести к возгоранию. Не бросайте аккумулятор в огонь. Если аккумулятор невозможно больше использовать, утилизируйте его должным образом. Не вскрывайте аккумулятор. Если аккумулятор или зарядное устройство устарели или сломались - не используйте их.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Используйте только сертифицированные комплектующие и аксессуары, в противном случае это может быть опасно.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Уделите все Ваше внимание вождению, во время управления транспортным средством. Прежде чем использовать телефон остановитесь или припаркуйтесь согласно правилам дорожного движения.

РАДИОПОМЕХИ

Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕ

Беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно использовать телефон в самолете.

Внимание: Производитель и дистрибьюторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство используется не по назначению или не в соответствии с данным руководством. Производитель оставляет право вносить изменения в содержание данного руководства, не публикуя его на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на веб-сайте производителя в разделе того продукта, для которого вносятся изменения. Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от таковой, указанной на телефоне или упаковке.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Замечания по установке аккумулятора: Перед тем как извлечь, установить или заменить аккумулятор, убедитесь, что телефон выключен.

Установка или замена SIM-карты

1. Перед заменой SIM-карты, убедитесь, что телефон выключен и аккумулятор извлечен.
2. Вставьте SIM-карту в отведенный для нее слот, контакты должны быть обращены к корпусу телефона, логотип должен быть обращен наружу.

Зарядка аккумулятора

1. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефоне.
2. Подключите провод зарядного устройства к соответствующему разъему в телефоне, затем подключите зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока.
3. Если во время зарядки телефон выключен, на экране отображается индикатор зарядки. Если телефон включен, пользователь может его использовать. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки на экране заполнен и перестает мигать. При первом использовании телефона сначала полностью разрядите аккумулятор, после чего полностью зарядите. Повторите этот процесс три раза для достижения максимальной производительности аккумулятора.
4. При длительном неиспользовании устройства в следствие саморазряда или по другим причинам заряд аккумулятора может снизиться, поэтому в начале зарядки экран может быть черным, и может потребоваться некоторое время до появления индикатора зарядки.

Внимание: При зарядке, во избежание серьезного повреждения телефона, не извлекайте аккумулятор.

Включение/выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу отмены/сброса вызова для включения или выключения телефона.

ЗВОНКИ

Описание основных функций

Клавиша * и клавиша #. Данные клавиши имеют различные функции в зависимости от ситуации или меню:

— В режиме ввода текста используйте клавишу * для вызова меню выбора символов пунктуации.

- В режиме ввода используйте # для переключения языков и способа ввода (между цифрами и буквами).
- В рабочем режиме (режиме ожидания) нажмите и удерживайте клавишу # для переключения между обычным и беззвучным режимами оповещения.
- В режиме набора номера используйте клавишу * для ввода специальных символов: + (префикс международного вызова), P или W (функции паузы и ожидания).

Операции, выполняемые левой и правой функциональными клавишами, зависят от ситуации и уровня меню, и отображаются на экране рядом с соответствующей клавишей. Навигационные клавиши используются для навигации по меню, подтверждения выбора, перемещения по тексту и других операций.

Описание быстрого меню

По умолчанию на главном экране доступны четыре иконки быстрого доступа (Сообщения, Аудиоплеер, Камера, Будильник). Переключение между иконками и вызов соответствующего приложения осуществляется клавишами влево-вправо и нажатием центральной кнопки блока навигационных клавиш.

Описание главного меню

При нажатии **левой функциональной клавиши** вы попадаете в главное меню. Используйте блок навигационных клавиш для выбора различных функций в меню.

Выполнение вызова

Выполнение вызова путем набора номера:
1. В рабочем режиме введите номер телефона при помощи цифровой клавиатуры. Используйте клавишу **Удалить/Очистить** для удаления последнего символа. Нажмите и удерживайте клавишу **Удалить/Очистить** для удаления всех символов.
2. Нажмите кнопку вызова для осуществления звонка.

Осуществление вызова с помощью телефонной книги:
Вы можете войти в список телефонной книги из функционального меню, после чего выбрать или ввести нужную букву для быстрого поиска. Используйте клавишу # для переключения методов ввода. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, чтобы совершить вызов.

Вызов набранных, принятых и пропущенных вызовов:

1. В рабочем режиме, нажмите кнопку вызова для просмотра журнала звонков.
2. Выберите номер и нажмите клавишу вызова для осуществления звонка абоненту.

Осуществление вызова с помощью меню:

1. В рабочем режиме, войдите в главное Меню, выберете **Журнал Звонков/Список вызовов**.
2. Выберете Пропущенные вызовы, Набранные вызовы или Принятые вызовы.
3. Выберете необходимый номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления звонка абоненту.

Ответ на входящий вызов

Нажмите кнопку вызова для ответа на входящий вызов.

Параметры вызова

Во время звонка предлагается определенный набор дополнительных функций (некоторые из них могут требовать приобретения подписки у вашего оператора связи). Доступ к функциям осуществляется нажатием соответствующих клавиш:

- Клавиатура: Переводит устройство в режим набора номера
- Правая функциональная клавиша: Включение/отключение громкой связи.
- Клавиши Вверх/Вниз: Изменение громкости.

Нажатие клавиши **отмены** завершит текущий вызов.

КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА

Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода, такие как: Аbв – для русского языка, Аbс – для английского языка, 123 – для ввода цифр. Переключение методов и языков ввода осуществляется нажатием клавиши #.

Описание основных функций клавиатуры:

- Левая функциональная клавиша: Ввод, Подтверждение или вызов подменю.
- Правая функциональная клавиша: Назад, Удаление или Отмена.
- Клавиши навигации: Перемещение курсора или выбор слова.
- Клавиша #: Переключение способов ввода.
- Клавиша 1: Ввод символов пунктуации, а также цифры «1».
- Клавиши 2-9: Ввод цифр/букв, указанных на клавишах.
- Клавиша *: Ввод символов пунктуации.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Нажатие левой функциональной клавиши **Меню** обеспечивает доступ к меню функций телефона.

Телефонная книга (Контакты)

Вы можете сохранять контакты в телефон или на SIM-карту, в зависимости от размера свободной памяти. В подменю **Телефонная книга** доступны следующие опции:

- Добавить новый: Добавление контакта в телефонную книгу
- Состояние памяти: Отображение количества доступных записей
- Удалить все контакты: Удаление всех записей

При выборе конкретного контакта в телефонной книге Вам доступны следующие операции через меню **Опции**:

- Посмотреть: Открыть сведения о контакте
- Отправить SMS
- Редактировать: Изменить введенную ранее информацию
- Удалить: Удаление текущей записи
- Копировать: Скопировать запись на телефон или SIM-карту
- Отметить несколько: Действия с отмеченными контактами
- Настройки: Доступ к удалению всех записей и состоянию памяти телефона

Журналы/списки вызовов

В этом меню функций вы можете просмотреть списки **пропущенных, исходящих/набранных, входящих, отклонённых вызовов**, очистить их, а также просмотреть **счетчики** вызовов, СМС и сотовых данных. Для каждого вызова доступен просмотр информации о вызове и следующие операции:

- Пропущенные: Список пропущенных вызовов
- Исходящие: Список набранных вызовов
- Входящие: Список принятых вызовов
- Все вызовы: Список всех вызовов
- Очистить журнал звонков
- Дополнительно: Доступ к черному списку, записи звонков и режиму ответа

Мультимедиа

В меню **Мультимедиа** доступны следующие опции:

- Камера: Съемка фото
- Запись видео: Видеозапись
- Видеопроигрыватель: Просмотр видеороликов
- Диктофон: Звукозапись
- Галерея: Просмотр изображений
- FM-радио: Прослушивание радиостанций

Видеопроигрыватель

Видеоплеер воспроизводит видео файлы, хранящиеся в телефоне (в памяти телефона или на карте памяти).

Диктофон

Вы можете записывать голосовые/звуковые сообщения на телефон. Выберете диктофон, перейдите к опциям и нажмите **Начать запись**. Нажмите **Стоп/Остановить**, чтобы сохранить запись. Нажмите **Пауза** для приостановки и **Далее/Продолжить** для возобновления записи.

Аудио/Аудиоплеер

Данный телефон имеет встроенный аудиоплеер, который может проигрывать ваши любимые композиции. В этом режиме через меню доступны следующие функции:

- Список воспроизведения: Начать воспроизведение из выбранного плейлиста
- Добавить: Добавить текущую композицию в плейлист
- Установить как: Установить текущую композицию как мелодию оповещения о звонке или принятом сообщении
- Перемешать: Установить режим произвольного порядка воспроизведения
- Повторить: Настроить режим повтора воспроизведения
- Настройки: Настройки параметров воспроизведения композиций.
- Выход: Возврат в меню мультимедиа

Сообщения

Ваш телефон поддерживает различные функции обмена сообщениями. Вы можете их создавать, посылать, получать, редактировать, а также управлять текстовыми сообщениями.

В этом режиме доступны следующие опции:

- Написать сообщение: При выборе опции **Написать сообщение** вы можете ввести содержимое сообщения, используя различные методы ввода
- Входящие: Просмотр входящих сообщений
- Исходящие: Просмотр отправляемых сообщений
- Черновики: Вы можете сохранить редактируемое сообщение в черновиках
- Отправленные: Просмотр отправленных сообщений
- Шаблоны: Вы можете ввести заранее заданный текст для быстрого ответа через SMS
- Оповещения: Список полученных оповещений сети
- Служба голосовой почты: Список сообщений голосовой почты

Радио FM

В режиме прослушивания радиостанций доступны следующие опции:

- Автопоиск: Запуск автоматического сканирования диапазона и поиск радиостанций.
- Список каналов: Вывести список всех текущих каналов. Вы можете войти в список каналов, отредактировать его и отобразить список найденных каналов.
- Сохранить: Сохранить текущую частоту радиостанции в списке каналов
- Ручной поиск: Ввод заданной частоты с клавиатуры телефона.
- Включить динамик: Возможность переключить воспроизведение с наушников на встроенный динамик и обратно
- Фоновое воспроизведение: Включить режим фонового воспроизведения
- Запись: Запись радиотрансляции.
- Запись по расписанию: Возможность включить автоматическую запись радиостанции в заданное время
- Список файлов: Список записанных радиотрансляций

Инструменты/Приложения

Меню **Инструменты** дает доступ к различным дополнительным функциям телефона. Доступны следующие опции:

- Будильник: Позволяет построить сигнал будильника
- Календарь: Просмотр календаря, добавление/удаление/редактирование задач
- Калькулятор: Позволяет производить арифметические расчеты
- Bluetooth: Доступ к функциям и настройкам Bluetooth
- Фонарик: Позволяет включать/выключать встроенный фонарик.

Будильник

Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Предусмотрено три различных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для определенных дней недели.

Установка будильника:

1. Выберите один из доступных будильников.
2. Нажмите клавишу **Изменить/Редактировать** для изменения настроек будильника
3. Настройте параметры будильника.
4. После окончания настройки нажмите клавишу **ОК/Готово**

Календарь

В функции просмотра календаря доступны следующие опции организера:

- Добавить задачу: Добавление задачи на заданную дату
- Просмотр: Просмотр списка задач на выбранную дату
- Все задачи: Просмотр всех задач одним списком
- Очистить задачи на сегодня: Удалить все задачи на текущую дату
- Очистить все: Удалить все задачи
- Перейти к дате: Задать нужную дату вручную и перейти к ней

Калькулятор

Используйте цифровую клавиатуру для ввода чисел, а клавиши навигационного блока для выполнения арифметических операций.

Фонарик

Данное меню позволяет включать/выключать функцию встроенного фонаря.

Управление фонарем также доступно с главного экрана в режиме ожидания: нажмите и удерживайте клавишу «0» для включения/выключения функции фонаря.

Интернет

Встроенный веб-браузер поддерживает следующие функции:

- Ввод адреса: Для ввода адреса и посещения выбранного веб-сайта.
- История: Просмотр истории посещений.
- Закладки/Избранное: Доступ к сохраненным ссылкам для открытия или редактирования.
- Настройки: Изменение настроек, отвечающих за обмен мобильными данными.

Если в телефоне установлены две SIM-карты, при входе в режим браузера устройство предложит выбрать, какой SIM-картой пользоваться для просмотра веб-страниц.

Список файлов

Встроенный файловый менеджер обеспечивает доступ пользователя к файлам, размещенным на карте памяти, и предоставляет следующие функции управления файлами:

- Создание и удаление папок и файлов
- Переименование, копирование и перемещение файлов и папок
- Просмотр сведений о файле.

Настройки

Через данное меню предоставляется доступ к следующим настройкам телефона:

- Телефон: Основные настройки телефона
- Активные SIM: Настройка активных SIM-карт
- Безопасность: Параметры безопасности устройств
- Восстановление настроек по умолчанию: Сброс к заводским настройкам, пароль по умолчанию 1234
- Подключения: Изменение параметров Bluetooth
- Профили: Изменение режима звукового профиля телефона

Телефон

Данное меню предоставляет доступ к следующим настройкам:

- Дата и время: Включение/выключение автоматической синхронизации времени/даты, а также доступ к их ручным настройкам
- Настройки языка: Настройка языка интерфейса телефона
- Предпочитаемый способ ввода: Позволяет настроить способ ввода по умолчанию
- Экран: Настройка фонового рисунка главного экрана и блокировки.
- В самолете: Включение/Выключение авиа-режима
- Дополнительно: Регулировка яркости подсветки LCD экрана

Bluetooth

Меню Bluetooth содержит все параметры, касающиеся работы функции Bluetooth: включение питания, подключение/сопряжение устройств, настройку имени и другие.

Дополнительные функции быстрого доступа

Некоторые дополнительные функции также доступны путем нажатия функциональных клавиш телефона.

Фонарик

Для активации/деактивации функции фонарика, находясь в главном меню (главный экран режима ожидания), нажмите и удерживайте клавишу «0» цифровой клавиатуры.

Переключение профиля оповещения

Быстрое переключение между профилями «Нормальный» и «Бесшумный» возможно из основного (главного) меню режима ожидания при помощи длительного нажатия клавиши # на цифровой клавиатуре.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение
Данное устройство предназначено для осуществления функции мобильной связи.
Распространенные проблемы и способы их решения
Проблема: Невозможно включить телефон
Решение:
• Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова до появления заставки на экране телефона.
• Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батареек.
Попробуйте включить телефон.
• Проверьте уровень заряда батареи.
Основные параметры
Вход: DC 5В ± 0.5А
Потребление энергии: 2.5 Вт
Правила и условия монтажа
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
Условия хранения
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.
Условия транспортировки
Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
Условия утилизации
Для утилизации изделия обратиться в авторизованный сервисный центр.
Условия реализации
Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требуют специальных условий.
Товар декларирован
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС №RU Д-GB.A637.B.07844 от 30.03.2017 г.

Дата производства указана на упаковке.
Информация об импортере указана на упаковке.
Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.
Гарантийный срок: 1 год*
*в соответствии с гарантийными условиями

DIGMA
Мультимедийная продукция

Официальный сайт компании: www.digma.ru
Адрес сервисных центров: <http://digma.ru/support/service/>
Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help/
Полные условия гарантийного обслуживания:
<http://digma.ru/support/warranty/>

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Nippon Kikic Systems LLP
Address: 32 Willoughby Road, London N8 0JG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

Ниппон Кикис Системс ЛЛП
Адрес: 32 Виллоуби Роад, Лондон N8 0ЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:
ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, ком. 26

ИМПОРТЕР:
ООО «Марсала»
123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, ком. 21