

8. Если в процессе измельчения вы передумаете уничтожать загруженные документы, вы можете перевести переключатель в положение «REV» (реверс), аппарат начнет движение ножей в обратном направлении, и вы сможете изъять документы из слота.
9. По окончании работы устройство перейдет в режим ожидания.
10. Для очистки корзины необходимо установить переключатель в положение «OFF» (выключение) и отключить устройство от сети.
11. Если устройство не используется в течение длительного времени, установите переключатель в положение «OFF» (выключение) и отключите устройство от сети.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: После завершения резки, устройство автоматически не отключилось.

Причина: Корзина переполнена.

Решение: Необходимо очистить корзину, чтобы освободить выход устройства от забитой бумаги.

Проблема: Подача бумаги нормальная, но после завершения резки, остается часть бумаги.

Причина: Замятие бумаги.

Решение: Необходимо установить переключатель в положение «REV» (реверс) и убрать остатки бумаги.

Проблема: Бумага замялась и устройство перестало работать.

Причина: 1. Количество установленных листов превышено;

2. Перегрелся мотор.

Решение: 1. Необходимо установить переключатель в положение «REV» (реверс) для того, чтобы устранить затор путем вывода бумаги через приемное отверстие;

2. Дайте устройству остыть. Установите переключатель в положение «OFF» (выключение) и отключите устройство от сети.

Проблема: Устройство не запускается после вставки листа бумаги.

Причина: Бумага слишком тонкая, слишком мягкая или влажная.

Решение: Если бумага слишком тонкая, необходимо ее сложить. Не используйте для уничтожения влажную бумагу, так как она может забить режущий механизм.

ВНИМАНИЕ

- Не разбирайте самостоятельно устройство;
- Использовать только по назначению!
- Хранить при температуре -25~55°C при влажности 10%~70%;
- Для транспортировки данного устройства на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение устройства в процессе транспортировки;
- Срок службы не менее 60 месяцев с момента продажи при соблюдении требований, указанных в инструкции по эксплуатации. По истечении указанного срока эксплуатация запрещена.
- В случае обнаружения неисправности устройства, а также для принятия претензий к качеству оборудования обращаться по месту приобретения устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие электрические и электронные приборы часто еще содержат ценные материалы, но иногда и вредные вещества, которые были необходимы для обеспечения безопасности и работоспособности. При неправильной утилизации или обращении они могут быть опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие приборы в прочие отходы. Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов. Также обеспечивайте экологичную утилизацию всех упаковочных материалов.

Срок гарантии: 1 год

Срок годности: не ограничен

Месяц и год изготовления данного устройства указаны на упаковке.

Информация об изготовителе и импортере указана на упаковке устройства.

Сделано в Китае.



УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ

Инструкция по эксплуатации

для моделей: BU-S050C; BU-S506C; BU-S601S

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с приобретением уничтожителя документов, который предназначен для уничтожения документов, кредитных карт. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BU-S050C	BU-S506C	BU-S601S
Тип	Домашний	Домашний	Домашний
Количество листов (A4/80гм2)	5	5	6
Уровень секретности по (DIN66339)	P-3	P-4	P-1
Уровень секретности	2	2	2
Тип резки	фрагменты	фрагменты	ленты
Размер фрагмента мм.	5x35	4x36	6
Ширина входа (мм)	220	220	220
Объем корзины (л)	13	12	10
Защита от перегрузки	Да	Да	Да
Авто старт/стоп	Да/Да	Да/Да	Да/Да
Реверс	Да	Да	Да
Защита от перегрева	Да	Да	Да
Переработка кредиток	Да	Да	Да
Переработка CD/DVD	Нет	Нет	Нет
Размер устройства (мм)	315×195×356	325×170×322	292×142×326
Вес нетто (кг)	3.78	2.9	1.5
Напряжение	120V, 60Hz / 220v, 50Hz	120V, 60Hz / 220v, 50Hz	120V, 60Hz / 230v, 50Hz
Шумность (дБ)	68-70	68-70	68-70

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Уничтожитель документов
2. Инструкция по эксплуатации

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ:



Требует внимательного обращения.



Следует соблюдать осторожность с галстуками, украшениями и другими предметами одежды, которые могут попасть в загрузочный слот для бумаги.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Это может вызвать травмы.



Беречь от детей! Устройство не предназначено для использования детьми.



Соблюдайте осторожность, поскольку длинные волосы могут попасть в загрузочный слот для бумаги. Это может вызвать травмы.



Не вставляйте скрепки в загрузочный слот для бумаги








Не используйте аэрозольные очистители. Не допускайте попадания аэрозолей в загрузочный слот для бумаги



Берегите руки! Не следует лезть руками в загрузочный слот для бумаги. Это может вызвать травмы

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Ползунковый переключатель
2. Ручка
3. Загрузочный слот для бумаги
4. Корзина
5. Автоматический режим
6. Выключатель питания
7. Реверс
8. Символы безопасности
9. Смотровое окно
10. Слот для кредитной карты

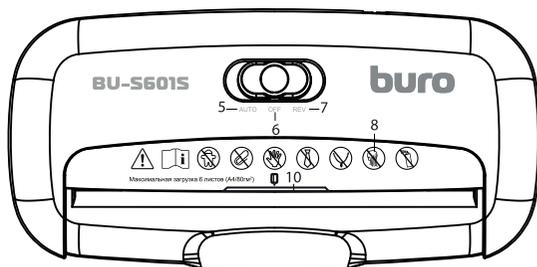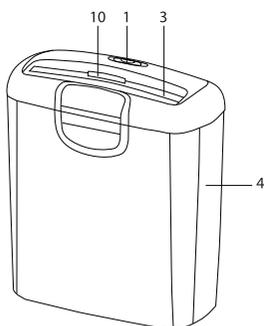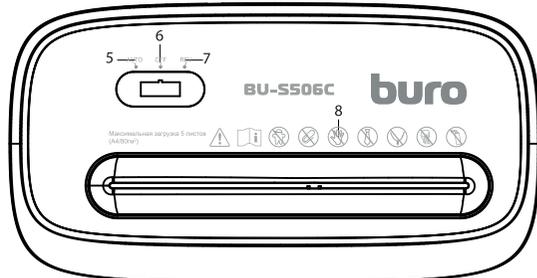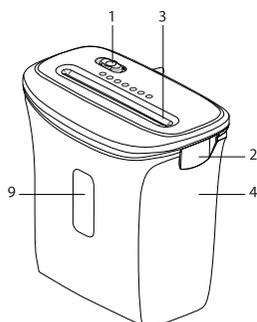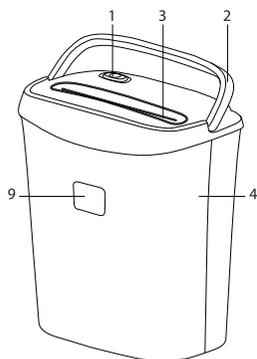

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием, пожалуйста, прочитайте всю инструкцию по эксплуатации;
- Обратите особое внимание на символы безопасности, расположенные в верхней части устройства. Используйте устройство в соответствии данными символами;
- Шнур электропитания устройства должен включаться в легкодоступную сетевую розетку;
- Проверяйте целостность электрического шнура;
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла или во влажной среде в течение длительного времени;
- Если устройство необходимо почистить, отключите устройство от сети и протрите его влажной тканью.
Примечание: Запрещается использовать какие-либо чистящие средства для очистки устройства;
- Не уничтожайте материалы неуказанные в инструкции;
- Во избежание получения травмы, следите, чтобы пальцы, галстук или прочие предметы не попали в загрузочное отверстие для бумаги. Беречь от детей!
- Избегайте контактов с режущим блоком в нижней части;
- В случае попадания в загрузочный слот волос, галстука или прочих предметов, немедленно отключите устройство от сети;
- Не утаптывайте нарезанную бумагу в корзине с помощью ног;
- Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите устройство от сети;
- Убедитесь в том, что источник электропитания соответствует требованиям;
- Категорически запрещается использовать металлические предметы (ножницы, конвертовскрыватели и т.д.) для освобождения входного отверстия! Уничтожитель находится под напряжением, что может стать причиной серьезной травмы.
- Ни в коем случае не ремонтируйте самостоятельно устройство или кабель питания. Не используйте устройство, если корпус или кабель повреждены!

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

- Чтобы не повредить режущий механизм, избегайте попадания в устройство таких предметов, как скрепки, зажимы, ламинирующий материал, полиэтиленовые пакеты, материалы с клеящей поверхностью и т.п.;
- Не используйте для уничтожения влажную бумагу, так как она может забить режущий механизм;
- Не используйте одновременно более установленного количества листов за один заход;
- Не осуществляйте резку непрерывно на протяжении более 3 минут. Использование устройства без перерыва в течение длительного времени, может привести к перегреванию мотора. В случае перегрева мотора, устройство защиты от перегрева сработает автоматически. Не включайте устройство в течение 40 минут, пока термочувствительные датчики охлаждаются. После того, как устройство остынет, можно снова безопасно его использовать;
- Используйте кнопку «REV» (реверс), только если это необходимо. Злоупотребление функцией «REV» (реверс) может привести к забиванию загрузочного слота для бумаг, что неблагоприятно отразится на функциональности устройства;
- Чаше очищайте корзину. Переполнение корзины может повлечь замятие бумаги в режущем блоке и его поломку.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите уничтожитель бумаг к источнику питания в соответствии со спецификацией мощности, указанной на задней панели устройства.
2. Установите переключатель в положение «AUTO» (автоматический режим).
3. Вставьте бумагу или кредитную карту по центру загрузочного слота – процесс резки начнется автоматически.
Когда процесс измельчения закончится, двигатель продолжит работать 2-3 секунды, чтобы очистить частички бумаги с ножей, затем устройство остановится автоматически и перейдет в режим ожидания.
4. Бумагу, размером меньше формата А4, следует поместить по центру загрузочного слота.
5. Рекомендуем не загружать максимальное кол-во листов каждый раз и свести к минимуму время непрерывного использования до 3 минут, это позволит продлить срок службы устройства и сделать его работу максимально эффективной.
6. Не пытайтесь разрезать более чем одну кредитную карту за один заход.
7. Если одновременно вставить большое количество листов, устройство может забиться. В случае забивания устройства, установите переключатель в положение REV (реверс) для того, чтобы устранить затор путем вывода бумаги через приемное отверстие. Если бумага застрянет в режущем механизме так, что ее невозможно извлечь путем использования функции реверса, рекомендуется отключить устройство и вытащить бумагу вручную. Повторите операцию резки, используя меньшее количество листов, вставив бумагу в устройство не порезанным концом.