

Prestigio



SMARTKIDS UP

PMT3104_Wi_D

Руководство пользователя
Версия 1.0

Общая информация

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за приобретение планшетного компьютера Prestigio PC Tablet. Внимательно прочтите настоящее руководство перед использованием устройства. Это поможет Вам безопасно и правильно его использовать. Сохраните это руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем.

Данное руководство содержит инструкции по безопасности, технические характеристики, описание основных функций предустановленного программного обеспечения, информацию о настройках и прочую информацию.

Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

Данное руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

Вся актуальная информация и подробное описание устройства, а также сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, доступна на сайте www.prestigio.com.

Гарантийная информация

Гарантийную информацию можно найти на странице сайта www.prestigio.com/warranty-terms.

Срок службы планшетного компьютера составляет 2 года.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от представленных в данном руководстве.

Компания-производитель прилагает значительные усилия для обеспечения аккуратности и точности изложенной в настоящем руководстве информации. Тем не менее, производитель или продавец не несут ответственность за неточности или ошибки в данном руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомления пользователей.

Важные инструкции по безопасности

Ваш планшетный компьютер Prestigio PC Tablet используется в качестве портативного устройства. Внимательно изучите приведенные ниже инструкции:

1. Не помещайте на лицевую часть PC Tablet предметы, которые могут поцарапать экран.
2. PC Tablet не должен подвергаться резкому перепаду температур.
3. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей или других источников тепла на PC Tablet.
4. Избегайте воздействия повышенной влажности, пыли, не используйте устройство в задымленных помещениях.
5. Избегайте воздействия на устройство агрессивных химических веществ.
6. Не ставьте PC Tablet на неровную или неустойчивую поверхность. Падение устройства может привести к повреждению ЖК-экрана и отказу в гарантийном обслуживании.
7. Не подвергайте PC Tablet воздействию сильного магнитного или электрического поля.
8. Устройство не должно подвергаться ударам и применению излишней физической силы/давления.

9. Рабочая температура: PC Tablet должен использоваться при температуре от 0°C (32°F) до 45°C (113°F).
10. Не подключайте к PC Tablet устройства с нестандартными разъемами.
11. Храните устройство вдали от источников влаги. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Любое повреждение данного устройства по причине воздействия влаги является причиной для аннулирования гарантии.
12. Не используйте Ваш PC Tablet во время вождения.
13. Для зарядки устройства использовать только оригинальный адаптер питания, входящий в комплект поставки. Использование неоригинального зарядного устройства ведет к аннулированию гарантии производителя.
14. Запрещено использовать зарядное устройство и аккумулятор для подачи питания или перезарядки всех и любых несовместимых устройств.
15. Производитель не несет ответственности за любые последствия, будь то прямые либо косвенные, возникающие вследствие использования адаптера питания и аккумулятора не по назначению либо для подачи питания или перезарядки устройства, не входящего в настоящий комплект поставки.
16. Не допускается подсоединять к устройству адаптер питания с поддержкой USB-PD (стандарт быстрой зарядки Power Delivery).
17. PC Tablet и адаптер могут нагреваться во время работы или зарядки. Не кладите планшет на мягкую поверхность или другие места, которые могут помешать отводу тепла, вызывая перегрев прибора. Не кладите PC Tablet на колени или другие части тела для предотвращения дискомфорта от воздействия тепла.
18. Отключите PC Tablet от электрической розетки после окончания зарядки.
19. Не используйте ручку или любой другой острый предмет при нажатии на экран. Очищайте сенсорный экран мягкой тканью. Не используйте абразивные материалы или чистящие средства.
20. Не разбирайте PC Tablet, ремонт могут выполнять только сертифицированные сервисные центры Prestigio.
21. Всегда выключайте питание PC Tablet для подключения или извлечения внешних устройств, которые не поддерживают горячее подключение.
22. Ваш PC Tablet должен быть выключен во время взлета и посадки самолета.

Оглавление

1. Обзор устройства.....	3
1.1 Комплект поставки	3
1.2 Обзор устройства	3
1.3 Кнопки	3
2. Технические характеристики	4
3. Начало работы	5
3.1 Установка карты памяти	5
3.2 Зарядка батареи	6
3.3 Включение планшета	6
3.4 Главное меню	6
3.5 Список приложений	9
4. Основы работы	11
4.1 Управление жестами	11
4.2 Панель уведомлений	12
4.3 Быстрые настройки	12
4.4 Подключение к компьютеру	13
4.5 Включение/отключение блокировки экрана	13
4.6 Ввод текста	14
4.7 Обновление системы	15
5. Сетевые сервисы	16
5.1 Подключение к сети Интернет	16
5.2 Просмотр Веб-страниц	16
6. Gmail	18
6.1 Просмотр почтового ящика Gmail Inbox	18
7. Камера	19
7.1 Обзор камеры	19
7.2 Фотосъемка	19
7.3 Автофотопортрет	20
7.4 Запись видео	20
7.5 Настройки камеры и видео	20
8. Мультимедиа	22
8.1 Галерея	22
8.2 File Go	23
8.3 Музыкальный плеер	23
9. Bluetooth	25
10. Утилиты	26
10.1 Часы	26
10.2 Календарь	27
11. Настройки планшета	29
11.1 Беспроводные сети	29
11.2 Устройство	30
11.3 Персональные настройки	30
11.4 Учетные записи (аккаунты)	31
11.5 Система	31


12. Информация об уровне SAR.....	32
12.1 Соответствие международным стандартам	32
13. Устранение неисправностей.....	33

1. Обзор устройства

1.1 Комплект поставки




1. Prestigio PC Tablet (PMT3104_Wi_D) - 1 шт.
2. Кабель USB – 1 шт.
3. Зарядное устройство – 1 шт.
4. Салфетка для очистки экрана – 1 шт.
5. Краткое руководство пользователя – 1 шт.
6. Гарантийный талон – 1 шт.

1.2 Обзор устройства

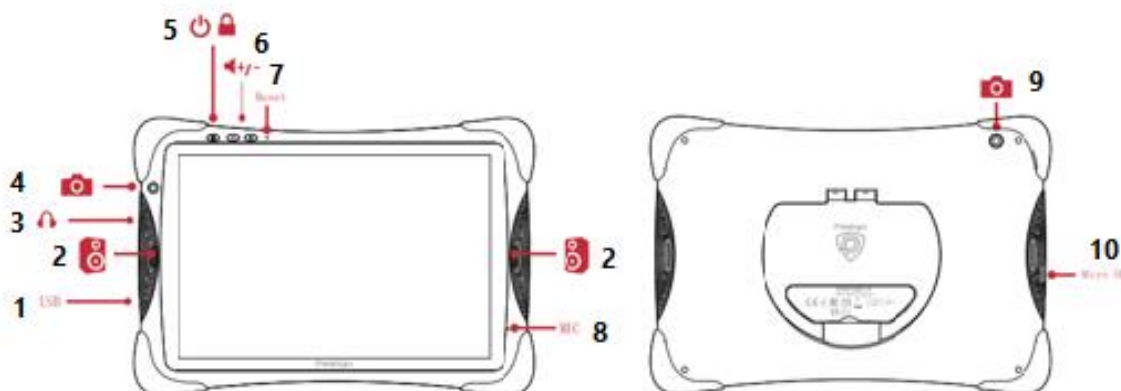

1. Порт USB Type-C	6. Регулировка громкости (+/-)
2. Динамики	7. Перезагрузка
3. Разъём для наушников	8. Микрофон
4. Фронтальная камера	9. Основная камера
5. Кнопка питания/блокировки	10. Слот для MicroSD-карты

1.3 Кнопки

1. Нажмите  , чтобы вернуться к предыдущему экрану.
2. Нажмите  , чтобы вернуться в главное меню.
3. Нажмите  , чтобы открыть список недавно запущенных приложений.

Кнопки **МЕНЮ**, **ДОМОЙ** и **НАЗАД** используются для навигации в меню вашего планшета.

2. Технические характеристики

Размеры	279*185*13 мм (д*ш*в)
Вес	525 г (приблизительно)
Дисплей	10.1" IPS, 1280*800
Операционная система	Android™ 10 (Go edition)
Процессор	четырёхъядерный, RK3326 до 1.5 ГГц
Оперативная память (RAM)	1 ГБ
Встроенная память (ROM)	16 ГБ
Карта памяти	Micro SDHC/SDXC до 128 ГБ
Wi-Fi	802.11 b/g/n: 2412-2472 МГц, 15 дБм
Bluetooth	Версия 4.0+HS: 2402-2480 МГц, 8 дБм
Разъёмы	USB Type-C
Камера	Фронтальная 0.3 МП/Основная 2.0 МП
Аккумулятор	Литий-ионный 6000 мАч
Программы	Родительский контроль, детское меню, развивающие приложения и игры

3. Начало работы

Для получения дополнительной информации о продукции Prestigio посетите страницу сайта www.prestigio.com/tablets.


Для получения дополнительной информации о Вашем устройстве посетите страницу сайта www.prestigio.com/support.

Не блокируйте область антенны руками или другими предметами, так как это может привести к ухудшению качества сигнала или повышенному расходу энергии.

Перед началом использования устройства изучите информацию в разделе «Инструкции по безопасности».

3.1 Установка карты памяти

1. Установите карту памяти в разъем правильной стороной.
2. Надавите до щелчка.

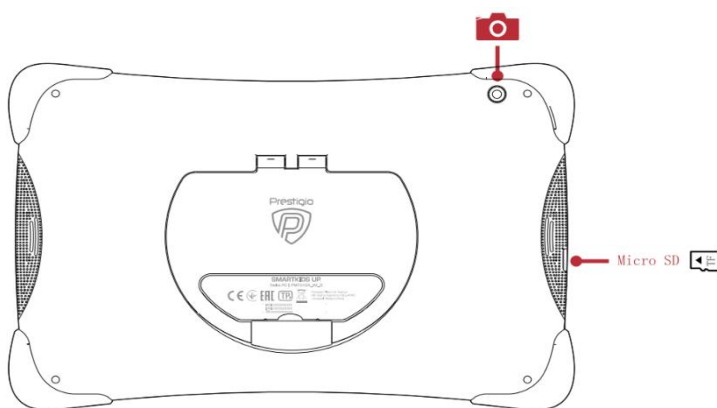

ВНИМАНИЕ!

- Некоторые карты памяти могут быть не полностью совместимыми с устройством. Использование несовместимой карты может повредить устройство или карту памяти, или повредить данные, хранящиеся на ней.
- Частая запись и стирание данных сокращают продолжительность жизни карт памяти.

3.2 Зарядка батареи

Батарея в комплекте поставки частично заряжена.

Значок уровня заряда батареи находится в правом верхнем углу планшета.

1. Подключите один конец USB-кабеля к порту USB Type-C на устройстве, а второй конец – к зарядному устройству.
2. После полной зарядки отключите зарядное устройство сначала от планшета, потом – от электрической розетки.

ВНИМАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные зарядные устройства для оптимизации работы батареи. Использование неоригинальных зарядных устройств может привести к

повреждению батареи и устройства.

- Для оптимизации работы батареи следуйте приведенным ниже рекомендациям:
 - убедитесь, что используемый профиль устройства соответствует его режиму работы.
 - если вы не пользуетесь Bluetooth, Wi-Fi или другими приложениями, отключите их.
 - настройте оптимальный уровень яркости экрана и время работы подсветки экрана.
 - избегайте контакта устройства с источниками магнитного излучения (например, радио и телевизионные приемники) и не располагайте его на металлических поверхностях, так как это может привести к ухудшению сетевого соединения и повышенному расходу энергии батареи.

3.3 Включение планшета

Чтобы включить планшет, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.


После загрузки планшета на экране появится мастер установки Installer Prestigio Wizard. Следуйте инструкциям на экране для перехода в главный пользовательский интерфейс.

Установка приложений может занять некоторое время.


Для того, чтобы выключить планшет, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем нажмите кнопку Выкл. питание в выпадающем меню.


3.4 Главное меню


Главное меню – основное средство доступа ко всем функциям планшета. В главном меню имеется несколько панелей. Для их просмотра проведите пальцем влево или вправо.

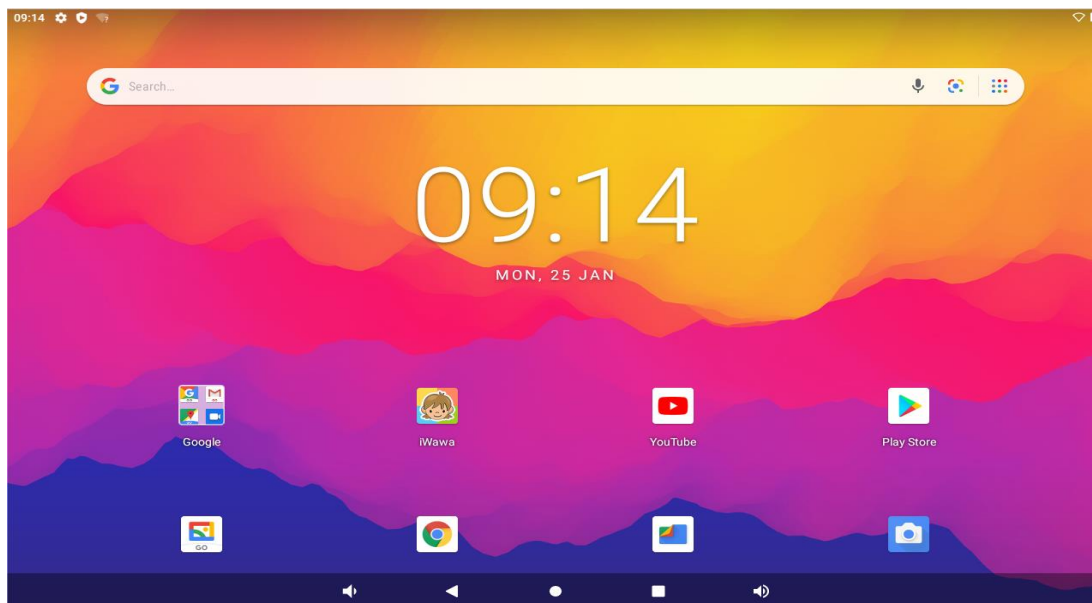


Нажмите , чтобы войти в детский пользовательский интерфейс:


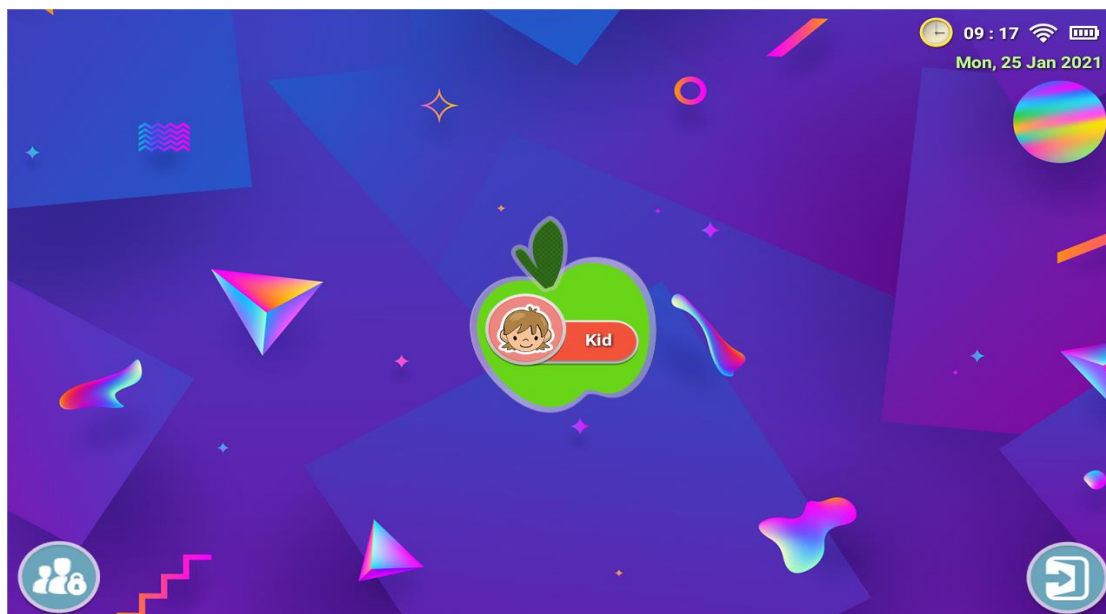



Нажмите  , чтобы открыть список приложений в детском пользовательском интерфейсе.

Нажмите  , чтобы войти в режим **Родительского контроля**. После этого Вам необходимо будет ответить на системный вопрос или установить свой пароль.

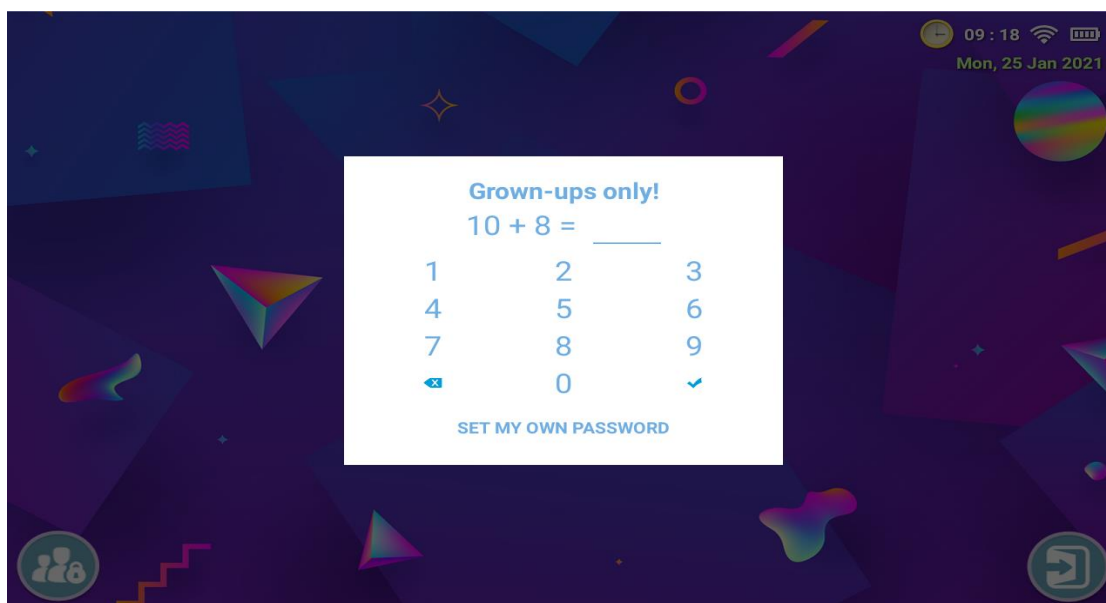


Затем перейдите в режим **Родительского контроля**.

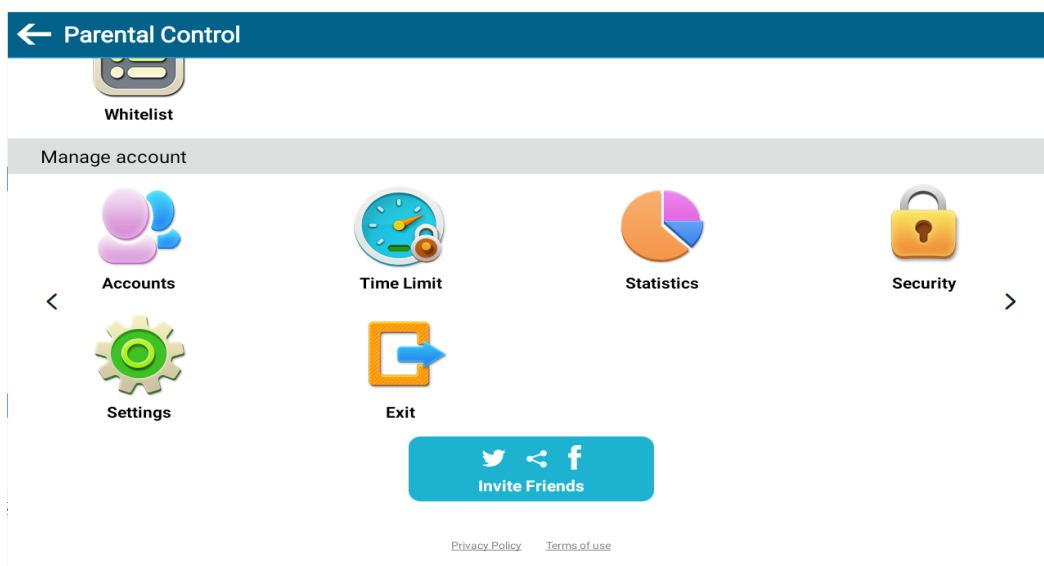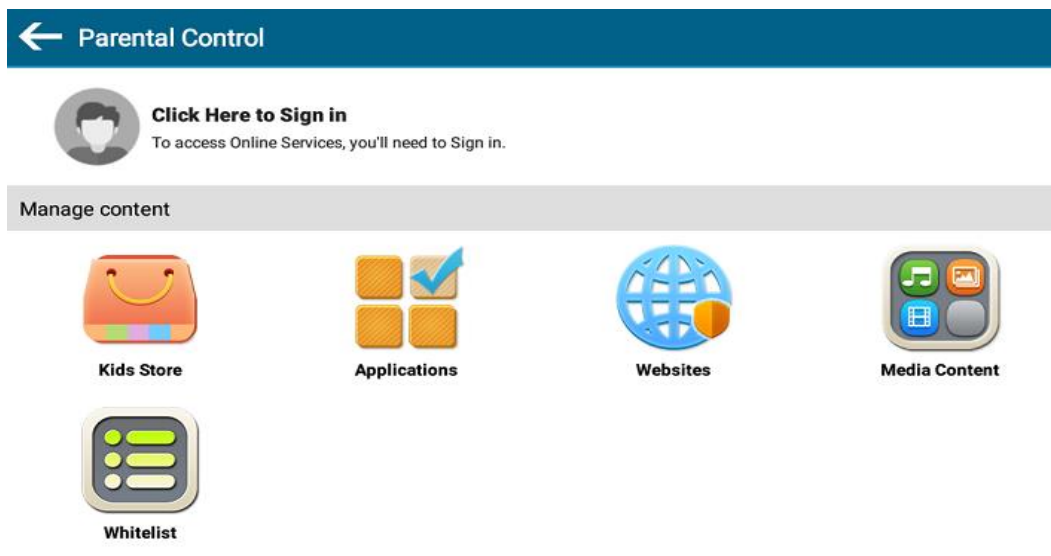

Нажмите  и введите ответ на системный вопрос или введите пароль, чтобы выйти из детского пользовательского интерфейса и войти в обычный основной пользовательский интерфейс, который выглядит следующим образом.




Для того, чтобы вернуться в главный экран, нажмите .

Установка фона рабочего стола

Вы можете изменить фон рабочего стола: выберите одно из предложенных изображений или установите свою фотографию (или фотографию, снятую камерой устройства) в качестве фона главного меню.

1. В главном меню нажмите на пустой области экрана.
2. Выберите одно из следующих: **Галерея** или **Обои**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить обои**. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, и нажмите **ОК**.


Добавление иконки в главное меню

1. На главном экране нажмите  и протяните вверх для того, чтобы открыть список приложений.
2. Нажмите и удерживайте иконку приложения.
3. Переместите ее на панель предварительного просмотра.

Удаление объекта из главного меню

1. Нажмите и удерживайте объект в главном меню, который Вы хотите удалить.
2. Надпись **Удалить** появится в верхней части экрана.
3. Переместите объект на надпись **Удалить**.
4. Когда надпись станет серой, отпустите палец.


3.5 Список приложений

На главном экране нажмите  и протяните вверх для того, чтобы открыть список приложений.

Список приложений может состоять из нескольких панелей.

Чтобы просмотреть другие панели, проведите пальцем влево или вправо.


Список приложений Вашего устройства выглядит следующим образом:

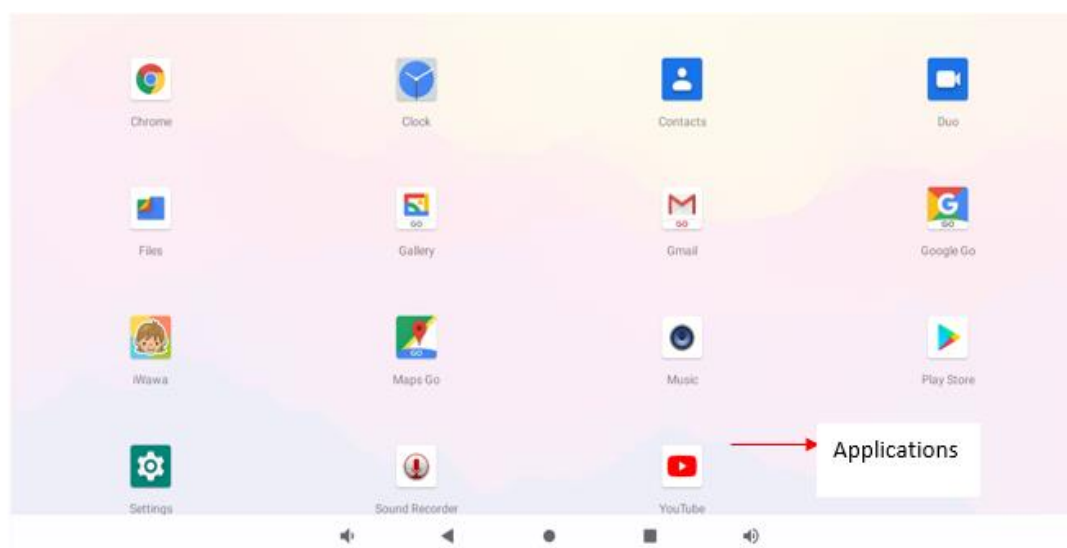

4. Основы работы


4.1 Управление жестами

Управление устройством можно осуществлять только при помощи движений пальцами.

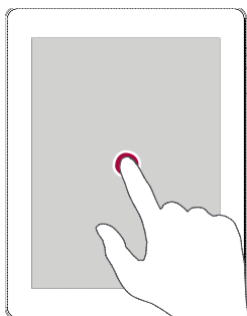


Нажатие

Чтобы открыть приложение, выбрать пункт в меню, нажать на экранную кнопку или ввести символ при помощи экранной клавиатуры, просто нажмите пальцем в нужную область на экране.

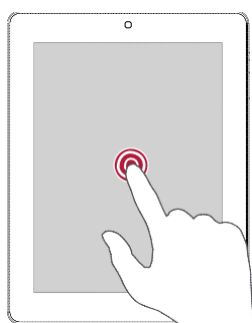


Нажатие и удержание

Нажмите и удерживайте объект более 2 секунд для доступа к дополнительным опциям.

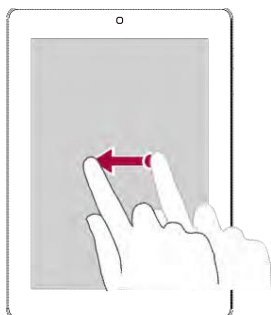

Перемещение


Быстро переместите палец вертикально или горизонтально вдоль экрана для доступа к другим страницам главного меню, при прокрутке страниц и проч.

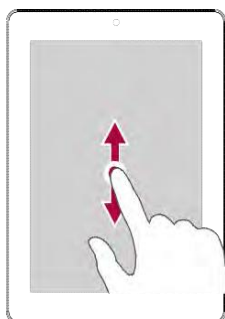

Сдвиг или прокрутка

Переместите палец вертикально по экрану для вызова выпадающего меню.


Переместите палец вверх или вниз по экрану для прокрутки.

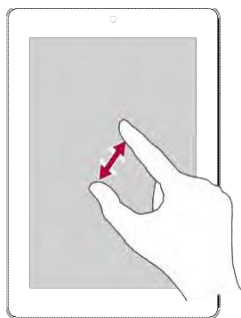**Увеличение**

Разведите два пальца на веб-странице, карте или изображении для увеличения масштаба.

**Уменьшение**


Сведите два пальца вместе на веб-странице, карте или изображении для уменьшения масштаба.

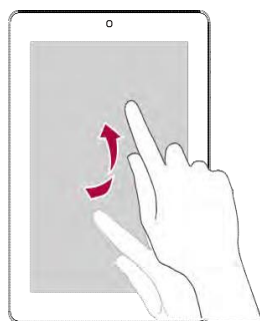**Щелчок**

Осуществите «щелчок» пальцем по экрану главного меню или экрану приложений для перехода к другой панели. «Щелчок» вверх или вниз используется для прокрутки списка, например, списка контактов.

4.2 Панель уведомлений


При получении уведомления Вы можете открыть панель уведомлений, чтобы просмотреть новую информацию о работе приложений.

- Чтобы открыть панель уведомлений, переместите палец сверху вниз по экрану.
- Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите ее вверх.
- Чтобы закрыть уведомление, нажмите  .

4.3 Быстрые настройки

Закладка быстрых настроек дает Вам возможность оперативно включить режим «В самолете», Wi-Fi и другие опции, а также изменить режим работы, настроить яркость и параметры автоматического вращения экрана при помощи ярлыков.

Чтобы открыть меню быстрых настроек, сдвиньте палец сверху вниз.

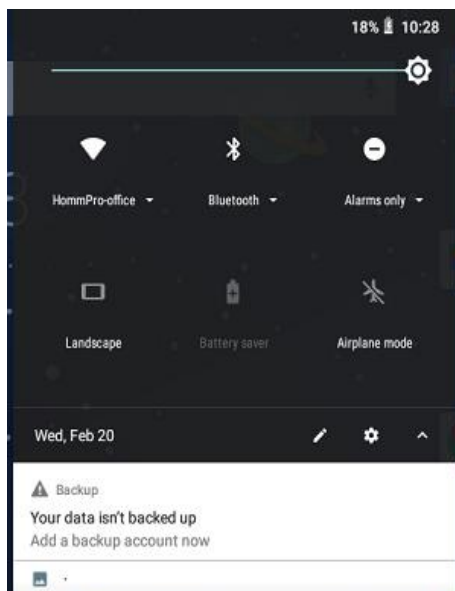

4.4 Подключение к компьютеру

Порт USB Type-C Вашего планшета позволяет устройству обмениваться файлами с компьютером.

Загрузка файлов с компьютера

1. Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля.
2. Откройте панель уведомлений, выберите **Система Android > Нажмите, чтобы увидеть больше вариантов > Передать файлы**.
3. Переместите файлы с компьютера на устройство.

4.5 Включение/Отключение блокировки экрана

Когда устройство не используется, всегда включайте блокировку экрана, чтобы избежать случайного выполнения ненужных операций и сберечь энергию батареи.

- Блокировка: нажмите на кнопку выключения питания.
- Снятие блокировки: нажмите на кнопку включения питания, а затем переместите иконку блокировки, чтобы снять блокировку экрана.

Когда блокировка включена, если Вы дотронетесь до экрана, ничего не произойдет. Тем не менее, планшет все еще сможет:

- принимать входящие вызовы, сообщения, обновления;
- воспроизводить музыку;
- производить настройку громкости.

При этом Вы можете использовать гарнитуру для осуществления голосовых вызовов или прослушивания музыки.

Автоблокировка

Вы можете указать временной промежуток для автоматической блокировки экрана.

1. В списке приложений нажмите **Настройки > Дисплей > Спящий режим**.
2. Выберите интервал времени для перехода в спящий режим.

Установка графического пароля блокировки экрана

Вы можете защитить свои данные и предотвратить несанкционированное использование вашего планшета, установив защиту доступа при помощи пароля, графического пароля или PIN-кода. После установки при каждом включении планшета или после выхода из режима ожидания потребуется снятие защитной блокировки.

Для этого в списке приложений нажмите **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**.

Снятие блокировки

Включите экран при помощи нажатия на кнопку питания, затем введите код разблокировки.

Если Вы забыли свой код разблокировки, у Вас есть 5 попыток для его ввода. После этого устройство будет заблокировано, и для сброса его настроек нужно будет обратиться в сервисный центр.

4.6 Ввод текста

Изменение метода ввода




Вы можете использовать стороннее приложение для ввода информации или воспользоваться уже установленным на Вашем устройстве. Для изменения метода ввода:

- В списке приложений нажмите **Настройки > Язык и ввод текста > По умолчанию**.
- Выберите требуемый метод ввода.



Использование клавиатуры Prestigio



Ввод текста

- Ввод текста ПРОПИСНЫМИ буквами: нажмите кнопку Shift  перед тем, как нажать кнопку с буквой. Или нажмите и удерживайте кнопку Shift , а затем нажмите кнопку с нужной буквой.
- Возврат к вводу текста строчными буквами: нажмите кнопку Shift снова и затем нажмите кнопку с нужной буквой.
- Ввод цифр, символов или знаков препинания: нажмите .

Копирование и вставка текста

1. После того, как Вы выбрали текст, который хотите скопировать, нажмите  или .
2. В любом текстовом поле выберите место, куда хотите вставить скопированный текст.
3. Нажмите **Вставить**.

4.7 Обновление системы

Ваш планшет может автоматически проверять наличие обновлений и информировать Вас о возможности обновления программного обеспечения. Вы также можете проверить наличие обновлений вручную. Для настройки этой функции войдите в **Настройки > Об устройстве > Обновления системы**.

ВНИМАНИЕ!

Во время процедуры обновления не нажимайте никакие кнопки на устройстве.

5. Сетевые сервисы

Вы можете подключить свой планшет к сети Интернет и просматривать веб-страницы.

5.1 Подключение к сети Интернет

Ваш планшет может быть подключен к сети Интернет при помощи соединения Wi-Fi (если сеть доступна).

Wi-Fi

Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для доступа к сети Интернет и обмена данными между устройствами. Для использования соединения Wi-Fi необходимо иметь доступ к беспроводной точке доступа.

Доступность и сила сигнала Wi-Fi зависят от особенностей здания и помещения.

Подключение к беспроводной сети

1. На главном экране нажмите **Wi-Fi** в списке приложений, затем нажмите **Настройки > Сеть и Интернет**, а затем нажмите **Wi-Fi**, чтобы включить соединение.
 2. Найденные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
 3. Нажмите на выбранную сеть Wi-Fi для подключения.
- При выборе защищенной сети потребуется ввод пароля.

Включение и выключение Wi-Fi

Для включения и выключения:

- На панели быстрых настроек нажмите **Wi-Fi**.
- В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Сеть и Интернет**, чтобы включить или отключить соединение.

Исключение беспроводной сети из списка


Любая сеть, с которой было установлено соединение, может быть исключена из списка ранее использованных сетей, чтобы исключить возможность автоматического подключения к ней.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Сеть и Интернет > Wi-Fi**.
2. Выберите сеть, которую хотите исключить.
3. Нажмите **Исключить**.

5.2 Просмотр Веб-страниц



Вы можете использовать планшет для просмотра веб-сайтов. Убедитесь, что соединение с сетью передачи данных или Wi-Fi установлено.







Просмотр Веб-страниц

В главном меню или списке приложений нажмите .



Введите поисковый запрос или адрес веб-страницы.

При просмотре страниц Вы можете:

- Нажать  для перехода к предыдущей странице.
- Нажать  для перехода к следующей странице.

- Нажать  для перезагрузки текущей страницы (когда идет перезагрузка данных, иконка сменяется на .
- Нажать  для добавления страницы в закладки.
- Нажать  для закрытия текущей вкладки.
- Нажать  для открытия новой вкладки.
- Нажать  для того, чтобы открыть **Новую вкладку, Новую вкладку инкогнито, Закладки, Недавно закрытые, История, Загрузки, Версия для десктопа.**

Добавление закладок


1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Введите поисковый запрос или адрес веб-страницы.
3. Перейдите к странице.
4. Нажмите .

Загрузка файлов

Вы можете загружать файлы и приложения прямо со страниц сайтов.

ВНИМАНИЕ!

- Файлы и приложения, загруженные из сети Интернет, могут оказаться сомнительными. Для защиты планшета и Ваших персональных данных мы рекомендуем скачивать информацию только из надежных источников.
- Перед установкой ранее загруженного приложения требуется разрешить планшету установку приложений сторонних разработчиков: **Настройки системы > Безопасность > Неизвестные источники.**

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Перейдите к нужной странице.
3. Следуйте инструкциям сайта по загрузке приложений.

6. Gmail



Вы можете использовать данное приложение, чтобы получить быстрый и прямой доступ к почтовому сервису Google Mail.


6.1 Просмотр почтового ящика Gmail Inbox

Все Ваши входящие письма отправляются в папку Входящие (Inbox).

Просмотр папки Входящие в Gmail


Все Ваши входящие письма отправляются в папку Входящие (Inbox).

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. На экране будет отображен список писем.
3. Нажмите  > **Обновить** для проверки поступления новых писем.
4. Нажмите выбранное письмо для его прочтения.
5. Прокрутите влево или вправо для прочтения предыдущего или последующего письма.

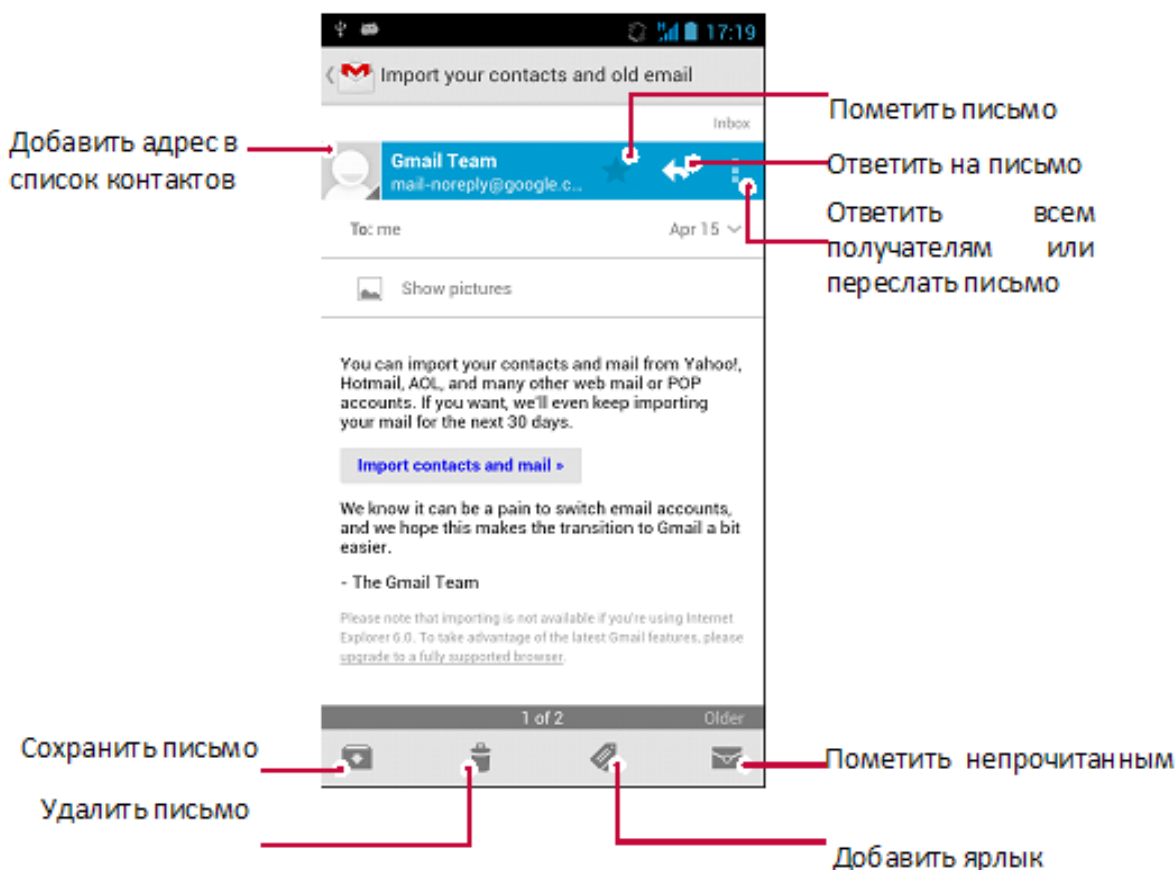


7. Камера

При помощи планшета Вы можете делать снимки и просматривать видео. В дополнение к основной камере на тыльной поверхности устройства на передней панели также имеется камера для видеозвонков и авто фотопортретов. Встроенная LED-вспышка на тыльной поверхности планшета компенсирует недостаток естественного освещения.

Для использования камеры в главном меню или списке приложений нажмите .


7.1 Обзор камеры

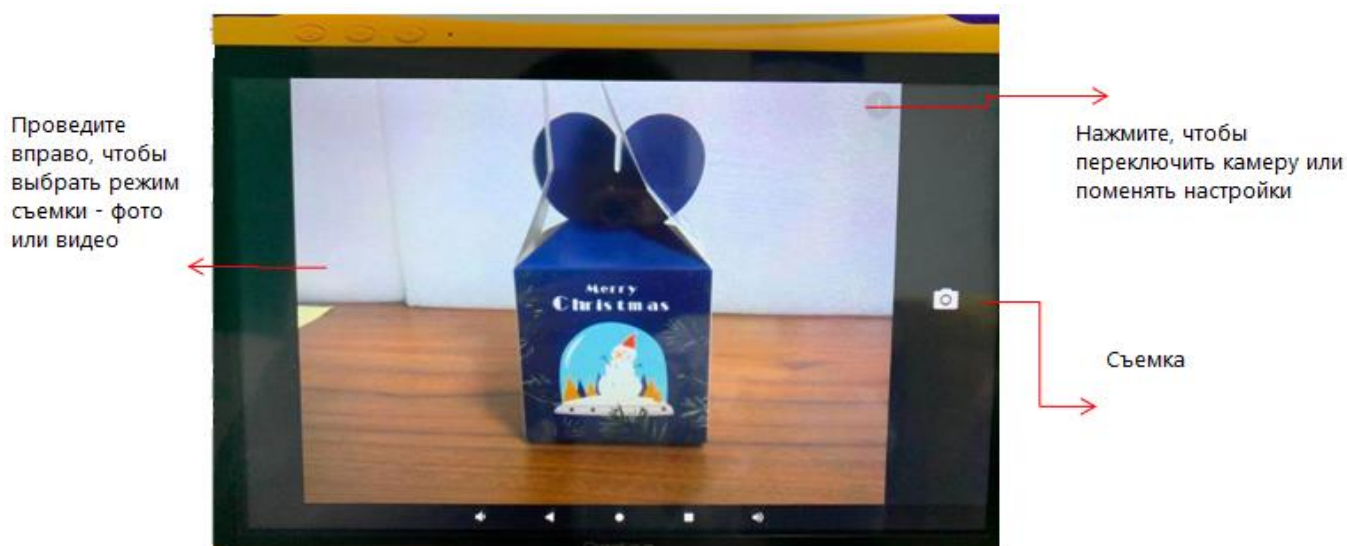

7.2 Фотосъемка

1. Включите камеру.
2. При помощи пальцев (разведите или сведите) Вы можете менять масштаб изображения на экране.
3. При необходимости измените настройки камеры.
4. Направьте камеру на объект съемки. При наведении камера автоматически произведет

фокусировку на объекте.

5. Нажмите  чтобы произвести фотосъемку.

7.3 Автофотопортрет

1. Включите камеру.

2. Нажмите  > .


3. Нажмите  для съемки.

7.4 Запись видео

1. Включите камеру.

2. Нажмите , затем проведите пальцем вправо левую часть экрана и нажмите  Video

Во время записи вы можете:


- Изменять масштаб.
- Для записи стоп-кадра просто коснитесь экрана во время записи.
- Для остановки записи нажмите .

7.5 Настройки камеры и видео

Перед съемкой фото/видео измените настройки камеры.

1. Включите камеру.

2. Для изменения настроек камеры, нажмите .

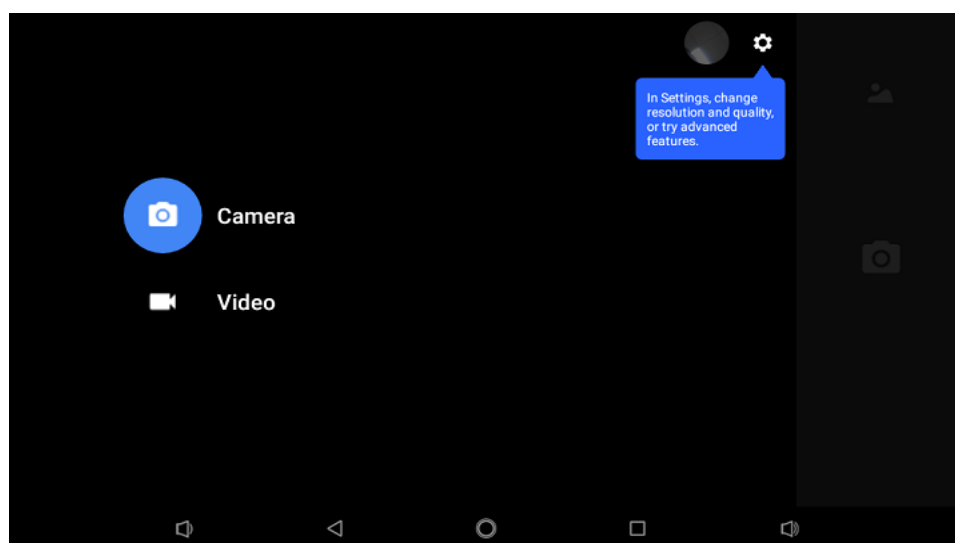

- **Разрешение и качество:** установите количество пикселей для камер при съемке фото или видео.
- **Звук затвора:** Включение/выключение звука затвора при съемке.
- **Сохранить месторасположение:** к фотографии Вы можете добавить GPS ярлык места, где и была сделана фотография.
- **Сохранение фото и видео:** Выберите папку для сохранения фото/видео в памяти планшета.
- **Расширенные настройки:** Обработка цвета, Баланс белого и Устранение мерцания.
- **Восстановить настройки:** Сброс настроек и возврат к заводским установкам.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Чтобы улучшить качество приема сигнала GPS, избегайте мест, где сигнал может блокироваться (между зданиями, в низинах, при плохих погодных условиях).


Ваше месторасположение может быть доступно на фото, которые Вы выкладываете в Интернет. Чтобы избежать этого, отключите функцию отображения месторасположения GPS на фотографиях.

8. Мультимедиа



При помощи своего планшета Вы также можете просматривать фотографии, прослушивать музыку и просматривать видео.

8.1 Галерея

Используйте Галерею для просмотра всех фото и видео на планшете.

Для того, чтобы открыть Галерею, в главном меню или списке приложений нажмите . Некоторые форматы файлов не поддерживаются программным обеспечением, установленным на устройстве.

Просмотр фото



1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Нажмите , чтобы открыть выпадающее меню, затем нажмите **Альбомы/Места/Время/Люди/Теги**.

Масштабирование

Для изменения масштаба изображения:

- Дважды нажмите на фото.
- Разведите два пальца на экране для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения.

Просмотр слайдшоу

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Перейдите к альбому или группе фотографий.
3. Нажмите  > **Слайдшоу**.



Редактирование фото

При просмотре фото нажмите  и используйте следующие функции:



- **Удалить**: удалить фото.
- **Слайдшоу**: начать слайдшоу с показом изображений в текущей папке.
- **Редактировать**: запуск программы Paper Artist для редактирования фото.
- **Поворот влево**: поворот изображения против часовой стрелки.
- **Поворот вправо**: поворот изображения по часовой стрелки.
- **Обрезка**: изменение масштаба изображения путем перемещения рамки, его обрезки и последующего сохранения обрезанного фото.
- **Использовать изображение как**: установить фото в качестве фона рабочего стола или изображения контакта.
- **Дополнительно**: просмотр информации о фотографии.
- **Печать**: можно распечатать фотографию при подключенном принтере.

Поделиться фотографиями

Вы можете поделиться своими фотографиями с другими пользователями через электронную почту или Bluetooth.

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Выберите фотографию, которой вы хотите поделиться.
3. Нажмите , чтобы открыть выпадающее меню, затем выберите удобный для Вас способ отправки данных.



Удаление фотографий

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Перейдите к фотографии, которую требуется удалить.
3. Нажмите , затем нажмите **Удалить**.


8.2 File Go

Для просмотра видео на планшете Вы можете использовать **File Go**.

Просмотр видео с использованием File Go


1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Выберите видео, которое хотите просмотреть.
3. Воспользуйтесь экранными кнопками для управления воспроизведением.
4. Используйте кнопки регулирования громкости для настройки требуемого уровня звучания.
5. Нажмите  для выбора дополнительных опций.

Поделиться видео


1. В главном меню или списке приложений нажмите на иконку видеоплеера.
2. Выберите видео, которое хотите переслать.
3. Нажмите , чтобы открыть выпадающее меню, затем выберите удобный для Вас способ отправки данных.

8.3 Музыкальный плеер


На своем планшете Вы можете прослушивать музыкальные композиции, как сохраненные на самом устройстве, так и получаемые из сети.







- Для использования музыкального проигрывателя в главном меню или списке приложений нажмите .

Просмотр музыкальных файлов



1. В главном меню нажмите .
2. Вы можете:
 - Выбрать **Исполнители/Альбомы/Списки воспроизведения** для сортировки списка по имени исполнителя, названию альбома или по спискам воспроизведения.
 - Выбрать **Песни** для просмотра всех композиций.
 - Выбрать **Текущее воспроизведение** для проверки композиции, которая воспроизводится в настоящее время.

Прослушивание музыки


1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Выберите композицию.
3. Используйте следующие кнопки для управления.

	Возврат к текущему списку воспроизведения
	Перемешать список
	Выбор режима воспроизведения: повтор одной песни, повтор всех или отключить все
	Переход к предыдущей песне. Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки
	Переход к следующей песне. Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки вперед
	Пауза и возобновление воспроизведения

Установить композицию в качестве мелодии звонка

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Выберите композицию.
3. Нажмите , затем нажмите **Использовать как мелодию звонка**.


Удаление композиции

1. Выберите композицию.
2. Нажмите , затем нажмите **Удалить**.

Ваш список воспроизведения

Создать список воспроизведения

Вы можете создать собственный список воспроизведения.

1. Выберите композицию.
2. Нажмите , затем нажмите **Добавить список воспроизведения**.
3. В выпадающем меню нажмите **Новый** для создания нового списка воспроизведения.
4. Введите название и нажмите **Сохранить**.

Переименовать или удалить список воспроизведения

1. Нажмите **Списки воспроизведения** для просмотра всех списков воспроизведения.
2. Нажмите и удерживайте список воспроизведения, который хотите переименовать.
3. Выберите **Переименовать/Удалить** в выпадающем меню.

9. Bluetooth

Ваш планшет может подключаться к другим Bluetooth устройствам для обмена данными. Технология Bluetooth подразумевает прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на малом расстоянии.


ВНИМАНИЕ!

- Не используйте Bluetooth для нелегального обмена контентом (например, создание пиратских копий файлов или их незаконное использование в коммерческих целях).


Соединение с устройством Bluetooth

1. Нажмите **Настройки** > **Сопряженные устройства**.
2. Включите **Bluetooth**.
3. На экране появится список обнаруженных Bluetooth-устройств.
4. Выберите устройство, которое хотите подключить.
5. Нажмите **Соединение (Pair)**. При принятии запроса на подключение между устройствами начнется сеанс связи.

Отключение устройства Bluetooth

1. Выберите устройство, которое хотите отключить и нажмите .
2. Нажмите **Завершить соединение**.

Отправка данных по Bluetooth

1. Нажмите **Настройки** > **Сопряженные устройства**.
2. Включите **Bluetooth**.
3. Начните сеанс связи с другим устройством Bluetooth.
4. Выберите файл, который хотите передать.
5. Нажмите , чтобы отправить файл по Bluetooth.
6. Выберите устройство для начала передачи файла.


Получение данных по Bluetooth


1. Нажмите **Настройки** > **Сопряженные устройства**.
 2. Включите **Bluetooth**.
 3. Разрешите другим устройствам Bluetooth получать доступ к вашему планшету.
 4. Примите приглашение, посланное другим устройством Bluetooth.
 5. Откройте панель уведомлений и нажмите **Принять**.
- Файлы, полученные по Bluetooth, хранятся в папке Bluetooth.

10. Утилиты


10.1 Часы

Вы можете использовать приложение Часы для настройки времени, будильника, таймера или секундомера.

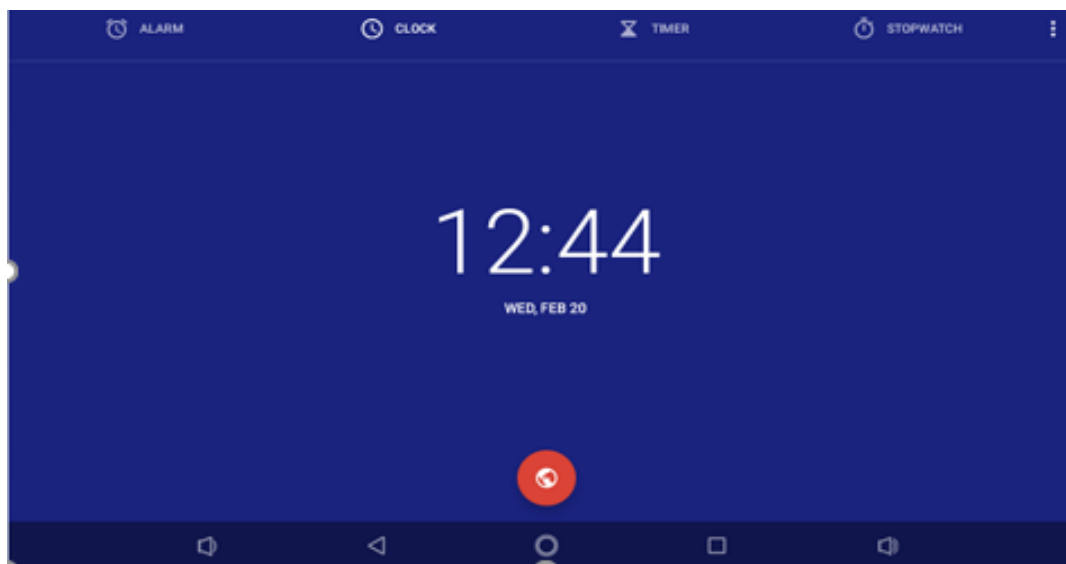

- В главном меню или списке приложений нажмите  , после чего откроется следующий интерфейс:






Мировое время

Потяните  , чтобы установить мировое время, нажмите на желаемую страну и вернитесь назад. Затем Вы увидите местное время.

Таймер

Нажмите  **CLOCK** , введите желаемое время, после чего появится иконка  . Нажмите на нее и таймер начнет обратный отсчет от указанного Вами временного промежутка до 0 секунд. По достижении 0 секунд устройство издаст сигнал, а таймер продолжит отсчитывать секунды – 1, 2.....

Секундомер


Нажмите  **STOPWATCH** , а затем  , после чего начнется отсчет времени. Чтобы остановить секундомер, нажмите .

Будильник

Вы можете настроить один или несколько будильников.

Установить будильник

1. В экране часов нажмите  **ALARM** .



2. Нажмите , чтобы добавить новый будильник.
3. При помощи виртуальной цифровой панели укажите время включения будильника.
4. Нажмите **ОК**.
5. Если Вы хотите настроить будильник для разных дней, нажмите **Повторить**.

Выключение будильника


1. Выберите будильник, который Вы хотите отключить.
2. Переместите метку в положение **ВЫКЛ**.

Отключить звук будильника

Когда звучит сигнал будильника,



- Переместите в , чтобы остановить сигнал будильника.
- Переместите в : сигнал будильника снова прозвучит через указанный промежуток времени.

Удаление будильника



1. Выберите будильник, который Вы хотите удалить.
2. Нажмите .

10.2 Календарь

Вы можете создавать мероприятия и планировать свое рабочее расписание при помощи календаря.

- В главном меню или списке приложений нажмите .
- Нажмите  для просмотра календаря в режиме **День**, **Неделя**, **Месяц** или **План**.



Создание события

1. Войдите в  и выберите дату.
2. Нажмите  для создания нового события.
3. Измените настройки напоминания.
4. Нажмите **Готово** для сохранения мероприятия.

Управление событиями

Редактировать событие

Вы можете редактировать только те мероприятия, которые создали сами.

1. В режиме просмотра календаря нажмите  для перехода в режим План.
2. Выберите мероприятие, которое хотите отредактировать и нажмите .
3. Внесите изменения.
4. Нажмите **Готово**.

Удаление мероприятия



Выберите мероприятие, которое хотите удалить и нажмите .

Удалить все мероприятия

Перейдите в , затем нажмите .

Поделиться мероприятием

Вы можете поделиться запланированными мероприятиями в виде Календаря при помощи Bluetooth, а также при помощи электронного сообщения.

1. В режиме просмотра календаря нажмите  для перехода в режим План.
2. Выберите мероприятие, которым хотите поделиться и нажмите .
3. Выберите способ отправки.

11. Настройки планшета

Данное приложение используется для управления настройками планшета.

- В главном меню или списке приложений нажмите  .

11.1 Беспроводные сети

Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для подключения к сети Wi-Fi и доступа к сети Интернет или другим сетям.

Дополнительно

Дополнительные настройки:

Мобильная точка доступа и тетеринг

USB-тетеринг/точка доступа Wi-Fi: Вы можете использовать ваше устройство в качестве беспроводной точки доступа для других мобильных устройств.

VPN

Установка и управление параметрами VPN.

Режим «в самолете»

Вы можете активировать режим «в самолете», чтобы отключить все беспроводные соединения Вашего устройства. Несетевые сервисы будут доступны.

В полетном режиме отключаются беспроводные соединения, чтобы снизить возможное воздействие на электронное оборудование на борту самолета.

Bluetooth

Включение функции Bluetooth для обмена информацией с другими устройствами на малом расстоянии.

Печать

Подключение устройств печати: Переключите слайдер, чтобы установить или отменить соединение.

USB

Может использоваться для следующих целей:

- Зарядка устройства.
- Передача файлов.
- Передача фотографий.

11.2 Устройство

Звук

- Выбор рингтона для планшета.
- Настройка громкости, типа сигнала и уведомления.
- Переключите слайдер, чтобы включить или выключить звук блокировки экрана, звук зарядки, звук касания.

Дисплей

Изменение настроек управления дисплеем и подсветкой.

Хранение данных

Просмотр состояния памяти устройства и карты памяти. Вы можете отформатировать карту памяти.

ВНИМАНИЕ!

- Форматирование карты памяти удалит с нее все данные.

Реальная емкость встроенной памяти устройства меньше обозначенной, так как некоторая часть пространства занята файлами операционной системы и установленными приложениями.

Батарея

Просмотр состояния заряда батареи.

Приложения

Управление запущенными приложениями, перемещение приложений с/на карту памяти, установка и удаление программ.

11.3 Персональные настройки

Доступ к определению местоположения

Выбор источника для определения местоположения.

- Доступ к моему местоположению: выбор Wi-Fi для обнаружения моего текущего местоположения.
- Wi-Fi: разрешить приложениям использовать функции сервиса по обнаружению местоположения Google для более быстрого определения местоположения

Безопасность

Установка блокировки экрана и управление сертификатами.

Доступность

Используйте эти настройки после загрузки и установки инструментов доступности, например, экранного считывателя, который предоставляет голосовое сопровождение. Вы можете включить или выключить инструменты доступности.

11.4 Учетные записи (аккаунты)

Добавление и управление учетными записями электронной почты, Google и пр.

11.5 Система

Язык и ввод текста

Установка языка операционной системы и региона. Вы также можете настроить язык клавиатуры.

Дата и время

Доступ и изменение настроек отображения даты и времени.

- Автоматические настройки даты и времени: автоматическое изменение настроек даты и времени при перемещении между часовыми поясами.
- Установка даты: установить дату вручную.
- Установка времени: установить время вручную.
- Установка часового пояса: установить часовой пояс вручную.
- Использовать формат времени «24 часа»: отображение времени в 24-часовом формате.
- Выбор формата даты: установки формата даты.

Резервное копирование и сброс настроек

Изменение настроек управления данными.

- Резервное копирование моих данных: резервное копирование настроек и данных на сервер Google.
- Аккаунт для резервного копирования: установить или отредактировать Ваш аккаунт Google для резервного копирования данных.

Сброс системы.

- Сброс Wi-Fi и Bluetooth.
- Сброс настроек приложений: Восстановление настроек и данных после переустановки приложений на устройстве.
- Сброс до заводских настроек: Сброс настроек до заводских и удаление всех данных.

О планшете

Информация о планшете и обновлении программного обеспечения. Просмотр информации о планшете, о состоянии батареи, номере модели, версии ПО и прочей информации.

12. Удельная мощность поглощения (SAR)

12.1 Соответствие международным стандартам

Данное устройство соответствует международным рекомендациям в плане воздействия радиоволн.

Ваш мобильный планшет является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных планшетов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных планшетов общего назначения, составляет **2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани**, согласно стандарту IEEE 1528.

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе планшета на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется на самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного планшета обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что планшет разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных планшетов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют стандартам защиты от излучения радиоволн

Наибольшее значение SAR для данной модели составляет **0.796 W/kg (10g)** в соответствии с рекомендациями ICNIRP. При пользовании устройством следует соблюдать несколько простых правил, которые позволят свести мощность передатчика к минимально возможному в каждом конкретном месте значению, а именно сократить время использования планшета или использовать гарнитуру, с целью уменьшения контакта устройства с телом и особенно с головой.

13. Устранение неисправностей

На дисплее отображается сообщение о блокировке при включении планшета

Кто-то пытался использовать ваш планшет, но не знал PIN-кода или кода разблокирования (PUK). Обратитесь к поставщику услуг или в сервисный центр

На дисплее отображается ошибка IMSI

Эта проблема связана с вашей подпиской. Свяжитесь с Вашим оператором.

Символ сети не отображается на экране

Сетевое подключение потеряно. Вы либо находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом) или обратитесь к мобильному оператору за помощью / информацией.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует

Если ваше устройство имеет сенсорный экран, а сенсорный экран не реагирует должным образом, попробуйте следующие способы устранения неисправности:

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитные пленки могут помешать правильному распознаванию ввода и не рекомендуются для устройств с сенсорным экраном.
- Убедитесь, что ваши руки чистые и сухие, когда нажимаете на поверхность сенсорного экрана.
- Перезагрузите устройство, чтобы устранить временные ошибки программного обеспечения.
- Убедитесь, что программное обеспечение устройства обновлено до последней версии.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

Ваша батарея перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для данного планшета. Всегда используйте только оригинальные аксессуары, которые поставляются в комплекте с планшетом.

Вы не можете получать и/или сохранять JPEG фотографии

Изображение не может быть принято Вашим планшетом, если оно слишком большое, если его имя слишком длинное или если оно имеет неправильный формат файла.

При зарядке индикатор не указывает на процесс зарядки и мигает

Заряжайте батарею только в помещениях, где температура не опускается ниже 0°C (32°F) и не поднимается выше 45°C (113°F). В других случаях свяжитесь с продавцом или обратитесь в сервисный центр.

Планшет не очень хорошо работает в автомобиле

Автомобиль содержит множество металлических частей, которые поглощают электромагнитные волны, которые могут повлиять на работу планшета. Компания-производитель рекомендует использование автомобильного комплекта с внешней антенной, который позволяет совершать и принимать телефонные звонки без использования гарнитуры. Уточните нормы положений о дорожном движении в Вашем регионе и убедитесь, что они не запрещают использование планшетов во время

вождения.

Планшет не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, этап предварительной зарядки может занять несколько минут (до 5 минут в некоторых случаях) до появления на экране значка зарядки.

Изображение, снятое на камеру планшета, не четкое

Убедитесь, что объектив камеры с обеих сторон чистый.

При включении устройства или при использовании устройства, вам будет предложено ввести один из следующих кодов:

- Пароль: Если включена функция блокировки устройства, необходимо ввести пароль, установленный для данного устройства.

Устройство зависает или возникают критические ошибки

Если ваше устройство зависает, Вам может понадобиться закрыть все приложения или выполнить сброс устройства, чтобы восстановить его функциональность. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8-10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Если это не решит проблему, выполните сброс данных. В списке приложений нажмите Настройка> Резервное копирование и сброс> Сброс данных> Сброс устройства> Стереть все.

Другое Bluetooth-устройство не может быть найдено

- Убедитесь, что функция Bluetooth включена на вашем устройстве.
- Убедитесь, что функция Bluetooth включена на том устройстве, к которому Вы хотите подключиться.
- Убедитесь, что планшет и другое устройство Bluetooth находятся в пределах максимального диапазона Bluetooth (до 10 м).

Соединение не устанавливается при подключении устройства к компьютеру

- Убедитесь, что кабель USB, который вы используете, совместим с Вашим устройством.
- Убедитесь, что у Вас установлены и обновлены соответствующие драйверы на компьютере.
- Если вы являетесь пользователем Windows XP, убедитесь, что на Вашем компьютере установлен Windows XP Service Pack 3 или более поздняя версия.
- Убедитесь, что на Вашем компьютере установлен проигрыватель Windows Media Player 10 или более поздняя версия.