



Назначение кнопок и разъемов



Внимание!

Перед первым включением внимательно ознакомьтесь с кратким руководством пользователя.

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Кнопка громкости

Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент разговора, прослушивания музыки и т. д.

Кнопка «Последние»

Нажмите данную клавишу для просмотра используемых в настоящее время приложений/Недавно используемых приложений.

Кнопка «Домой»

Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану».

Кнопка «Назад»

Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

Аппаратный размыкатель

Данный переключатель позволяет отключить камеры и микрофон.

Главный экран и основные функции

Главный экран эквивалентен главному экрану компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты. Чтобы выбрать иконку, коснитесь ее на экране.

Для дополнительных возможностей коснитесь и удержите иконку в течение нескольких секунд. Например, в меню приложений коснитесь ярлыка «Музыка», чтобы войти в библиотеку музыки, затем дотроньтесь до названия исполнителя или песни и удерживайте несколько секунд, после чего Вам будут доступны такие функции, как прослушивание, удаление мелодии и другие.

Чтобы просмотреть весь список, проведите пальцем по экрану снизу вверх. Если Вы быстро дважды нажмете на изображение, то сможете увеличить/уменьшить изображение. Для уменьшения/увеличения масштаба при просмотре фотографий, карт, веб-страниц прикоснитесь к экрану двумя пальцами и соответственно сведите/разведите их. При повороте устройства на 90 градусов, соответственно повернется и экранная ориентация. Но Вы можете отключить эту функцию.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию

товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Внимание! Используйте только оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Использование других типов устройств может быть опасно и повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Аккумуляторная батарея


Ваш смартфон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что батарея набирает номинальную ёмкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда.

Распознавание отпечатков пальцев

Чтобы функция распознавания отпечатков пальцев работала, необходимо зарегистрировать и сохранить на устройстве информацию об отпечатках пальцев. После регистрации можно настроить устройство, чтобы использовать отпечатки пальцев для блокировки экрана. Чтобы воспользоваться

Установка SIM-карт и карты памяти

Для установки SIM-карт и карт памяти, нажмите в отверстие лотка SIM-карт и карты памяти экстрактором для слота SIM-карты и карты памяти из комплекта. Установите необходимую SIM-карту(ы) и карту памяти. Установите лоток в отверстие.

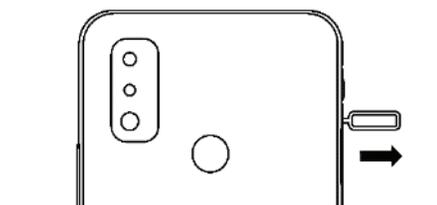

Назначение кнопок

Кнопка питания

Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удерживайте данную кнопку в течение нескольких секунд. Для блокировки от случайного нажатия нажмите эту кнопку однократно.

устройством после перезагрузки, для разблокировки экрана необходимо использовать PIN-код, установленный во время регистрации отпечатка пальца.

NFC и оплата

Устройство позволяет считывать теги NFC (Near Field Communication — коммуникация ближнего поля), содержащие сведения о продуктах.

После привязки банковской карты эту функцию можно также использовать для осуществления платежей, покупки билетов на транспорт и различные мероприятия.

AYYA

AYYA

ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель T1