



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-ЧАСЫ SMARTLINE R1

2

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем. Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Смарт-часы Smartline R1
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сенсорный экран: TFT | 1.3" | 240 x 240
- Процессор: H56620C
- Батарея: Li-Ion | 90 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 3-х дней*
- Степень защиты: IP65
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, мониторинг сна, тонометр**, будильник, измерение пульса, счетчик калорий, мониторинг физической активности, измерение уровня кислорода в крови, удаленное управление камерой, уведомление о вызовах и сообщениях
- Совместимость: Android 8.0, iOS 12.0 и более поздние версии

3

- Размер устройства: 250 x 36 x 13 мм
- Вес: 30 г | 50 г (комплект)

*Зависит от режима использования
**Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений

ОПИСАНИЕ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Чтобы начать использовать смарт-часы, необходимо нажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения устройства. Перед использованием полностью зарядите часы. Для этого аккуратно отсоедините часть ремешка и подключите USB-разъем часов (2) в USB-порт стационарного компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, часы отобразят на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией.



4

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню
Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR код, указанный ниже, и установите приложение FitPro.



*Для включения экрана устройства поднимите руки, необходимо включить данную функцию в приложении FitPro в Настройках – Экран – Настройка включения экрана.

**Обратите внимание, что данная модель смарт-часов может хранить не более трех входящих уведомлений от приложений (SMS, мессенджеры). Для полного прочтения уведомления необходимо открыть на вашем смартфоне.

В устройстве доступна функция замены стандартного циферблата на любой из списка доступных в приложении FitPro. В пункте Настройки – Настройки циферблата

5

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА



Сообщения
Данный пункт меню содержит информацию о входящих уведомлениях



Музыка
Данный пункт меню позволяет управлять плеером вашего смартфона. Короткие нажатия функциональной кнопки (1) в данном интерфейсе служат для перемещения по виртуальным кнопкам «воспроизведение/пауза, следующий трек, предыдущий трек, выход». Длительные – для нажатия виртуальных кнопок.



Активность
Данный пункт меню показывает активность за текущий день, количество пройденных шагов, сожженные калории и пройденную дистанцию




Пульс / Давление / Кислород в крови
Для начала измерения нажмите функциональную кнопку (3-5 сек.) После окончания измерения устройство уведомит вибрацией.
*Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.

6



Спорт
Для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку (1). Данное меню содержит три режима тренировки: бег, пресс, прыжки

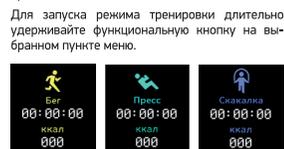

Настройки
Данное меню содержит шесть дополнительных пунктов: секундомер, поиск, музыка, яркость, информация, выключение.



Сон
Данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь



Погода
Информация о минимальной и максимальной температуре на текущий день (для отображения актуальной информации устройство обязательно должно быть подключено и синхронизировано с приложением FitPro)

7



Камера
Выключение/включение камеры смартфона Для съемки поворотом запястья (приложение FitPro должно быть запущено на Вашем смартфоне).



Поиск
При активации функции. Ваш смартфон издает сигнал (для правильной работы функции беззвучный режим должен быть отключен).



Циферблат
Устройство имеет два циферблата, которые вы можете изменить, выбрав данный пункт длительным нажатием функциональной кнопки, так же один из циферблатов можно заменить в приложении FitPro в пункте Настройки – Настройки циферблата



Сброс
Содержит информацию о MAC-адресе Вашего устройства. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении FitPro и однозначно идентифицирует его.



QR-код
Отсканируйте для установки приложения FitPro.

8



Выключение/Инфо
Для выключения смарт-часов необходимо нажать функциональную клавишу до появления вибрации и дождаться выключения устройства.



Разминка
Данное уведомление появляется при включенной функции «Разминка» в Настройках – Разминка приложения FitPro.



ВНИМАНИЕ!
Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:
- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).



ВАЖНО!
Назначение
Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя; помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, пульс, количество сожженных калорий, измерять время и длительность фаз сна, а также использовать другие разнообразные приложения.
В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. Смарт-часы контролируют сердечный ритм, однако они не являются медицинским средством измерения.

9

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нулевое регулировочное отверстие и зафиксировать замок браслета, чтобы закрыть его.

Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*
*в соответствии с гарантийными условиями

10



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru
Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service
Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help
Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: **ООО «Сеть компьютерных клиник»**
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, комн. 26.

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»
123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21



V2.2021