


print info

Print area: 500×100 mm
Fold size: 100×140 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

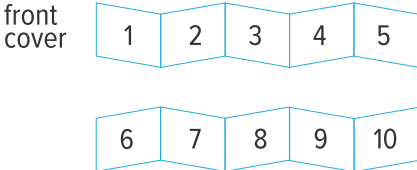

rombica

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНИТОР

SkyView M23 ID: MUT-001
SkyView M23-MF ID: MUT-002

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии SkyView. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Данный монитор предназначен для отображения графической информации с персонального компьютера, а также с других совместимых устройств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Данное устройство разработано для домашнего использования. Используйте устройство только по его прямому назначению.
- Во время использования, устройству должна быть обеспечена свободная вентиляция. Не перекрывайте вентиляционные отверстия монитора.
- Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует параметрам питания устройства.
- Размещайте устройство на ровной поверхности.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, воды, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. Отключите устройство от электрической сети перед очисткой.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, отключите его от электрической сети.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- Не надавливайте на панель монитора, это может привести к ее повреждению.
- Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей, разместите устройство таким образом, чтобы солнечные лучи не создавали блики.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- При оседлении кабеля от устройства никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Избегайте негативного физического воздействия на кабель устройства. Не используйте кабель, если он поврежден.
- Не размещайте тяжелые предметы на устройстве и кабелях.
- При возникновении постороннего шума, запаха, дыма, немедленно прекратите использование устройства и отключите его от электрической сети.
- Рекомендуется использовать комплектующие из комплекта поставки. При использовании сторонних аксессуаров убедитесь в их совместимости с данным устройством.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Монитор
- Подставка
- Винты
- Кабель питания
- Адаптер питания
- Кабель HDMI
- Документация

СБОРКА ПОДСТАВКИ


- Разместите монитор на мягкой и ровной поверхности дисплеем вниз.
- Вставьте два винта из комплекта поставки в соответствующие отверстия на креплении.

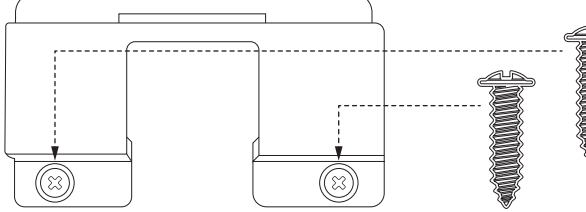

- Соедините крепление с подставкой, как показано на картинке.

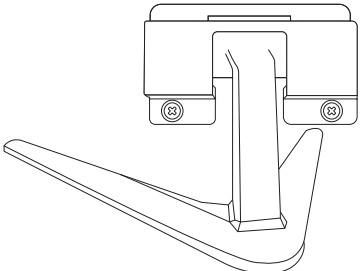

- Разместите крепление в соответствующее гнездо на мониторе и закрутите винты до упора.

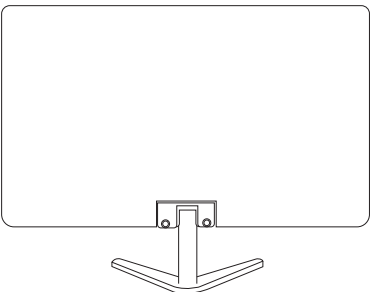

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА

Подключение адаптера питания

Соедините комплектный кабель питания с комплектным адаптером питания. Один конец подключите к порту DC на задней панели монитора, а другой конец подключите к электрической сети.

Подключение HDMI

Подключите один конец комплектного кабеля HDMI к порту HDMI на задней панели монитора, а другой конец подключите к компьютеру.

Подключение VGA

Подключите один конец кабеля D-Sub (в комплект не входит) к порту VGA на задней панели монитора, а другой конец подключите к компьютеру.

СХЕМА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ


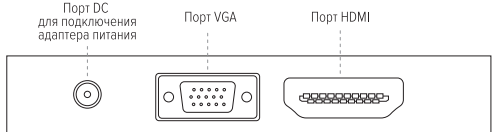


СХЕМА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

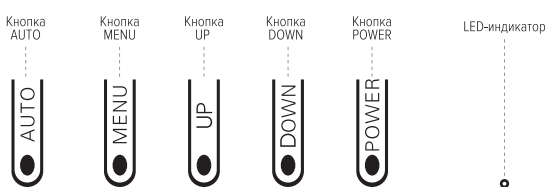

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ LED ИНДИКАТОРА

LED-индикатор горит красным цветом: нет входящего сигнала
LED-индикатор горит зеленым цветом: входящий сигнал обрабатывается нормально

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КНОПОК НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка POWER: короткое нажатие – включение / выключение устройства

Кнопка AUTO: короткое нажатие – продвинуться назад в навигации экранного меню

Кнопка MENU: короткое нажатие – вызов экранного меню.
В навигации по меню кнопка выполняет функцию «Выбор»

Кнопка UP: короткое нажатие – навигация по меню вверх. В настройках параметров кнопка выполняет функцию «Увеличение выбранного параметра»

Кнопка DOWN: короткое нажатие – навигация по меню вниз. В настройках параметров кнопка выполняет функцию «Уменьшение выбранного параметра»

ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Меню	Иконка	Подменю	Дополнительный параметр подменю	Описание
Яркость		Яркость	–	Регулировка яркости монитора
		Контраст	–	Регулировка контрастности монитора
		Режим ECO	Стандартный	Стандартный режим
			Текст	Режим для чтения текста
			Игра	Режим для игр
			Кино	Режим для просмотра кино
Изображение		Г-позиция	–	Настройка горизонтального положения изображения
			–	Настройка вертикального положения изображения
		Частота	–	Настройка значения частоты
		Фаза	–	Настройка значения фазы
		Вид	–	Выбор формата 4:3 или широкого
Цвета		Цвета	Холодные	Преднастроенное отображение цветов в холодных тонах
			Польз.	Пользовательский режим настройки тонов
		Теплые	–	Преднастроенное отображение цветов в теплых тонах
			NORMAL	Преднастроенное отображение цветов в нормальных тонах
		Красный	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ дисплея: 23 дюйма
Формат изображения: 16:9
Стандартное разрешение: 1920 x 1080 / 60 Гц
Яркость: 250 кд / м²
Контрастность: 3000:1
Время отклика: 14 мс
Фильтр Blue Light да
Технология Freesync да
Характеристики адаптера питания: 200-240В, 50-60Гц / 12В, 4А
Потребляемая мощность в рабочем режиме: не более 25 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 0.5 Вт
Комплектация: монитор, подставка, винты, кабель питания, адаптер питания, кабель HDMI, документация

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможное решение
На мониторе отсутствует изображение	- Убедитесь, что монитор включен - Убедитесь, что монитор корректно подключен к электрической сети - Убедитесь, что кабель HDMI-D-Sub подключен корректно. Если LED индикатор горит красным цветом – монитор не получает входящего сигнала - Убедитесь, что кабель питания и адаптер питания не повреждены
Изображение нефокусированное или нечеткое	- Убедитесь, что HDMI-D-Sub подключены корректно - Убедитесь, что порт HDMI-D-Sub на мониторе и компьютере не повреждены - Попробуйте подключить монитор к другому компьютеру
Изображение на мониторе мигает, рябит	- Убедитесь, что вы используете совместимый адаптер питания и кабель питания, а также что параметры электрической сети совместимы с монитором - Убедитесь, что монитор не находится в непосредственной близости с другими устройствами, генерирующими магнитные поля
Изображение на мониторе передает некорректные цвета	- Убедитесь, что HDMI-D-Sub подключены корректно - Убедитесь, что порт HDMI-D-Sub на мониторе и компьютере не повреждены - Попробуйте подключить монитор к другому компьютеру

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не утилизируйте электрические устройства в негоскорированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся действий систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пагубную цепь, нанеся вред здоровью и экологии.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не курите и не оближайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройств. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя.
Товарный знак / торговая марка: tombica.
Адрес производства: "Шеньчжень Хонгстар Сай-Тех Ко., Лтд." Е Билдинг, Квансен Индустриал Парк, Ронггуйн Билдинг, Булунг Роад, Лонгхуа Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@d-h-house.ru
Претензия от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.
Соответствует требованиям: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.
Комплектный адаптер питания от сети 220В соответствует требованиям: TP TC 004/2011 и TP TC 020/2011.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
 - Исполнитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установок изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозий, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
 - Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установок изделия; умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием, соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.
Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

Печать продавца _____

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

клиент	мастер	сервис	код ремонта	дата	№