

GEOZON Pet Radar



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

v0.1

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство и сохраните его на весь срок использования устройства.

О GEOZON Pet Radar

GEOZON Pet Radar - это умное устройство для отслеживания животных с GLONASS/GPS/A-GPS/Wi-Fi/LBS трекером. При помощи GEOZON Pet Radar вы всегда сможете отследить местоположение устройства на карте и при необходимости позвонить на них.

GEOZON Pet Radar легко управляется и контролируется посредством бесплатного приложения GEOZON Care, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Преимущества и особенности

- nano-SIM карта;
- поддержка сетей: 2G / 3G / 4G;
- точный трекер GLONASS/GPS/A-GPS/Wi-Fi/LBS;
- влагозащищённость IP67;
- режим удалённого аудиомониторинга;
- мгновенное определение локации, отслеживание маршрута;
- функция SOS с отдельной кнопкой;
- уведомление при входе/выходе устройства из предустановленной зоны безопасности (геозоны);
- встроенные динамик и микрофон;
- гипоаллергенные и безопасные материалы, использованные в производстве.

ГАРАНТИЯ

Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате случайных повреждений, неправильного использования и износа, и действует только в случае покупки товара у авторизованного поставщика.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- устройство;
- магнитный USB-кабель для зарядки;
- руководство пользователя/гарантийный талон;
- крепление на ошейник;
- шпилька для вкл/выкл устройства.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



5

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в комплект. Присоедините магнитный разъем к устройству и подключите кабель к источнику тока с параметрами, не превышающими 5В/2А.

Для того, чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке.


УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

Устройство оснащено технологиями спутниковой навигации и мобильными средствами связи. Для работы необходима SIM-карта стандарта nano-SIM с функцией передачи данных, поддержкой голосовых вызовов и передачи текстовых сообщений (SMS).



6

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована и активирована у вашего оператора, сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, которую вы планируете использовать, работает без запроса PIN-кода.

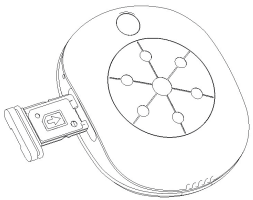

Для установки SIM-карты выполните следующий порядок действий:

1. Откройте боковой лоток отсека SIM-карты.
2. Поместите SIM-карту стандарта nano-SIM в отсек SIM-карты.
3. Вставьте обратно лоток в отсек SIM-карты.

7

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

Без SIM-карты устройство не работает с приложением.

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того, чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных (без активного мобильного интернета устройство не будет работать правильно и может быстро разряжаться).
2. Включите устройство, оно начнет уведомлять миганием о том, что оно включено.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

Администратор может выключить устройство удалённо при помощи функции «Выключить» в приложении GEOZON Care. Устройство также можно выключить при долгом нажатии на кнопку включения (около 15 секунд).

8

О ПРИЛОЖЕНИИ

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для работы приложения на смартфоне убедитесь в наличии подключения к сети Wi-Fi или включите режим мобильной передачи данных для подключения к интернету.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение GEOZON Care в AppStore.
2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение GEOZON Care в GooglePlay.

Регистрация

- 1) Установите и откройте приложение после загрузки.
- 2) Нажмите на кнопку «Новый пользователь», откроется страница регистрации.
- 3) Введите ваш электронный адрес и номер телефона. Убедитесь, что вводите действительный электронный адрес и номер телефона.
- 4) Введите проверочный код, который указан рядом в ячейке. Для обновления кода, нажмите на него.
- 5) Придумайте пароль для вашей учётной записи и нажмите «Регистрация».


*Завершив регистрацию, вы подтверждаете, что ознакомились и согласились с политикой конфиденциальности.

9

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ

Главный экран

После запуска приложения на стартовой странице будет отображаться главный экран. На нём будет показано ваше добавленное устройство с информацией местоположения.

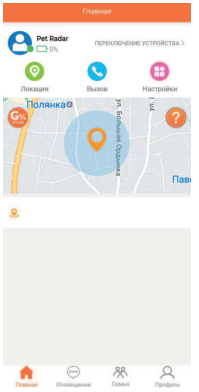

10

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1) Убедитесь, что в устройстве установлена SIM-карта с активным тарифным планом и активным мобильным интернетом;
- 2) Приготовьте IMEI устройства;
- 3) Нажмите на значок «Сопряжение устройства». Выберите вариант сопряжения - сканировать код или ввести код вручную;
- 4) Сканлируйте код или введите его вручную;
- 5) Заполните информацию о пользователе устройства и нажмите «Назад».

Первый пользователь будет автоматически установлен как администратор устройства.
! Только одна учётная запись может быть администратором.
! Не используйте одну учетную запись на разных смартфонах.

11

ДОБАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

Пользователи, которые хотят добавить ранее привязанное устройство к своей учётной записи, должны пройти все шаги из пункта «Добавление устройства». По окончании добавления устройства, администратору будет автоматически отправлен запрос на разрешение отслеживать устройство. После подтверждения запроса новый пользователь становится резервным администратором устройства GEOZON.

! Администратор может передать свои права резервному администратору.
! При отъезде устройства от аккаунта администратора, права будут переданы резервному администратору.
! Все администраторы будут отображаться в разделе «Семья» на главном экране.

12

ФУНКЦИОНАЛ

- **SOS**
Нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение 3-х секунд, устройство автоматически будет последовательно вызывать SOS-контакты до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите на кнопку включения для завершения вызова.
- **Ответ на вызов**
На устройстве изначально включена опция автоматического принятия вызовов. Эту опцию возможно отключить в приложении. При отключении автоматического приема вызова, для приема вызова вручную нажмите на кнопку включения. Чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку включения.

13

Позиционирование устройства

Устройство GEOZON может определять местоположение в нескольких режимах:

- **ручной режим:**
на устройстве изначально активно только ручное позиционирование. Для обновления местоположения вручную, нажмите на кнопку «Локация» на главном экране.
- **настройка режима обновления местоположения:**
в настройках локации возможно включить или выключить автоматическое позиционирование. При включении локации появится возможность выбора автоматического обновления местоположения или задать интервал обновления от 1 до 120 минут. В данном режиме можно также настроить период работы местоположения.

! Разряд батареи напрямую зависит от частоты обновления данных о местоположении. Например, при обновлении местоположения каждую минуту устройство разрядится в течение 3-4 часов.

Отслеживание маршрута

Нажав «Трек», вы сможете отследить историю передвижения пользователя устройства за сутки. История маршрутов хранится в течение недели.

14

Геозоны (безопасные зоны)

Безопасная зона (геозона) - это виртуальная граница территории, которая устанавливается администратором устройства. Например, вы можете установить геозону только около дома. Вы можете указать, в каких случаях приложение будет отправлять уведомления, о входе в геозону или о выходе из нее или обе опции одновременно. Войдите в «Локация» - «Геозоны», чтобы добавить новую геозону. Выберите точку на карте, чтобы обозначить центр безопасной геозоны. Размер геозон настраивается от 100 м до 5000 м. Во избежание ложных сигналов о входе/выходе из безопасной геозоны, уведомления появятся в приложении на смартфоне только после получения координат от спутников или Wi-Fi (если в оповещении указан значок "Wi-Fi").

Устройство GEOZON использует системы позиционирования GLONASS/GPS/A-GPS/Wi-Fi/LBS. В некоторых локациях, например, в помещении, на пути сигнала от спутников могут возникать помехи. Точные данные отображаются только при обнаружении местоположения по сигналам от спутников. Ошибка определения местоположения по системе LBS в условиях городской застройки может составить до 2000 м (зависит от количества и дальности вышек сотовых операторов). Данные о системе, по которой было определено местоположение, можно узнать в приложении. По умолчанию отображение местоположения по LBS отключено, для его включения активируйте данную функцию в меню «Локация».

15

Вызовы

Чтобы осуществить звонок из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Вызов». Вы также можете позвонить на устройство, набрав номер телефона устройства или выбрав контакт в телефонной книге смартфона.

Аудиомониторинг

Чтобы осуществить аудиомониторинг из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Аудиомониторинг». Введите номер телефона, с которого устройство примет вызов автоматически. Подтвердите и позвоните на устройство. При включении данного режима устройство оповестит пользователя о его активации посредством мигания световой индикации белого цвета с интервалом 3 сек.
! Оповещение об аудиомониторинге не может быть отключено.

Список контактов/SOS-контактов

Данное устройство может хранить до 10 предустановленных контактов/SOS-контактов, включая контакт администратора. В разделе «Добавить контакты» / «SOS-контакты» нажмите «+», чтобы добавить новый контакт. В открывшемся окне введите имя и номер телефона. Номер телефона можно импортировать из телефонной книги мобильного телефона, нажав на иконку в поле номера. Для того, чтобы добавить контакт к списку SOS-контактов, активируйте эту опцию, включив переключатель.
! Убедитесь, что номера записаны без пробелов, дефисов, скобок и т.д.

16

- При частом обновлении местоположения расход заряда аккумулятора увеличивается.
- Отсутствует интернет на SIM-карте в устройстве.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

4. Устройство GEOZON нагревается.

При частом обновлении местоположения потребление электроэнергии повышается, устройство GEOZON может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства GEOZON.

Если устройство перегревается или нагревается, не используйте его в течение некоторого времени. Если устройство не остывает на протяжении длительного времени, обратитесь в авторизованный сервисный центр GEOZON.

21

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 1 год. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение. Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 3 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение. Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Незнакомые номера

Данная опция позволяет разрешить или запретить входящие вызовы от незнакомых номеров.

Удалённая перезагрузка и выключение устройства

Устройство можно выключить при выборе функции «Удалённое выключение» и подтверждения выключения. Если необходимо перезагрузить устройство, выберите в меню функцию «Удалённая перезагрузка», через несколько секунд устройство перезагрузится.

Фонарик

Данная опция позволяет включить/выключить фонарик на устройстве.

Внимание!

1. Пожалуйста, храните устройство сухим. При попадании жидкости на корпус устройства - протрите немедленно. Не допускайте длительного контакта устройства с жидкостями (кроме влагозащищённых моделей).
2. Пожалуйста, храните устройство вдали от огня и от высоких температур.
3. Напоминайте детям, что устройство не пригодно для употребления в пищу.
4. GPS не будет работать, если устройство выключено, если SIM-карта заблокирована из-за недостаточности средств или если GSM не поддерживается.
5. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

22

Функция «Найти устройство»

Если вы забыли, куда положили устройство GEOZON, его можно найти с помощью мобильного приложения GEOZON Care. Выберите пункт «Найти устройство» и нажмите «Найти устройство». Мобильное устройство издаст звук и включит экран в течение одной минуты. Для включения звука нажмите на любую кнопку на устройстве.

Оповещения

В разделе оповещений на главной странице будут отображаться все уведомления от часов, запросы от резервных администраторов и прочее.

Семья

В разделе «Семья» будут указаны все администраторы устройства.

Смена аккаунта

Вы можете сменить свой аккаунт в приложении, нажав кнопку «Выйти»

18

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель.....**Pet Radar**
Навигация.....**GLONASS, GPS, A-GPS, Wi-Fi, LBS**
Сотовая связь.....**2G, 3G, 4G**
Тип SIM-карты.....**nanoSIM**
Аккумулятор.....**650 мАч**
Время работы.....**до 2 дней**
Влагозащита.....**IP67**

© 2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1. Произведено в КНР. geozon.ru

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (CAN XE МИНГ КО., Лимитед), 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. АХА Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР.)
Импортёр: 000 "ТФН", 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.



23

в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортиров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.

Световая индикация

При включении/выключении:

- Мигание по кругу красного, зеленого и синего цвета.

При низком заряде батареи:

- Быстрое мигание красного цвета

Во время заряда:

- Мигание синего цвета каждые 5сек

При полном заряде:

- Горит зеленый цвет

При подключении к приложению:

- Мигает белый цвет раз в минуту

Во время входящего вызова:

- Мигает белым цветом до ответа на вызов

При SOS вызове с устройства:

- Мигание красного цвета 2 раза в секунду до ответа на вызов

При Аудиомониторинге:

- Мигание белого цвета каждые 3 сек во время входящего вызова на устройство.

19

Инструкции по утилизации

 Значок перечёркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями. Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Перед обращением в авторизованный сервисный центр GEOZON попробуйте следующие способы устранения неполадок:

1. Устройство GEOZON не включается

Устройство GEOZON не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением устройства GEOZON.

2. Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств GEOZON).

Убедитесь, что вы правильно подключили устройство GEOZON к зарядному устройству.

3. Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства GEOZON может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____

животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2021 Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.
Сделано в КНР

Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.