

# tokky

Краткое руководство  
пользователя

Мобильный телефон  
tokky FP50

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона tokky FP50.  
Данное руководство пользователя содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы и мерам предосторожности.

**Внимание!**

Перед первым включением внимательно ознакомьтесь с кратким руководством пользователя.

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

## Назначение устройства:

Данный телефон предназначен для работы в сетях 2G (GSM).

Мобильный телефон предназначен для:

- Приема / передачи голосовых сообщений
- Приема / передачи коротких сообщений

## Технические характеристики:

1. Поддержка SIM-карт: 2 mini SIM карты
2. Процессор: SC6531DA
3. Внутренняя память: 32 МБ (ПЗУ) (не весь объем памяти может быть доступен пользователю)
4. Оперативная память: 32 МБ (ОЗУ)
5. Встроенные модули беспроводной связи: GSM850/900/1800/1900 МГц, Bluetooth 2.1
6. Дисплей: цветной 1.77", 128x160 пикс.
7. FM-тюнер
8. Поддержка карт памяти: MicroSD, до 8 Гб
9. Аккумуляторная батарея: 3,7 В, 600 мА\*ч, Li-Ion
10. Аудио: встроенный динамик, разъём наушников 3,5 мм
11. Порты подключения внешних устройств: micro USB
12. Поддерживаемые форматы воспроизведения: аудио MP3, aac, wav

Условия эксплуатации: при температуре от -5°C до 40°C и нормальной влажности.

Габаритные размеры: 111.3x49.4x15.2 мм Вес: около 65 г

Комплектация: мобильный телефон tokky FP50, краткое руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон (зарядное устройство и USB-кабель в комплект не входят)


**Код сброса до заводских настроек: 1234** («Меню - Настройки - Настройки телефона-Восстановить настройки")

## Информация по безопасности:

Прежде чем приступить к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования.


- Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары.
- Не допускайте контакта разъема micro USB и контактов аккумулятора с токопроводящими элементами (металлическими предметами, жидкостями и т.п.)
- Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью, например, в уборных, либо во время водных процедур (плавание и т.п.)
- Если какая-либо часть устройства потрескалась, сломалась или оно сильно нагрелось, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
- Не включайте и не используйте устройство, если задняя крышка аккумулятора не закрыта.
- Берегите устройство от детей и домашних животных.
- Не пытайтесь вставлять устройство в рот, глазные или ушные отверстия либо другие части тела.
- Если устройство оснащено вспышкой или осветителем, не используйте их слишком близко к глазам людей или домашних животных.
- Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от -5 до +40 °C.
- Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте устройство на улице во время грозы.
- Соблюдайте все меры предосторожности и правила использования мобильных устройств во время управления транспортным средством. Во избежание повреждения слуха не используйте гарнитуру на максимальной громкости в течение продолжительного времени.

## Внешний вид устройства:

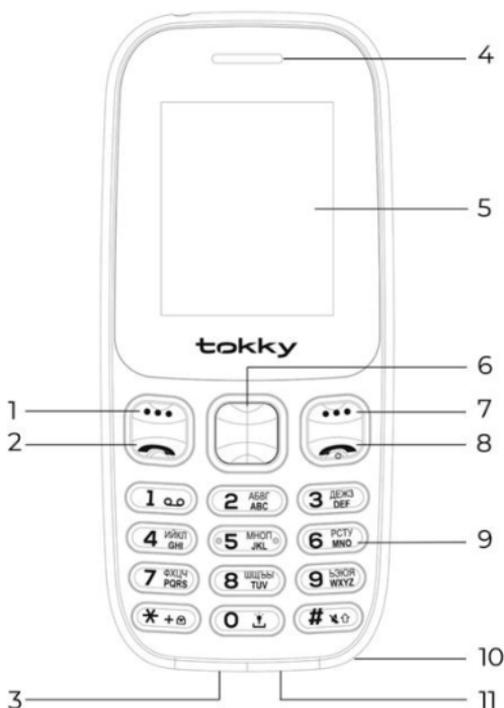

1. Левая функциональная клавиша
2. Клавиша вызова
3. Разъем micro USB
4. Фронтальный динамик
5. Дисплей
6. Клавиши навигации по меню
7. Правая функциональная клавиша
8. Клавиша вкл/выкл или «Сброс вызова»
9. Клавиатура
10. Паз для снятия задней крышки
11. Разъем для наушников 3,5 мм

## Установка сим-карт и карты памяти:

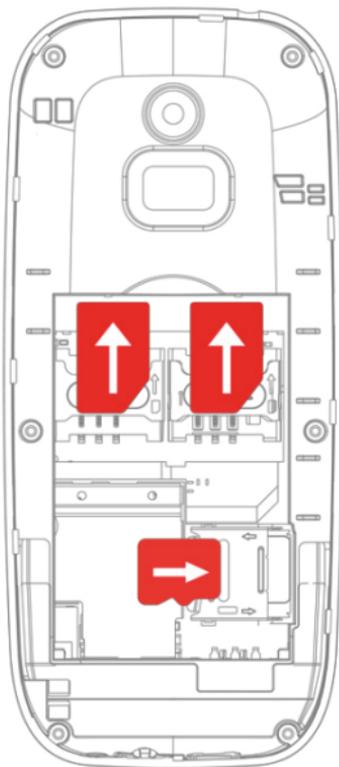

## Зарядка аккумулятора:

Перед началом использования устройства необходимо зарядить аккумулятор.

При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

### **Включение и разблокировка:**

Для того, чтобы включить устройство, нажмите кнопку «Сброс вызова» и держите около 2-3 секунд до появления процесса загрузки системы. Загрузка займет около 1 минуты, после чего, появится рабочий стол. Если устройство некоторое время находится в бездействии, произойдет переход в ждущий режим. Экран телефона отключится, а клавиши заблокируются. Для разблокировки необходимо нажать «Левую функциональную клавишу», затем кнопку «\*» (звездочка). Телефон разблокируется. Аналогично можно поставить устройство на блокировку.

### **Дополнительная информация:**

Используемые материалы: пластик, металл, электронные компоненты.

Товар Декларирован. Срок службы: 2 года.  
Гарантийный срок: 1 год с момента покупки

Произведено в Китае.

The image shows the logo for the Eurasian Conformity (Eurasian Conformity) certification, consisting of the letters 'EAC' in a bold, stylized, black font.