

HONOR X9

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Основное

Основные жесты	1
Системные жесты навигации	3
Device Clone	4
Блокировка и разблокировка экрана	5
Уведомления и значки состояния	6
Значки быстрого доступа	8
Виджеты рабочего экрана	9
Настройка обоев	10
Скриншоты и запись с экрана	11
Просмотр и удаление уведомлений	15
Настройка параметров звука	16
Включение, выключение и перезагрузка устройства	18
Зарядка	18

Умные функции

Проекция	21
HONOR Share	21

Камера и Галерея

Запуск приложения Камера	24
Съемка фото	24
Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы	25
Фото с использованием технологии искусственного интеллекта	26
Макросъемка	27
Панорамная съемка	27
Добавление водяных знаков	27
Съемка фото в высоком разрешении	28
Профессиональный режим	28
Запись видео	30
Режим Отрезок времени	31
Настройка параметров камеры	32
Управление Галереей	33
Редактор Vlog	38

Приложения

Приложения	40
Телефон	41
Календарь	46

Часы	47
Заметки	49
Диктофон	51
Электронная почта	53
Калькулятор	53
Фонарик	54
Компас	54
Зеркало	55
Диспетчер	55
Device Clone	58
Советы	59

Настройки

Wi-Fi	60
Bluetooth	61
Мобильная передача данных	62
Другие возможности связи	66
Рабочий экран и обои	70
Экран и яркость	72
Звуки и вибрация	75
Уведомления	76
Биометрические данные и пароли	77
Приложения	80
Батарея	80
Память	81
Безопасность	82
Конфиденциальность	84
Специальные возможности	85
Система и обновления	87
Сведения телефона	91

Основное

Основные жесты

Основные жесты и значки быстрого доступа

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Системные жесты навигации

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и убедитесь, что выбрана опция **Жесты**.


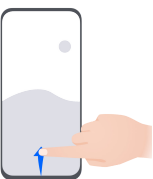
	Возврат к предыдущему экрану Проведите в центр с левого или правого края для возврата к предыдущему экрану.
	Возврат к рабочему экрану Проведите по экрану снизу вверх, чтобы вернуться к рабочему экрану.
	Просмотр текущих задач Проведите вверх с нижней части экрана и задержите палец, чтобы посмотреть недавние задачи.
	Закрытие приложения На экране недавно использованных приложений проведите вверх по одной карточке, чтобы закрыть приложение.
	Переключение приложений <ul style="list-style-type: none">Проведите по нижнему краю экрана. Чтобы использовать этот жест, перейдите в раздел Системная навигация > Настройки и убедитесь, что включена функция Проведение по нижнему краю для переключения приложений.Проведите по нижней части экрана по дуге.

Жесты костяшками пальцев

Перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и включите функцию **Съемка скриншота, Запись с экрана**.





	<p>Съемка скриншота Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.</p>
	<p>Съемка длинного скриншота Чтобы сделать длинный скриншот, коснитесь экрана костяшкой пальца, затем начертите букву «S».</p>
	<p>Съемка скриншота части экрана Коснитесь экрана костяшкой и начертите замкнутый контур вокруг требуемой области экрана.</p>
	<p>Запись с экрана Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.</p>

Дополнительные жесты

	<p>Переход в режим редактирования рабочего экрана Сведите два пальца на рабочем экране.</p>
	<p>Отображение панели быстрого доступа на экране блокировки Проведите вверх из нижней части экрана блокировки.</p>

	<p>Открытие панели уведомлений Проведите вниз по строке состояния.</p>
---	---

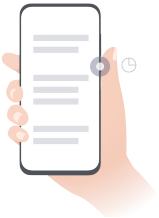Кнопки и комбинации кнопок для быстрого доступа

	<p>Выключение питания и перезагрузка Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не отобразятся опции Выключение и Перезагрузка .</p>
	<p>Увеличение громкости Нажмите на кнопку увеличения громкости.</p>
	<p>Уменьшение громкости Нажмите на кнопку уменьшения громкости.</p>
	<p>Съемка скриншота Одновременно нажмите на кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.</p>

Системные жесты навигации


Режим навигации

Навигация при помощи жестов

Перейдите к разделу **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вы можете выполнить следующее.

- Вернуться к родительскому меню: проведите пальцем внутрь от левого или правого края экрана.

- Вернуться к рабочему экрану: проведите пальцем вверх от середины нижнего края экрана.
- Перейти к интерфейсу многозадачности: проведите пальцем вверх от нижнего края экрана и сделайте паузу.
- Закрывать задание: в интерфейсе многозадачности проведите пальцем вверх по карточке задания. Проведите пальцем вниз по карточке, чтобы заблокировать задание. Заблокированные задания не удаляются при групповой очистке в интерфейсе многозадачности, когда вы касаетесь значка .
- Быстро переключиться между приложениями: начертите пальцем дугу в нижней части экрана, чтобы переключиться между приложениями. Либо можно перейти в раздел **Настройки**, установить переключатель **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** в положение «включено», а затем провести пальцем в нижней части экрана.




Вы также можете перейти к разделу **Настройки**, установить переключатель **Отображение панели навигации** в положение «включено», чтобы использовать вместе с жестами панель навигации.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.


Три навигационные кнопки

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите опцию **Три навигационные кнопки**.

Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы вернуться к предыдущему экрану или закрыть текущее приложение. Вы также можете использовать эту кнопку, чтобы закрыть экранную клавиатуру.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажать на значок , чтобы открыть экран недавно использованных приложений.

В разделе **Настройки** вы можете настроить дополнительные параметры, а именно:


- Выбрать комбинацию навигационных кнопок.
- Включить функцию **Скрыть навигационные кнопки**, чтобы скрывать панель навигации, когда она не используется.
- Нажать на значок  (если он доступен в выбранной комбинации навигационных кнопок), чтобы открыть панель уведомлений.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.


Перенос данных с устройства на базе Android

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **Honor** или **Другое устройство Android**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Перенос данных с iPhone или iPad

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **iPhone или iPad**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе iOS 8.0 или более поздней версии.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

Если ваше устройство неактивно в течение определенного периода времени, система автоматически блокирует экран и переходит в спящий режим для экономии энергии.

Вы также можете заблокировать экран вручную одним из предложенных способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы открыть режим редактирования экрана. Нажмите **Виджеты**, затем переместите значок функции **Блокировка экрана** на рабочий экран. Теперь вы можете заблокировать экран нажатием на значок функции **Блокировка экрана**.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Разблокировка устройства с помощью отпечатка пальца

Чтобы разблокировать устройство, приложите зарегистрированный отпечаток пальца к датчику отпечатков пальцев.

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и обои**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

Запуск приложений с экрана блокировки

С экрана блокировки можно запускать такие часто используемые приложения, как «Камера», «Калькулятор» и «Таймер».

- Активируйте экран, коснитесь значка «Камера» в нижнем правом углу и, удерживая палец, проведите вверх, чтобы открыть приложение **Камера**.
- Активируйте экран, проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых операций, и коснитесь значка для запуска приложения. (например, **Фонарик, Калькулятор, Таймер** и пр.).










Уведомления и значки состояния

Уведомления и значки состояния

 Значки состояния сети могут отличаться в зависимости от региона или оператора.

Набор функций отличается в зависимости от модели устройства. Некоторая информация не относится к вашему устройству.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Сильный сигнал сети		Роуминг
	Экономия трафика включена		SIM-карта не определена
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Подключено к сети Wi-Fi		Отключено от точки доступа
	Переключение сети при помощи Wi-Fi+		Настроен будильник
	Батарея разряжена		Батарея разряжена
	Зарядка		Быстрая зарядка QuickCharge
	Супербыстрая зарядка SuperCharge		Быстрая беспроводная зарядка SuperCharge
	Быстрая беспроводная зарядка QuickCharge		Обычная беспроводная зарядка
	Энергосберегающий режим включен		Цифровой баланс включен
	Включен Bluetooth		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Подключено Bluetooth-устройство		Подключение VPN
	В автомобиле		Подключено устройство проекции
	Включены службы определения местоположения		Режим защиты зрения включен


	Подключены наушники		Подключены наушники с микрофоном
	Вызов		Включено VoLTE
	Пропущенный вызов		Новое SMS-сообщение
	Тишина		Вибрация
	Включено NFC		Режим Не беспокоить включен
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации данных
	Производительный режим включен		Новое эл. письмо
	Напоминание о событии		Другие уведомления
	Включен режим полета		


Значки быстрого доступа

Использование значков на панели уведомлений


Активация значков быстрого доступа

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки.

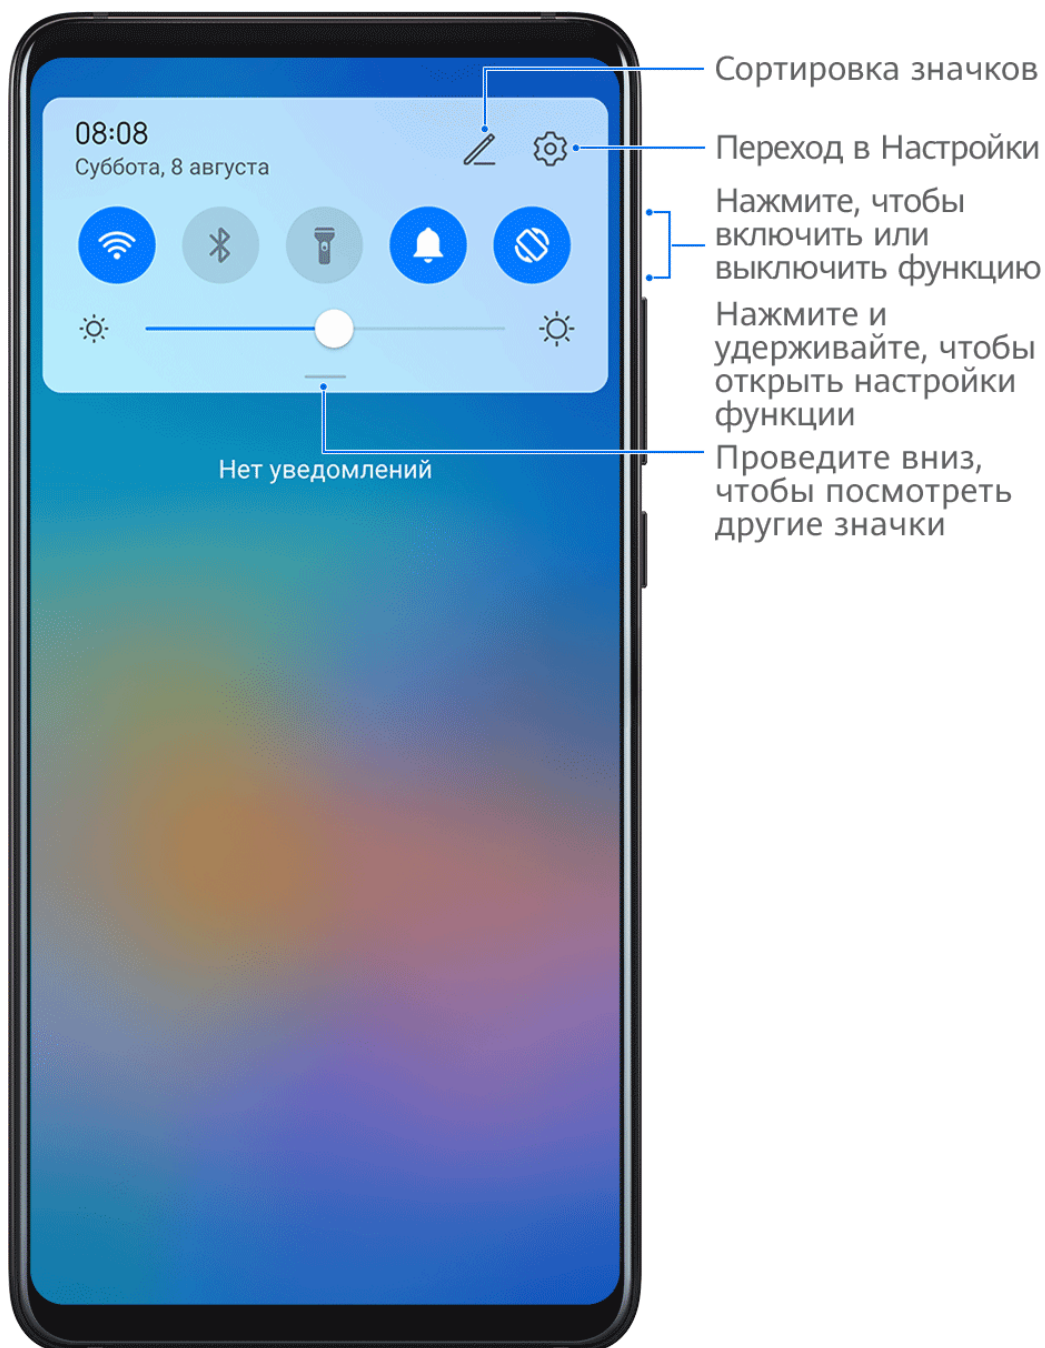

- Нажмите на значок, чтобы включить или выключить соответствующую функцию.
- Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти на экран настроек соответствующей функции. Примечание: поддерживается только некоторыми функциями.
- Нажмите на значок  для перехода на экран системных настроек.

Настройка значков быстрого доступа

Нажмите на значок , затем удерживайте значок быстрого доступа и переместите его в нужное место.

Виджеты рабочего экрана

Добавление, перемещение или удаление виджетов рабочего экрана

Вы можете добавить, переместить или удалить виджеты рабочего экрана, например, виджеты экрана блокировки, погоды, заметок, часов, контактов и календаря.

Добавление виджетов Погода, Часы и других на рабочий экран

- 1 На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в режим редактирования рабочего экрана.
- 2 Выберите опцию **Виджеты**, затем проведите влево, чтобы просмотреть все виджеты.
- 3 Некоторые виджеты, например виджет **Погода**, имеют разные форматы. Нажмите на виджет, чтобы просмотреть все доступные форматы, затем проведите вправо, чтобы скрыть меню.
- 4 Нажмите на виджет, чтобы добавить его на рабочий экран. Если в текущем окне рабочего экрана недостаточно места, перетащите виджет в другое окно.



Чтобы настроить приложение **Погода**, откройте его, перейдите в раздел , чтобы настроить параметры.

Например, чтобы переключиться между форматами отображения температуры по Цельсию

и по Фаренгейту, перейдите в раздел  > **Единица измерения температуры** и выберите **Цельсий (°C)** или **Фаренгейт (°F)**.


Перемещение или удаление виджетов

На рабочем экране коснитесь виджета и удерживайте его, затем переместите его в желаемое положение. Либо можно коснуться **Удалить**, чтобы удалить виджет.


Настройка обоев

Настройка обоев

Использование предустановленных обоев

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и обои** > **Обои**.
- 2 Выберите фото, которое хотите установить в качестве обоев.
- 3 Вы также можете настроить следующие параметры.
 - **Затенение**. Создает эффект размытия, который можно отрегулировать с помощью ползунка.
 - **Прокрутка**. Позволяет прокручивать обои рабочего экрана.
- 4 Нажмите , затем установите изображение как обои для параметра **Экран блокировки**, **Рабочий экран** или **Рабочий экран и экран блокировки**.

Использование в качестве обоев изображений из Галереи

- 1 Откройте приложение **Галерея** и откройте изображение, которое хотите установить в качестве обоев.
- 2 Перейдите в раздел  > **Установить как** > **Обои** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

Скриншоты и запись с экрана

Съемка скриншота

Съемка скриншота костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Съемка скриншота**, убедитесь, что функция **Скриншот костяшкой пальца** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью значка

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки. Нажмите на значок



, чтобы сделать скриншот.

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота



После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка длинного скриншота костяшкой пальца




- 1 Коснитесь экрана костяшкой пальца. Не отнимая ее от экрана, начертите букву "S". Экран автоматически прокрутится вниз. Будет сделан скриншот всей страницы.
- 2 Во время прокрутки нажмите на любую область экрана, чтобы остановить ее.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Съемка скриншота**, убедитесь, что функция **Скриншот тремя пальцами** включена.
- 2 Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота части экрана



- 1 Коснитесь экрана костяшкой пальца, удерживайте костяшку на экране, чтобы обвести область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не отнимайте костяшку от экрана.
- 2 На экране отобразится линия, проведенная костяшкой пальца, будет сделан снимок части экрана. Вам доступны следующие действия.
 - Перетащите рамку в нужное место, при необходимости измените ее размер.
 - Нажмите на значок формы, чтобы выбрать форму скриншота или сохранить текущую форму.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

Запись с экрана

Записывайте действия, выполняемые на экране, чтобы создать обучающий материал, видео о прохождении игры и многое другое.

Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

Начало записи с экрана с помощью значка

- 1 Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки.
- 2 Нажмите **Запись с экрана**, чтобы начать запись с экрана.
- 3 Чтобы остановить запись с экрана, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 4 Записи с экрана сохраняются в приложении **Галерея**.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.


Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

отображается так: . Теперь запись голоса активна.



Если микрофон выключен (значок микрофона отображается так: ) , вы сможете записывать только системные звуки, например музыку. Если вы хотите, чтобы на записи с экрана не было системных звуков, перед началом записи выключите звук на устройстве, музыку и другие мультимедийные звуки.



Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений


- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.
- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .
-  Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Запрет уведомлений

Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по

соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

- **Выключить уведомления**
- **Использовать умные уведомления**
- **Другие настройки**

-  Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.
 - В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

Настройка параметров звука

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Изменение мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменить мелодию вызова для входящих текстовых сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.




- 1 Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация** и коснитесь опции **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.
- 2 Вам доступны следующие действия.
 - Установка мелодии вызова

Выберите системную мелодию вызова или коснитесь опции **Музыка на устройстве**, чтобы выбрать локальную мелодию вызова входящих текстовых сообщений.

На телефоне с поддержкой двух SIM выберите SIM 1 и SIM 2 для установки разных мелодий вызова.

- Установка режима вибрации
Коснитесь опции **Вибрация** и выберите желаемый режим вибрации.

Переключение между режимами Звук, Вибрация и Без звука с помощью значка быстрого доступа

- 1 Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки.
- 2 Нажмите на значок  **Звук**,  **Вибрация** или  **Вибрация**, чтобы переключаться между режимами.

В режиме Звук телефон воспроизводит все звуки.

В режиме Без звука ваш телефон выключает только мелодии входящих вызовов, сообщений, уведомлений и некоторые уведомления сторонних приложений. Другие звуки, включая мелодию будильника, звук во время разговора, музыку, звуки из видео и игр, не выключаются.

В режиме Вибрация ваш телефон будет вибрировать, когда звук выключен, чтобы обеспечить уведомления о вызовах и сообщениях.

Для переключения между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука** вы также можете перейти в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Отключение звука переворотом устройства

Чтобы отключить звук при поступлении входящего вызова, вы можете перевернуть телефон.

Чтобы активировать эту функцию, перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и включите функцию **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства**.

Другие настройки

На экране раздела **Звуки и вибрация** выберите опцию **Другие настройки** и настройте другие параметры уведомлений в соответствии с вашими предпочтениями. Например, вы можете настроить параметры для опций **Звук клавиш** и **Скриншот**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не завибрирует и на экране не появится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно выполняйте перезагрузку устройства, чтобы очистить файлы кэша и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Перезагрузка также может решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть в работе устройства.

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка телефона

Можно принудительно перезагрузить телефон, если он неправильно работает или выключается. Просто нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд или дольше.

Зарядка

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки телефона стандартное зарядное устройство и USB-кабель из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и USB-кабелей других производителей может привести к повторной перезагрузке

устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.

- Телефон автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное устройство или другое устройство. Если телефон определит, что USB-порт влажный, он автоматически включит функции безопасности и остановит зарядку. Отключите кабель от USB-порта телефона и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр HONOR для замены батареи.
- Не накрывайте телефоны зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, телефон может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите телефон в прохладное место.
- Не используйте телефон во время зарядки.
- Если телефон не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Заряжайте его в течение 10 минут, затем повторите попытку.

Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства




- 1 Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.


Зарядка устройства от ПК

- 1 Подключите устройство к ПК по USB-кабелю.
- 2 Если на экране устройства появляется диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.
Если ранее была задана другая опция, диалоговое окно не появится. Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите **Настройки**, затем выберите **Только зарядка**.

Значки батареи

Уровень заряда батареи можно посмотреть в значке батареи.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Уровень заряда менее 4%
	Устройство подключено к зарядному устройству, уровень заряда менее 10%
	Устройство подключено к зарядному устройству, уровень заряда батареи от 10% до 90%

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	<p>Устройство подключено к зарядному устройству, уровень заряда батареи более 90%</p> <p>Если рядом со значком батареи отображается 100% или на заблокированном экране появляется сообщение о завершении процесса зарядки, батарея полностью заряжена.</p>

Умные функции


Проекция

Беспроводная проекция изображения с экрана телефона

Чтобы обеспечить безопасность данных, во время беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизор) для работы или развлечений уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщения и сигналы будильника, будут отображаться только на телефоне.

1 В зависимости от модели и функций крупного дисплея выполните следующие действия.

- **Если крупный дисплей поддерживает технологию Miracast**, переведите его переключатель беспроводной проекции во включенное положение.
- **Если крупный дисплей не поддерживает технологию Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли крупный дисплей технологию Miracast и как на нем включить беспроводную проекцию, прочитайте руководство пользователя крупного дисплея или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.

2 На телефоне проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и включите функцию .

3 Снова проведите вниз, чтобы увидеть все значки, и включите функцию **Беспроводная проекция**. телефон начнет искать доступные дисплеи.

4 Чтобы завершить установку соединения для проекции, в списке устройств нажмите имя, соответствующее крупному дисплею или беспроводному адаптеру HDMI.

После установки соединения телефон можно расположить горизонтально, чтобы улучшить отображение.

Также можно провести вниз от строки состояния и нажать **Отключить**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share – это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами.

Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.


Включение и выключение функции HONOR Share


Вы можете включить или выключить функцию HONOR Share одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки, и включите или выключите функцию **HONOR Share**. Вы также можете нажать и удерживать значок **HONOR Share**, чтобы открыть экран настроек функции.
- Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, чтобы включить или выключить функцию **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.

- Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
- 2** На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
 - 3** На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать. Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
- i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Камера и Галерея

Запуск приложения Камера

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки







Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.


Съемка фото



Съемка фотографий

1 Откройте приложение **Камера**.

2 Выполните при необходимости указанные ниже действия.

- Фокусировка: коснитесь экрана в том месте, которое нужно выделить. Чтобы разделить точку фокусировки и точку экспозамера, нажмите и удерживайте нажатым окно видоискателя, а когда появятся одновременно рамка фокуса и рамка экспозамера, переместите их по отдельности в нужные позиции.
- Настройка яркости: коснитесь экрана и переместите вверх или вниз ползунок  рядом с рамкой фокуса.
- Изменение масштаба: сведите или разведите два пальца на экране либо переместите ползунок, показанный сбоку экрана, чтобы изменить масштаб соответствующим образом.
- Выбор режима камеры: в области выбора режима камеры проведите влево, вправо, вверх или вниз, чтобы выбрать необходимый режим.
- Включение и выключение вспышки: выберите пункт , затем выберите вариант  (автоматически),  (включена),  (выключена) или  (всегда включена).


Если выбран вариант  (автоматически) и камера определяет, что вы находитесь в темноте, на экране видоискателя появляется оповещение о вспышке и она автоматически включается во время съемки.

- Выбор фильтра: выберите пункт , чтобы посмотреть, как будет выглядеть примененный фильтр.
-  Описанная выше операция поддерживается не во всех режимах. Ознакомьтесь с доступными операциями в каждом отдельном режиме.

3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.




- 1** Перейдите в приложение **Камера** >  > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.
- 2** Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы



Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы

Портретный режим


Портретный режим позволяет улучшить внешний вид объекта на фотографии и применить эффект боке на заднем фоне, чтобы сделать снимок более красивым.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Портрет**.
- 2** Направьте камеру на объект так, чтобы он оказался в портретной рамке.
Чтобы сделать свой портрет, выберите пункт .
- 3** При необходимости примените описанные ниже эффекты портретного режима.
 - Включите функцию улучшения: выберите пункт  и выполните настройку. Чтобы выключить функцию улучшения, переместите ползунок к минимальному значению. При использовании передней камеры выберите пункт .
 - Установите эффект боке для заднего фона: когда на экране показана надпись "Выкл.", выберите пункт , чтобы включить эффект боке.

- Включите кольцевой заполняющий свет на экране: если передняя камера используется при слабом освещении, коснитесь значка вспышки вверху и выберите режим кольцевого света, чтобы сделать лица более яркими.

Коснувшись значка вспышки, вы можете выбрать вариант  (автоматически) или  (всегда включена).

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

4 Выберите пункт , чтобы сделать фотографии.

Съемка ночных фото

Ночной режим обеспечивает на фото более контрастные детали и более яркие цвета даже при съемке с низким освещением или ночью.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- 2** Установите неподвижно телефон и нажмите кнопку затвора.
- 3** Ваш телефон настроит время выдержки на основании окружающей яркости. Держите телефон неподвижно, пока не закончится обратный отсчет.

Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы

В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.



- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Диафрагма**.
- 2** Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить устройство на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.
- 3** На экране камеры нажмите на значок  и перетащите ползунок, чтобы настроить значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.
- 4** Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Фото с использованием технологии искусственного интеллекта

Профессиональная фотосъемка

Фотосъемка на базе ИИ – это предустановленная функция камеры, которая позволяет снимать фото лучшего качества. Она анализирует и определяет объекты и сюжеты (например еду, пляж и текст), а затем оптимизирует настройки цвета и яркости в соответствии с распознанными данными.


- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.

- 2 Коснитесь значка , чтобы включить эту функцию.
- 3 Наведите камеру на объект. Как только камера определит, что находится в кадре, она автоматически предложит режим съемки (например Еда, Пляж или Текст).

Макросъемка

Использование супермакросъемки для крупных планов

Благодаря режиму супермакросъемки вы можете делать снимки маленьких объектов, например листьев или капель росы, чтобы познакомиться с деталями окружающего вас мира и запечатлеть их на камеру телефона.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Супермакро**.
- 2 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.




Панорамная съемка

Панорамная съемка

Расширяйте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.

Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры

Режим **Панорама** объединяет несколько снимков в одно панорамное фото. Просто плавно перемещайте камеру телефона, а режим объединит все, что попало в кадр, в один снимок.


- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Панорама**.
- 2 Нажмите на значок  и настройте направление съемки.
- 3 Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на экране. Во время съемки следите за тем, чтобы стрелка совпадала с центральной линией кадра.
- 4 Нажмите на значок , чтобы завершить съемку.


Добавление водяных знаков

Добавление стикеров

Добавьте к фото стикер, например, время, погоду, настроение или еду, чтобы добавить изюминку к фотографиям.

1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Водяной знак**.

Если опция **Водяной знак** отсутствует, нажмите , а затем загрузите **Водяной знак**.

2 Нажмите  и выберите стикер. Выбранный стикер отобразится на экране камеры.

3 Перетащите стикер в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.

4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Съемка фото в высоком разрешении

Съемка фото в режиме High-res

Вы можете выполнять фотосъемку в высоком разрешении, чтобы затем напечатать фото или отобразить их на большом экране.

1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **High-res**.

2 На экране камеры поместите объект съемки в рамку, затем нажмите на место, на котором хотите сфокусироваться.

В режиме **High-res** вы не сможете изменять масштаб или настраивать соотношение сторон.

3 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Профессиональный режим

Создание профессиональных снимков




В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

Использование режима "Профи"

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Профи**.

2 Вы можете выполнять указанные ниже настройки.



- Выбирать метод экспозамера: выберите пункт **M**, чтобы выбрать метод экспозамера.


Метод экспозамера	Применение
 Матричный экспозамер	Замер на всем изображении. Применяется для съемки пейзажей.
 Центровзвешенный экспозамер	Замер с фокусом на центральной части кадра. Подходит для съемки портретов.
 Точечный экспозамер	Замер на очень маленьком участке в центре кадра (например, на глазах человека).

- Регулировать чувствительность ISO: выберите пункт **ISO** и проведите по экрану, чтобы установить диапазон ISO.
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся лишний шум.
- Регулировать скорость затвора: выберите пункт **S** и проведите по экрану, чтобы установить скорость затвора.
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов и объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировать компенсацию экспозиции: выберите пункт **EV** и проведите по экрану, чтобы установить значение EV.
Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте его при сильном.
- Регулировать фокус: выберите пункт **AF**, затем выберите режим фокуса.

Режим фокуса	Применение
AF-S (одиночный)	Съемка неподвижных объектов, пейзажей и т. д.
AF-C (постоянный)	Съемка подвижных объектов, сюжетов и т. д.
MF (вручную)	Коснитесь области, которую нужно выделить (например, лицо человека), чтобы сфокусироваться на ней.

- Корректировать цветовой тон: выберите пункт **WB**, затем выберите баланс белого.

При дневном свете используйте вариант , при тусклом свете или в пасмурную погоду – .

Выберите пункт , чтобы настроить цветовую температуру и сделать тон изображения холоднее или теплее.

- Выбирать формат, в котором сохраняются файлы: можно выбрать для сохранения формат JPG или JPG-L. Файлы в формате JPG занимают относительно немного памяти. Также можно выбрать формат JPG-L.

3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

- i** При изменении некоторых параметров также могут изменяться другие параметры. Учитывайте это при настройке.

Запись видео




Съемка видео

В режиме видеосъемки можно использовать вспомогательные функции, например масштабирование, фокусировку, улучшение, а также можно настраивать разрешение и частоту кадров.


1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

2 При подготовке к видеосъемке вы можете выполнять любые из описанных ниже действий.


- Изменение масштаба: для изменения масштаба сведите или разведите два пальца на экране либо переместите ползунок.
- Фокусировка: коснитесь экрана в том месте, которое нужно выделить. Нажмите на экране и удерживайте палец, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.


- Включать и выключать вспышку: выберите пункт , чтобы установить для вспышки режим  (всегда включена) или  (выключена).

При съемке на переднюю камеру в условиях слабого освещения выбирайте

вариант  (всегда включена). В этом случае камера создает эффект кольцевого заполняющего света: экран становится более ярким и вы можете лучше разглядеть лица в кадре.


- Выбор фильтра: выберите пункт , чтобы посмотреть, как будет выглядеть примененный фильтр.


- Включать эффект улучшения: выберите пункт  и проведите по экрану, чтобы отрегулировать эффект улучшения.




- Настраивать разрешение и частоту кадров: откройте раздел  > **Разрешение видео** и выберите нужное разрешение. Чем выше разрешение, тем четче видео и


тем больше конечный файл видеозаписи. Учитывайте это при настройке данного параметра.

Также можно выбрать пункт **Частота кадров**, чтобы установить нужную частоту кадров.

- Выбирать формат видео, позволяющий экономить место: выберите пункт  и включите параметр **Эффективный формат видео**.
В этом случае телефон будет применять формат файла, занимающий минимум памяти. Такой формат, однако, может не воспроизводиться на других устройствах. Учитывайте это при настройке данного параметра.

 Описанные выше функции поддерживаются не всеми устройствами. Ознакомьтесь с доступными функциями на вашем устройстве.


- 3** Выберите пункт , чтобы начать съемку.
Для изменения масштаба во время записи выберите и удерживайте нажатым пункт  или .

Чтобы сделать снимок текущего кадра, выберите пункт .


- 4** Чтобы приостановить съемку, выберите ; чтобы завершить съемку, выберите .

Использование Bluetooth-наушников для записи звука во время видеосъемки


- 1** Подключите телефон к Bluetooth-наушникам.

- 2** После успешного подключения на телефоне появится выпадающая панель уведомлений. Коснитесь значка  и во всплывающем списке аудиоустройств выберите аудиоканал Bluetooth-наушников.

- 3** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

- 4** Наведите объектив на нужный объект и коснитесь значка , чтобы приступить к съемке.
Когда съемка ведется с телефона, записывается только звук, который принимают Bluetooth-наушники.



- 5** Нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.

 Эту функцию не поддерживают некоторые Bluetooth-наушники. Соответствующую информацию см. в руководстве по использованию своих наушников.

Режим Отрезок времени

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Настройка параметров камеры

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Настройка соотношения сторон

Перейдите в раздел **Камера >  > Соотношение сторон** и выберите соотношение сторон.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Включение тега места

Включите функцию **Геотег**, чтобы отмечать на фото и видео место съемки.

Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

Добавление водяных знаков устройства

Включите функцию **Добавление водяного знака**. К фото и видео, снятым на основную камеру, будут автоматически добавляться водяные знаки.


 На некоторых устройствах добавление водяных знаков к видео не поддерживается.

Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.


- 1 Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.
- 2 Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

Зеркальное отображение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Обнаружение улыбки

Включите функцию **Улыбка**. Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбки.

Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.

Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.

Управление Галереей

Просмотр фото и видео

В приложении «Галерея» вы можете просматривать и изменять фото и видео, а также отправлять их другим пользователям.

Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.


Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.

Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.






Просмотр сведений о фото и видео

- 1 В приложении Галерея нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
- 2 В полноэкранном режиме нажмите на значок , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.


Редактирование фото и видео



В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

Основные функции редактирования




- 1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на миниатюру фотографии, которую вы хотите отредактировать, затем нажмите на значок , чтобы открыть опции редактирования.
 - Обрезка и поворот. Нажмите **Обрезка**, выберите кадр и перетащите всю сетку или только ее углы, чтобы выбрать фрагмент, который следует оставить на фотографии.
Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перемещайте шкалу, чтобы повернуть фото.
Чтобы повернуть фото на 90 градусов, нажмите . Чтобы отразить фото зеркально, нажмите .
 - Применение фильтров. Нажмите на опцию **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
 - Настройка эффектов. Нажмите на опцию **Настройки**, чтобы настроить яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры.
 - Прочее. Нажмите **Еще**, чтобы использовать другие опции редактирования, например выделить фрагменты цветом, нарисовать скетч, добавить текстовый элемент или применить эффект размытия.
- 2 Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок , чтобы сохранить фото.

Добавление водяного знака на фото


- 1 Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в раздел  > **Еще** > **Водяной знак**.
- 2 Выберите тип водяного знака, который хотите добавить, например **Время**, **Погода** или **Чувства**.
- 3 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.

- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок , чтобы сохранить фото.

Пикселизация фото




- 1 Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в меню  > **Еще** > **Мозаика**.
- 2 Выберите стиль и размер мозаики, с помощью которой можно заштриховать части фото.
- 3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок , чтобы сохранить фото.

Переименование фото


- 1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3 Нажмите **ОК**.

Коллаж

Используйте функцию Коллаж в приложении Галерея для быстрой комбинации нескольких фото.



- 1 Чтобы использовать функцию Коллаж, воспользуйтесь нижеприведенными способами.
- На вкладке **Обзор** нажмите **Создать коллаж**, выберите нужные фото и нажмите **Создать**.
 - На вкладке **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте нужные фото, затем выберите  > **Коллаж**.
- 2 Выберите шаблон. Вам будут доступны следующие функции:
- Перемещение фото. Нажмите и удерживайте фото, чтобы переместить его.
 - Выбор фрагмента фото для отображения. Проведите по фото, сведите или разведите пальцы, чтобы выбрать нужный фрагмент фото.
 - Поворот фото. Нажмите на фото, затем нажмите  для поворота или  для отражения.

- Добавление или удаление границ. По умолчанию между фотографиями и вдоль краев сетки отображаются линии границ. Чтобы удалить их, выберите опцию **Рамка**.

- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить коллаж. Чтобы посмотреть сохраненный коллаж, перейдите в раздел **Альбомы > Коллажи**.


Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

Безопасная передача фото


Используя функцию безопасной передачи фото, вы можете удалить из снимков такие данные, как информацию о местоположении и съемке, что позволит вам избежать утечки личных данных при передаче.

- 1 Откройте **Галерея > Альбомы**.
- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите .
- 3 Изучите сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**. Появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы включить функцию безопасной передачи фото.



Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.


Добавление альбомов


- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** >  и выберите опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Переместите значок  рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.


Перемещение фото и видео

- 1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
- 2 Нажмите на значок  > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.
- 3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

 Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.


Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео


Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите  > **Удалить**.

 Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.


Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите  > **Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.



Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

- 1 В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.
- 2 Если вверху отображается значок , это означает, что альбом можно заблокировать. Перейдите в раздел  > **Заблокировать**. Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.
- 3 Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.

 В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.


Скрытый альбом

Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидел кто-то посторонний.


Во вкладке **Альбомы** нажмите на желаемый альбом, затем нажмите и удерживайте для

выбора изображений и видео, которые хотите скрыть, и нажмите  > **Скрыть** > **ОК**.

Выбранные изображения и видео будут скрыты. Вы можете выполнять следующие действия со скрытым мультимедиа.

- Во вкладке **Альбомы** нажмите  > **Скрытые элементы**, чтобы посмотреть скрытые изображения и видео.
- Нажмите и удерживайте для выбора изображения или видео в разделе **Скрытые элементы** и нажмите **Показать**.

После этого изображения и видео можно восстановить в исходном альбоме.

 Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Доступность опций зависит от модели вашего устройства.

Редактор Vlog


Редактор Vlog

Вы также можете самостоятельно выбрать фото и видео для создания своих Vlog.

Вам доступны редактирование и отправка видеороликов Vlog в одно касание.

Отправка видеозаписей Vlog

- 1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Video Editor**, где находятся все экспортированные видеозаписи.

- 2 Нажмите и удерживайте видео, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок  .

Приложения


Приложения

Общие сведения о приложениях

Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- При использовании стиля **Экран приложений** нажмите и удерживайте значок приложения на экране приложений, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.

 Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

Управление фоновыми приложениями


1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.


- **Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.


- **Три навигационные кнопки.** Нажмите на значок  .

2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.

- Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
- Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
- Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
- Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью

карточки приложения появится значок  . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.

- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.

- Нажать на значок  , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память > Очистить кэш**.

Телефон

Выполнение вызова

Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова


Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт, затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.


Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.

Перейдите в раздел **Телефон >  > Настройки > Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.

Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Перейдите в раздел **Телефон >  > Настройки > Еще** и включите функцию **Завершение вызова кнопкой питания**.

Настройка обоев экрана вызова

Чтобы установить обои для фона экрана вызова, выполните следующие действия.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и обои > Обои**.


2 Выберите изображение и настройте его как обои.

Вы можете выбрать фото профиля контакта, чтобы оно отображалось на экране вызова.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт.


- 2 Нажмите на значок , а затем на значок , чтобы настроить фото профиля для выбранного контакта.

Международные вызовы

- 1 Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.
- 2 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 3 Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок , чтобы выполнить международный вызов.

Функция VoWiFi

Функция VoWiFi предназначена для осуществления вызовов по сети Wi-Fi. Вы можете выполнять вызовы по VoWiFi, даже если устройство находится в режиме полета.





- 1 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Обратитесь к Вашему оператору для активации услуг VoWiFi.
- 2 Перейдите в меню **Телефон** >  > **Настройки** > **Wi-Fi-вызовы** и включите функцию **Wi-Fi-вызовы**.

Управление входящими вызовами

Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора. Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.




Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при заблокированном экране:

- Перетащите значок  вправо, чтобы ответить на вызов.
- Перетащите значок  влево, чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.
- Нажмите на значок , чтобы установить напоминание перезвонить абоненту.

Вызов при разблокированном экране:


- Нажмите на значок , чтобы ответить на вызов.

- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.
- Нажмите на значок , чтобы установить напоминание перезвонить абоненту.

Включение функции ожидания вызова



Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время разговора, поместив первый вызов на удержание. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки**, а затем в раздел **Еще** > **Ожидание вызова**.

 Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.


Эта функция зависит от оператора связи.


Ответ на новый входящий вызов во время разговора

- 1 Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок , чтобы ответить на него.
- 2 Нажмите на значок  или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.

Включение переадресации вызовов


При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.

 Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.




Выключение переадресации вызовов

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите и выключите режим переадресации.

Фильтрация и блокировка спам-вызовов





Вы можете настроить правила блокировки спам-вызовов, например рекламных звонков, звонков от мошенников и прочего.

Фильтрация нежелательных вызовов



- 1 Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано** >  .
Либо перейдите в раздел **Диспетчер телефона** > **Заблокировано** >  .
- 2 Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.


- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано** >  > **Черный список**, нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию  > **В черный список**.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано**. Вы можете:
- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.

- Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
- Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.

Экстренные вызовы и функция SOS

Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.


- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > SOS** и нажмите **Контакт в случае ЧС**, чтобы добавить экстренный контакт.
- 2 Включите опции **Отправка сообщения SOS** и **Автоматический экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.


Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершен автоматически.

Если функция **Автоматический экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

Экстренные вызовы


В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.

 Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.

- 1 Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **Экстренный вызов**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.
- 2 Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок  для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.

Выполнение операции во время вызовов

Когда вы выполняете вызов, на экране отображается меню операций во время разговора.



- Нажмите на значок , чтобы переключить канал аудиовывода на динамик.
- Нажмите на значок , чтобы начать другой вызов. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
- Нажмите на значок , чтобы открыть экран набора номера.
- Во время вызова вы можете скрыть экран вызова и открыть другие приложения, вернувшись к предыдущему или рабочему экрану при помощи настроенных навигационных функций.
Чтобы вернуться к экрану вызова, нажмите на зеленый значок в строке состояния.
- Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Календарь


Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.

Добавление запланированного события

- 1 Перейдите в приложение **Календарь**, затем коснитесь .
- 2 Введите заголовок, местоположение, начало и завершение запланированного события и другие сведения.
- 3 Коснитесь **Добавить напоминание** для настройки напоминания о запланированном событии.
- 4 Коснитесь  для сохранения запланированного события.

Поиск событий

- 1 На экране **Календарь** нажмите на значок .
- 2 Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка запланированных событий

- 1 Перейдите на экран **Календарь** и коснитесь запланированного события в разделе Просмотр или Событие.
- 2 Коснитесь **Отправить** и следуйте инструкциям на экране для отправки запланированного события желаемым способом.


Удаление запланированных событий

Для удаления запланированных событий выполните следующее действие.

- На экране **Календарь** коснитесь события, которое желаете удалить, а затем коснитесь **Удалить**.

Настройка уведомлений календаря


Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.


Настройка вида календаря

Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

- 1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.
- 2 Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.

Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

Часы

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

- 1 Перейдите в раздел **Часы** > **Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.

2 Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.

3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.



Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.



Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы > Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .


Секундомер

Перейдите в раздел **Часы > Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.

Перейдите в **Настройки > Система и обновления > Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Домашний город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.







 Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы.

Заметки

Создание заметки

Чтобы не упустить важную мысль и момент вдохновения, вы можете создавать заметки с помощью рукописного ввода (вы можете написать что-то от руки или нарисовать) и сканирования документов.

Добавление контакта в заметку

- 1 Перейдите в раздел **Заметки > Заметки** и выберите опцию .
- 2 Введите заголовок и текст заметки. Вы можете выполнить следующие действия:
 - Нажать на значок , чтобы добавить список.
 - Нажать на значок , чтобы изменить стиль текста, выравнивание абзаца и фон.
 - Нажать на значок , чтобы вставить изображение. Нажмите и удерживайте изображение, затем переместите его в нужное место в заметке.
 - Упорядочить заметки для удобства доступа и просмотра. Нажмите на значок  после завершения операции, чтобы добавить тег.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.




Создание задач

Вы можете создавать задачи, чтобы отслеживать выполнение текущих задач, например списки покупок, задачи по работе и списки домашних дел.

Добавление задач

Вы можете добавить задачу и установить время напоминания для нее.

Если вы отметили задачу как важную, на заблокированном экране будет отображаться напоминание о задаче (во весь экран).

- 1 Перейдите в раздел **Заметки > Задачи** и нажмите на значок .
- 2 Введите задачу.
- 3 Нажмите на значок , задайте время напоминания, затем нажмите **ОК**.
- 4 Включите , чтобы отметить задачу как важную.
- 5 Нажмите **Сохранить**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Создание повторяющихся напоминаний для задач

Если вы настаиваете время выполнения задачи, вы можете выбрать для нее режим повтора (например **Никогда**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно** или **Ежегодно**), и ваше устройство будет напоминать вам о необходимости завершить задачу в указанное время.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.



При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Функция Блокировка приложений для приложения Заметки или блокировка отдельной заметки

Включение функции Блокировка приложений для приложения Заметки. Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений**, введите пароль разблокировки экрана или настройте пароль разблокировки приложения, следуя инструкциям, затем переместите переключатель рядом с пунктом «Заметки» в положение «включено».

Сортировка заметок по категориям

Для сортировки заметок по категориям вы можете добавлять метки разных цветов. Вы можете выполнить сортировку заметок одним из предложенных способов.

- На экране **Все заметки** проведите влево по элементу, выберите опцию  или , чтобы переместить его вверх или отметить его звездочкой.
- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, нажмите на значок  и выберите категорию заметок.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите переместить в определенную категорию, затем нажмите на значок



 Элементы учетной записи Exchange не могут быть перемещены.

Синхронизация приложения Заметки

Проведите вниз по списку сообщений Exchange, чтобы синхронизировать заметки и задачи из текущего аккаунта с приложением Заметки. Соответствующие заметки и задачи будут сгенерированы автоматически.

Папка с именем учетной записи Exchange будет автоматически создана в приложении Заметки.

Отправка Заметок

Отправить Заметки можно следующим способом.


- Для отправки одной заметки или списка откройте желаемый документ на экране **Все**

заметки или **Все задачи**, коснитесь  и выполните отправку в соответствии с указаниями на экране.

Чтобы отправить заметку, коснитесь **Как изображение**, **Как текст**, **Экспортировать как документ** или **На другое устройство**.

- Коснитесь **Экспортировать как документ**, чтобы выбрать формат экспорта заметки (TXT или HTML), которая по умолчанию будет сохранена здесь: **Файлы > Обзор > Телефон > Documents > NotePad**.

- Для отправки нескольких заметок нажмите и удерживайте заметку на экране **Все**

заметки и выберите заметки, которые желаете отправить. Затем коснитесь  и отправьте их, следуя инструкциям на экране.


Печать заметок из приложения Заметки


- 1 На экране раздела **Все заметки** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.

- 2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок и задач

Вы можете удалить заметки или задачи одним из предложенных способов.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок  для удаления.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи,


которые хотите удалить, затем нажмите на значок .


Чтобы восстановить удаленную заметку или задачу, нажмите **Все заметки** или **Все задачи**, в разделе **Недавно удаленное** выберите элемент, который вы хотите


восстановить, и нажмите на значок .

Диктофон

Запись

1 В папке **Инструменты** откройте приложение **Диктофон**, затем нажмите на значок , чтобы начать запись.

2 Во время записи вы можете нажать на значок , чтобы добавить тег.

3 По завершении нажмите на значок , чтобы завершить запись.




4 Нажмите и удерживайте запись, которую хотите отправить, переименовать или удалить.

Записи сохраняются в разделе **Файлы > Обзор > Телефон > Sounds**.

Воспроизведение записи

Список записей находится на главном экране приложения **Диктофон**. Нажмите на запись, чтобы воспроизвести ее.

На экране воспроизведения вы можете выполнить следующие действия.

- Нажать на значок , чтобы пропустить отрывки записи без звука.
- Нажать на значок , чтобы настроить скорость воспроизведения.
- Нажать на значок , чтобы добавить тег.
- Нажать на тег, чтобы переименовать его.

Изменение записи

1 На главном экране приложения **Диктофон** нажмите на запись.

2 Нажмите на значок , чтобы отобразить запись в форме волнообразного графика.

3 Переместите начальные и конечные отметки, чтобы изменить длительность записи. Сведите или разведите пальцы на волнообразном графике записи, чтобы отрегулировать длительность записи более точно.

4 Нажмите на значок  и выберите опцию **Сохранить выбранную часть** или **Удалить выбранную часть**.

Отправка записей

1 На рабочем экране приложения **Диктофон** нажмите на запись, которую вы хотите отправить.

2 Нажмите на значок  > **Отправить**.

3 Выберите способ отправки и, следуя инструкциям на экране, отправьте запись.

Электронная почта

Добавление аккаунтов электронной почты

Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта эл. почты

- 1 Откройте на телефоне приложение **Эл. почта** и выберите нужный вариант из списка доступных поставщиков услуг электронной почты.
- 2 Введите адрес эл. почты и пароль, нажмите **Вход** и выполните инструкции на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.

Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange – это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.
- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Вход** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.


Калькулятор

Калькулятор


Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование базового Калькулятора





Открыть Калькулятор можно одним из следующих способов.

- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите снизу вверх по экрану блокировку для отображения панели значков, а затем коснитесь , чтобы открыть калькулятор.

Использование инженерного калькулятора

Откройте приложение калькулятор и нажмите  > **Инженерный калькулятор**.



Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений


- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите . После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать , чтобы очистить экран.

Фонарик

Фонарик

Вы можете включить фонарик одним из следующих способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите на значок , чтобы включить или выключить фонарик.
- Проведите вверх из нижней части экрана блокировки, чтобы открыть функции и инструменты, затем нажмите на значок , чтобы включить или выключить фонарик.

Когда фонарик включен, на экране блокировки будет отображаться соответствующее уведомление. Нажмите , чтобы выключить фонарик.

Компас

Использование компаса

Компас отображает ориентацию телефона в пространстве, а также долготу и широту его текущего местоположения.

1 **Компас** можно открыть в папке **Инструменты**.

2 Просмотр ориентации и координат устройства.

- Расположите телефон горизонтально. Ориентация и текущие широта и долгота отобразятся на экране.
- Расположите телефон вертикально. Ориентация и текущие широта и долгота отобразятся под живым сценарием.

- 3** Для блокировки текущей ориентации коснитесь диска с разметкой на компасе. Если ориентация изменится и будет отличаться от изначальной, разметка компаса станет синей.






Для получения более точных данных об ориентации постарайтесь разместить компас строго горизонтально или вертикально по отношению к земле.

Зеркало

Использование устройства в качестве зеркала

Вы можете использовать устройство как зеркало.

Выберите **Инструменты** > **Зеркало**. Вам будут доступны следующие функции:

- Увеличение и уменьшение изображения. Для выполнения масштабирования переместите соответствующий ползунок в нижней части экрана. Вы также можете увеличить изображение двойным нажатием на экран и вернуться к исходному масштабу повторным двойным нажатием.
- Сохранение изображения. Нажмите на экран, чтобы приостановить работу режима на текущем изображении. Нажмите на экран повторно, чтобы возобновить работу режима. После остановки работы режима нажмите на значок , чтобы сохранить изображение. Изображение будет сохранено в приложении **Галерея**.
- Регулировка яркости. Нажмите на значок  или  в верхней части экрана.
- Эффект запотевшего зеркала. Нажмите  и включите функцию **Подуть в микрофон**. Подуйте в микрофон, на экране появится эффект запотевшего зеркала. Протрите экран, чтобы убрать этот эффект.
- Изменение рамки. Нажмите на значок , чтобы изменить рамку.
- Создание эффекта треснутого зеркала. Нажмите и удерживайте экран устройства, экран покроется трещинами. Это действие будет сопровождаться звуковыми эффектами. Нажмите на экран еще раз, чтобы трещины исчезли.

Диспетчер

Очистка памяти устройства

Используйте функцию **Очистка памяти** в приложении **Диспетчер телефона**, чтобы выполнить поиск неиспользуемых или слишком больших файлов, например остаточных файлов приложений, ненужных установочных файлов, данных WeChat и др. По результатам поиска вы можете принять решение об удалении этих файлов.

- 1** Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.

- 2 Когда сканирование будет завершено, нажмите **Очистка** рядом с каждым элементом, чтобы удалить ненужные файлы.

Автоматическое удаление ненужных файлов

- 1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 Проведите вниз из верхней части экрана, и ваше устройство автоматически удалит ненужные файлы.

Удаление ненужных файлов вручную

Ваше устройство может не только выполнять автоматическое удаление ненужных файлов, но и рекомендовать вам файлы для удаления вручную.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Очистка** напротив категории, выберите элементы, которые хотите удалить, затем нажмите **УДАЛИТЬ**.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр энергоемких приложений и управление ими


- 1 Вы можете посмотреть и сравнить, какой объем трафика используют ваши приложения, для этого перейдите в раздел **Трафик в этом месяце** на экране статистики трафика.
- 2 Нажмите на приложение с высоким расходом трафика, чтобы задать ограничение на использование мобильной передачи данных, передачи данных в роуминге и передачи данных в фоновом режиме.

Просмотр и настройка права доступа приложений к сети

На экране статистики трафика нажмите **Доступ в сеть** и настройте параметры для приложений, которые используют большой объем трафика (например, приложения для трансляции видео), чтобы они могли использоваться только при подключении к сети Wi-Fi.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Уведомление о достижении лимита мобильного трафика




В приложении **Диспетчер телефона** вы можете настроить ежемесячный лимит использования мобильного трафика для ваших SIM-карт и отслеживать расход трафика.

- 1 На экране **Статистика трафика** перейдите в раздел **Другие настройки** > **Ежемесячный лимит трафика** и следуйте инструкциям на экране, чтобы задать ежемесячный лимит трафика.
- 2 На экране **Другие настройки** нажмите на опцию **Уведомления о трафике**. Вы можете настроить уведомление или выключение мобильной передачи данных при достижении ежемесячного лимита мобильного трафика или мобильного трафика в роуминге.
- 3 На экране **Другие настройки** вы можете включить или выключить опцию **Отображение трафика на заблокированном экране**.

Фильтрация и блокировка спам-вызовов





Вы можете настроить правила блокировки спам-вызовов, например рекламных звонков, звонков от мошенников и прочего.

Фильтрация нежелательных вызовов



- 1 Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано** > .
Либо перейдите в раздел **Диспетчер телефона** > **Заблокировано** > .
- 2 Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.

- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано** >  > **Черный список**, нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию  > **В черный список**.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано**. Вы можете:

- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.
- Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
- Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.


Device Clone

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство


Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки** > **Система и обновления** > **Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **Honor** или **Другое устройство Android**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Перенос данных с iPhone или iPad

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **iPhone или iPad**.
 - 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
 - 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе iOS 8.0 или более поздней версии.

Советы

Советы


Приложение **Советы** предоставляет информацию, чтобы вы быстро познакомились с функциями вашего устройства и могли полноценно использовать его потенциал. В приложении **Советы** также можно найти руководства пользователя с более подробной информацией и инструкциями.

Разделы приложения **Советы**:

- Коллекция. Листайте наглядные карточки, чтобы познакомиться с самыми полезными функциями вашего устройства. Карточки распределены по категориям, чтобы вы могли удобно находить нужные разделы.

Основные функции приложения **Советы**:

- Поиск. Воспользуйтесь функцией поиска в приложении **Советы**. Результаты поиска включают связанные темы, которые могут быть вам интересны.
- Оценка. Оцените карточки и оставьте свой отзыв.
- Тестирование функций. На некоторых карточках можно нажать на кнопку **Попробовать**, чтобы посмотреть, как работает та или иная функция.

-  Доступность функции зависит от устройства.


Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и заблокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi



 Будьте осторожны, подключаясь к открытым общественным сетям Wi-Fi: утечка персональных данных может поставить под угрозу безопасность устройства и привести к краже денежных средств.

- 1 Перейдите в меню **Настройки** > **Wi-Fi** и включите функцию **Wi-Fi**.
- 2 Подключитесь к сети Wi-Fi на экране **Wi-Fi** с помощью одного из доступных способов.
 - В разделе **Доступные сети** выберите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Для подключения к закрытым сетям потребуется ввести пароль.
 - Чтобы добавить сеть Wi-Fi вручную, пролистайте контент до конца, нажмите **Добавить сеть** и введите имя (SSID) и пароль сети, чтобы выполнить подключение.

При подключении к сети Wi-Fi в строке состояния отобразится значок .

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.
 -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.

5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Wi-Fi Direct**.

Выбор сети с помощью Wi-Fi+

При включении функции Wi-Fi+ ваше устройство будет автоматически включать функцию Wi-Fi и подключаться к сети Wi-Fi при обнаружении открытой сети или сети, к которой вы подключались ранее. Ваше устройство также будет оценивать стабильность сигнала текущей сети Wi-Fi и переключаться на мобильную передачу данных, когда сигнал сети Wi-Fi недостаточно сильный.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**.

2 Нажмите **Другие настройки**, чтобы включить или выключить режим **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

Вы можете подключить устройство к Bluetooth-наушникам, Bluetooth-динамику или мультимедийной Bluetooth-системе автомобиля. Вы также можете использовать Bluetooth для передачи данных между устройствами.

Убедитесь, что Ваше устройство и другое устройство находятся в зоне действия Bluetooth (10 м).

Включение и выключение Bluetooth

Вы можете включить или выключить Bluetooth одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки, затем включите или выключите **Bluetooth**. Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти к экрану настроек **Bluetooth**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите или выключите **Bluetooth**.

Настройка имени Bluetooth


Настройте для вашего устройства имя Bluetooth, чтобы быстро находить его в списке устройств, доступных для подключения.

1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».

2 Нажмите **Имя устройства**, введите имя, затем нажмите **ОК**.


Сопряжение с Bluetooth-устройством


- 1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.
- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
- 3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.


Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.
- 4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Отмена сопряжения по Bluetooth

- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- 2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок  напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

Мобильная передача данных

Подключение к мобильной сети передачи данных

- 1 Перед подключением к мобильной сети убедитесь, что для вашей SIM-карты включены услуги мобильной передачи данных.
- 2 Подключитесь к мобильной сети передачи данных с помощью одного из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Включите параметр **Передача данных**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите функцию **Моб. передача данных**.

Для снижения энергопотребления и экономии трафика выключайте мобильную передачу данных, когда не используете ее.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.


Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты. Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой – «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и нажмите на значок  , чтобы изменить имя SIM-карты.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую – для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.


 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами



При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.
- 2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение на SIM-карту, выбранную по умолчанию для мобильной передачи данных


Если в устройстве установлены две SIM-карты, вы можете использовать значок быстрого доступа для переключения на SIM-карту, выбранную по умолчанию для мобильной передачи данных.

- 1 Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Включите параметр **Передача данных**.
 - 2 Нажмите на текст под значком  и дождитесь появления диалогового окна, затем выберите SIM-карту и нажмите **ОК**.
-  Когда появится диалоговое окно, выберите опцию **Настройки**, чтобы открыть раздел **Управление SIM-картами**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа к сети с помощью личной точки доступа

-  Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- К некоторым подключениям Wi-Fi, которые требуют аутентификации, предоставить доступ нельзя.

Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа** и включите **Точка доступа**.

Теперь вы можете предоставить другим устройствам доступ к мобильному Интернету или установленному подключению по сети Wi-Fi на своем планшете с помощью точки доступа.


Также можно изменить описанные ниже настройки личной точки доступа.

- Чтобы изменить название личной точки доступа, нажмите **Имя устройства**.
- Чтобы изменить пароль точки доступа, нажмите **Пароль** для.
- Чтобы просмотреть список **Подключенные устройства** и **Черный список**, нажмите **Подключенные устройства**. Чтобы добавить устройство в **Черный список**, нажмите на

него в списке **Подключенные устройства** и следуйте инструкциям. Вы также можете удалить устройства из раздела **Черный список**.

- Если вы предоставляете другим устройствам доступ к мобильному Интернету через свою точку доступа, то можете настроить для нее параметры **Лимит данных** и , нажав **Еще**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

-  Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требует аутентификации, нельзя предоставить.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа** и включите функцию **Точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона** , затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр энергоемких приложений и управление ими


- 1 Вы можете посмотреть и сравнить, какой объем трафика используют ваши приложения, для этого перейдите в раздел **Трафик в этом месяце** на экране статистики трафика.
- 2 Нажмите на приложение с высоким расходом трафика, чтобы задать ограничение на использование мобильной передачи данных, передачи данных в роуминге и передачи данных в фоновом режиме.

Просмотр и настройка права доступа приложений к сети

На экране статистики трафика нажмите **Доступ в сеть** и настройте параметры для приложений, которые используют большой объем трафика (например, приложения для трансляции видео), чтобы они могли использоваться только при подключении к сети Wi-Fi.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Уведомление о достижении лимита мобильного трафика

В приложении **Диспетчер телефона** вы можете настроить ежемесячный лимит использования мобильного трафика для ваших SIM-карт и отслеживать расход трафика.

- 1 На экране **Статистика трафика** перейдите в раздел **Другие настройки** > **Ежемесячный лимит трафика** и следуйте инструкциям на экране, чтобы задать ежемесячный лимит трафика.
- 2 На экране **Другие настройки** нажмите на опцию **Уведомления о трафике**. Вы можете настроить уведомление или выключение мобильной передачи данных при достижении ежемесячного лимита мобильного трафика или мобильного трафика в роуминге.
- 3 На экране **Другие настройки** вы можете включить или выключить опцию **Отображение трафика на заблокированном экране**.

Другие возможности связи


Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять

вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа.

Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.


- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

-  • Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Описание функции NFC

NFC – технология беспроводной передачи данных на небольшом расстоянии, которая позволяет установить соединение между мобильными и другими электронными устройствами для передачи данных и выполнения платежей.

-  • Не все устройства поддерживают NFC.
 - На экране настроек NFC включите функцию **Чтение и запись/P2P**, если она доступна. Эта функция зависит от оператора связи.

Включение и выключение функции NFC

Вы можете включить и выключить функцию NFC одним из следующих способов:


- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки, затем включите или выключите **NFC**. Нажмите и удерживайте значок **NFC**, чтобы открыть экран настроек режима.
- Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > NFC** и включите или выключите функцию **NFC**.


Беспроводная проекция изображения с экрана телефона

Чтобы обеспечить безопасность данных, во время беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизор) для работы или развлечений уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщения и сигналы будильника, будут отображаться только на телефоне.

- 1 В зависимости от модели и функций крупного дисплея выполните следующие действия.
 - **Если крупный дисплей поддерживает технологию Miracast**, переведите его переключатель беспроводной проекции во включенное положение.

- Если крупный дисплей не поддерживает технологию **Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли крупный дисплей технологию Miracast и как на нем включить беспроводную проекцию, прочитайте руководство пользователя крупного дисплея или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.

2 На телефоне проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и включите функцию .

3 Снова проведите вниз, чтобы увидеть все значки, и включите функцию **Беспроводная проекция**. телефон начнет искать доступные дисплеи.

4 Чтобы завершить установку соединения для проекции, в списке устройств нажмите имя, соответствующее крупному дисплею или беспроводному адаптеру HDMI.

После установки соединения телефон можно расположить горизонтально, чтобы улучшить отображение.

Также можно провести вниз от строки состояния и нажать **Отключить**.

HONOR Share

HONOR Share – это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.


Включение и выключение функции HONOR Share


Вы можете включить или выключить функцию HONOR Share одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки, и включите или выключите функцию **HONOR Share**. Вы также можете нажать и удерживать значок **HONOR Share**, чтобы открыть экран настроек функции.
- Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, чтобы включить или выключить функцию **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
 - 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
 - 3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать. Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
-  Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Печать изображений и документов

Подключите ваше устройство по сети Wi-Fi к принтеру с сертификатом Mopria, чтобы распечатать изображения или документы с вашего устройства.

Подключение устройства к принтеру

- 1 Убедитесь, что принтер поддерживает сертификат Morgia, для этого обратитесь к руководству пользователя принтера или в службу поддержки производителя. Если принтер не поддерживает сертификат Morgia, обратитесь в службу поддержки производителя, чтобы узнать, какое приложение или плагин необходимо установить на ваше устройство, чтобы выполнять печать файлов с устройства.
- 2 Подключите ваше устройство и принтер к одной и той же сети Wi-Fi. Для этого воспользуйтесь одним из предложенных способов.
 - Подключение к точке доступа Wi-Fi. Включите Wi-Fi на принтере и подключитесь к точке доступа Wi-Fi. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, подключитесь к той же точке доступа Wi-Fi, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.
 - Подключение по Wi-Fi Direct. Если принтер поддерживает технологию Wi-Fi Direct, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите Wi-Fi Direct. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
 - Подключение к точке доступа принтера. Если у принтера есть беспроводная точка доступа, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите точку доступа и настройте пароль. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.
- 3 Перейдите в меню **Настройки** > **Другие соединения** > **Печать** > **Служба печати по умолчанию** и включите функцию **Служба печати по умолчанию**.
- 4 В результатах поиска выберите принтер и добавьте его, следуя инструкциям на экране.

Печать файлов

Чтобы распечатать файлы из приложений **Галерея** и **Заметки**, выполните следующие действия:

- Печать изображений. Откройте приложение **Галерея**. Откройте изображение, которое хотите напечатать, перейдите в раздел **Еще** > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс печати.
- Печать заметок. Откройте приложение **Заметки**. Откройте заметку, которую хотите напечатать, нажмите **Еще** > **Печать**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс печати.

Рабочий экран и обои

Управление видом рабочего экрана

Вы можете персонализировать вид рабочего экрана.

Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки экрана > Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Управление видом рабочего экрана в меню настроек устройства

В разделе **Настройки > Рабочий экран и обои > Настройки экрана** вы можете включить функцию **Автоматическое выравнивание** и задать другие настройки.

Упорядочивание значков на рабочем экране при помощи папок

Чтобы упорядочить значки на рабочем экране, поместите их в папки по категориям и присвойте этим папкам имена.

- 1** Коснитесь значка и удерживайте его, затем перетащите к другому значку, чтобы поместить их в новую папку.
- 2** Откройте папку, коснитесь имени папки, затем введите имя, распознаваемое памятью.

Добавление значков приложений в папку и удаление значков приложений из нее

Откройте папку и нажмите на значок . Вам будут доступны следующие опции.

- Выберите одно или несколько приложений и нажмите **ОК**, чтобы добавить их в папку.
- Отмените выбор одного или нескольких приложений и нажмите **ОК**, чтобы удалить их из папки. Если вы удалите из папки все приложения, папка также будет удалена.

Использование экрана приложений

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и обои > Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

Создание значков на рабочем экране

В режиме экрана приложений проведите вверх по рабочему экрану, чтобы отобразился экран приложений, затем коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, пока он не увеличится. После этого перетащите его в желаемое положение на рабочем экране.

Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Удалить**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

Отключение режима экрана приложений

Чтобы возвратиться к стандартному рабочему экрану, перейдите к разделу **Настройки > Рабочий экран и обои > Стиль рабочего экрана** и выберите **Обычный**.

Экран и яркость

Настройка яркости экрана, цветопередачи и цветовой температуры

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.



Автоматическая настройка яркости экрана

Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость** и включите функцию **Авто**.

Автоматическая настройка яркости экрана выполняется в зависимости от освещения.

Настройка яркости экрана вручную

Вы можете настроить яркость экрана одним из следующих способов.

- Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. На шкале со значком  перетащите ползунок, чтобы изменить настройку яркости экрана.
- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость**. На шкале со значком  перетащите ползунок, чтобы изменить настройку яркости экрана.

Настройка цветопередачи

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите режим цветопередачи. Рекомендуется использовать режим **Обычные**, поскольку при его использовании глаза не испытывают повышенной нагрузки.

- **Обычные** - естественная цветопередача
- **Яркие** - яркие цвета


Настройка цветовой температуры

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите цветовую температуру. Рекомендуется использовать опции **По умолчанию** или **Тепло**, поскольку при их использовании глаза не испытывают повышенной нагрузки.

- **По умолчанию** - естественные оттенки
- **Тепло** - оттенки желтого
- **Холодно** - оттенки белого
- Нажмите в любое место цветового круга или переместите точку в нужную область, чтобы изменить цветовую температуру.


Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

-  Давайте глазам отдохнуть 10 минут каждые полчаса.
 - Чтобы глаза отдохнули и прошла усталость, смотрите вдаль.
 - Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

Включение и выключение режима защиты зрения

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки, и включите или выключите параметр **Защита зрения**. Нажмите и удерживайте значок **Защита зрения**, чтобы открыть экран настроек режима.
- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения** и включите или выключите функцию **Включить на весь день**.

Когда режим включен, в строке состояния отображается значок  , выполняется фильтрация синего света, и цвета экрана становятся желтоватыми.

Настройка режима защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите функцию **Расписание**, затем задайте значения для полей **Время начала** и **Время окончания**.

Настройка цветовой температуры экрана в режиме защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите функцию **Включить на весь день**, затем перетащите ползунок для настройки более холодных или теплых оттенков.

Настройка режима защиты зрения

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите функцию **Включить на весь день** или настройте функцию **Расписание**, затем перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации УФ-излучения.

Настройка частоты обновления экрана

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Скорость обновления экрана** и выберите нужную частоту обновления экрана.

Высокая частота обновления экрана поможет обеспечить более плавные визуальные эффекты.

Полноэкранное отображение

Включение функции полноэкранного отображения

- Большинство приложений, установленных на вашем устройстве, автоматически адаптируются к полноэкранному режиму и отображаются корректно.
- Если приложение не адаптируется автоматически, вы можете настроить отображение в полноэкранном режиме вручную. Для этого перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Полноэкранное отображение** и переместите переключатели напротив требуемых приложений. При включении функции **Полноэкранное отображение** вручную некоторые приложения могут отображаться некорректно, например контент может быть непропорционально растянут.

Отображение темной области

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Вырез** и выберите **По умолчанию**.
- 2 Если вы хотите настроить отображение темной области для конкретного приложения, нажмите **Настроить**, выберите приложение и одну из предложенных опций.

- **Авто.**
- **Отображение выреза.**
- **Скрытие выреза.**

Скрытие темной области

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Вырез** и выберите **Скрытие выреза**.

Звуки и вибрация


Настройка режима Не беспокоить

Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Режим Не беспокоить можно включить и выключить одним из следующих способов:

- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений (можно провести еще дальше вниз, чтобы раскрыть ее полностью). Затем включите или выключите . Чтобы открыть экран настроек, нажмите и удерживайте **Не беспокоить**.
- Выберите **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить**, а затем включите или выключите **Не беспокоить**.

Когда режим Не беспокоить включен, в строке состояния отображается значок  . Вы можете посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить в раскрывающейся панели уведомлений. Чтобы установить отложенное напоминание для уведомления, проведите

по нему влево и нажмите  .

Ваш телефон не будет автоматически включать экран и показывать баннеры входящих звонков, уведомлений и сообщений. Кроме того, звук устройства будет отключен.

Настройка планового включения и выключения режима Не беспокоить

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
- 2 Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим Не беспокоить в указанное время в субботу и воскресенье.
- 3 Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
- 4 Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим Не беспокоить.

Исключения в режиме Не беспокоить

Вы можете настроить приоритетные события, чтобы включить в режиме **Не беспокоить** звук для входящих вызовов или сообщений от определенной группы абонентов.

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите функцию **Не беспокоить** или **Расписание**. Далее вы можете выполнить следующие действия.

- Нажмите **Вызовы** или **Сообщения** и выберите одну из доступных опций. Вызовы и сообщения от выбранной группы абонентов не будут переведены в беззвучный режим.
- Когда включена функция **Повторные вызовы**, второй вызов, выполненный с одного и того же номера в течение 15 минут, не будет переведен в беззвучный режим.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления** и нажмите **Метки на значках приложений**.
- 2 Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.


Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления > Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Скройте содержание уведомлений на экране блокировки от посторонних глаз. Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления** и включите функцию **Скрытие содержания уведомления**.

Другие настройки уведомлений приложений

Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки > Уведомления** и выберите приложения, для которых хотите установить способы уведомления.

- Чтобы получать уведомления, включите параметр **Разрешить уведомления**.
- Чтобы показывать часть уведомления во всплывающем сообщении, включите параметр **Пузыри**.

 Способы уведомлений, поддерживаемые для разных приложений, могут отличаться.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления > Другие настройки уведомлений** и включите функцию **Активация экрана**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления > Другие настройки уведомлений** и включите функцию **Отображение значков уведомлений в строке состояния**.

Биометрические данные и пароли

Настройка отпечатков пальцев

Зарегистрируйте на вашем устройстве отпечаток пальца, чтобы разблокировать экран, открывать раздел Личное или заблокированные приложения без ввода пароля.

Изменение имени или удаление отпечатка пальца

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.

- 2 Нажмите на сохраненный отпечаток пальца в разделе **Список отпечатков пальцев**, чтобы изменить его имя или удалить его.

Идентификация отпечатка пальца

Идентификация отпечатка пальца позволяет системе сопоставить ваши отпечатки с зарегистрированными отпечатками.

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3 Нажмите на датчик отпечатков пальцев для подтверждения отпечатка. Соответствующий отпечаток будет выделен цветом.

Доступ к Личному с помощью отпечатка пальца

- 1 Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль экрана блокировки.
- 2 Переключите значок на **Доступ в Личное** и следуйте инструкциям на экране, чтобы привязать отпечаток пальца к Личному.

Теперь вы можете выбрать **Файлы > Обзор**, нажмите **Личное**, а потом используйте отпечаток пальца, чтобы получить к нему доступ.

Использование отпечатка пальца для доступа к заблокированным приложениям

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Переместите переключатель напротив функции **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите ваш отпечаток к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.


Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране, отсканировав отпечаток пальца.

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Регистрация данных лица

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.

 Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.

- 3 Нажмите **Регистрация данных лица** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.

Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Настройка другого образа** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировка устройства** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

Вы можете настроить числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
- 2 Введите пароль, состоящий из 6 цифр.
- 3 Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Изменение пароля разблокировки экрана

- 1 На экране **Биометрические данные и пароли** перейдите в раздел **Изменение пароля разблокировки экрана**.
- 2 Введите текущий пароль разблокировки экрана.
- 3 Введите новый пароль. Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Выключение пароля для разблокировки экрана

На экране **Биометрические данные и пароли** перейдите в раздел **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Приложения

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

 Некоторые приложения нельзя удалить.

Батарея

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.


Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосберегающий режим** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать

Энергосберегающий режим, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер**

телефона > ) и включите **Энергосберегающий режим**. После этого в строке

состояния отобразится значок .


Вы можете выбрать опцию **Подробнее**, чтобы узнать подробную информацию о мерах энергосбережения.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному

устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

 Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будут сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи


Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер телефона > **), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Память

Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки > Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Очистка памяти устройства

Используйте функцию **Очистка памяти** в приложении **Диспетчер телефона**, чтобы выполнить поиск неиспользуемых или слишком больших файлов, например остаточных файлов приложений, ненужных установочных файлов, данных WeChat и др. По результатам поиска вы можете принять решение об удалении этих файлов.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 Когда сканирование будет завершено, нажмите **Очистка** рядом с каждым элементом, чтобы удалить ненужные файлы.

Автоматическое удаление ненужных файлов

- 1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 Проведите вниз из верхней части экрана, и ваше устройство автоматически удалит ненужные файлы.

Удаление ненужных файлов вручную

Ваше устройство может не только выполнять автоматическое удаление ненужных файлов, но и рекомендовать вам файлы для удаления вручную.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Очистка** напротив категории, выберите элементы, которые хотите удалить, затем нажмите **УДАЛИТЬ**.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.


Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений > Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.


Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел  **> Тип пароля**, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел  **> Выключить Блокировку приложений > ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код – идентификационный код, который используется для блокировки SIM-карты. После настройки PIN-кода вам придется вводить его каждый раз после включения устройства или после установки SIM-карты в другое устройство для разблокировки SIM-карты.

Если вы ввели неверный PIN-код и превысили максимально допустимое число попыток, вам будет необходимо ввести PUK-код и сбросить PIN-код. Если ввести неверный PUK-код определенное количество раз, SIM-карта будет заблокирована.

PIN-код и PUK-код SIM-карты предоставляются оператором. Количество цифр и максимальное количество попыток ввода PIN-кода и PUK-кода зависят от оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Дополнительные настройки**, чтобы открыть экран настроек блокировки SIM-карты.

- 2 Включите функцию **Блокировка SIM-карты**, введите PIN-код, затем нажмите **ОК**. Чтобы изменить PIN-код, выберите опцию **Смена PIN-кода SIM-карты** и выполните действия, следуя инструкциям.

Конфиденциальность

Управление правами

Для предоставления соответствующих услуг приложения могут требовать определенных прав, таких как право на использование данных о местоположении.

Но некоторые приложения могут получать лишние права, что создает потенциальные риски для конфиденциальности и безопасности вашей информации. Вы можете просматривать права, предоставленные каждому приложению, и отклонять те из них, которые считаете лишними.

Управление правом доступа к местоположению

После предоставления приложению права доступа к данным о местоположении, оно может получать информацию о местоположении в любое время. Например, если приложению карт дать право на доступ к данным о местоположении, оно сможет предоставлять вам службы определения местоположения и навигации. Если вам не нужны эти службы, вы можете отозвать это право в любое время.

- 1 Выберите **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**.
- 2 На экране **Диспетчер прав** нажмите **Геоданные**, нажмите на значок соответствующего приложения, а потом на выбранное право.

Просмотр журналов доступа к конфиденциальным данным

По мере необходимости вы можете просматривать журналы доступа к конфиденциальным данным и управлять этими журналами, чтобы удалять необоснованно полученные права для оптимизации обслуживания.


На экране **Диспетчер прав** выберите право, чтобы включить или выключить его.

Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включить или выключить службы определения местоположения одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки. Нажмите на значок  , чтобы включить или выключить эту функцию.
- Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Данные о местоположении** и включить или выключить функцию **Доступ к данным о местоположении**.

При выключении служб определения местоположения устройство запретит всем службам и приложениям (кроме некоторых предустановленных приложений, собирать и обрабатывать геоданные. Когда этим службам или приложениям понадобится доступ к геоданным, ваше устройство напомнит вам включить службы определения местоположения.

Повышение точности работы служб определения местоположения

Вы можете повысить точность работы служб определения местоположения. Для этого разрешите приложениям и службам выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств или получить доступ к уточняющим данным для глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS).

 Доступность функции зависит от устройства.

Перейдите в меню **Настройки > Данные о местоположении > Дополнительные настройки** и настройте необходимые параметры.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
- 2 Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

Специальные возможности

Использование приложений для озвучивания контента экрана

Приложения для озвучивания контента на экране предназначены для того, чтобы пользователи с нарушениями зрения могли использовать устройство.

Включение цветокоррекции

Цветокоррекция позволяет людям с нарушением цветовосприятия лучше различать контент на экране.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.

2 Нажмите **Режим коррекции**, чтобы выбрать режим коррекции.

Жесты для увеличения

Вы можете увеличивать изображение на экране при помощи жестов для увеличения.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Жесты для увеличения** и включите переключатель **Жесты для увеличения**.

Дважды быстро коснитесь экрана одним пальцем. После этого выполните следующее:

- Выполните движение двумя пальцами или более в разные стороны, чтобы увеличить изображение на экране.
- Чтобы выполнить прокрутку экрана, выполняйте медленное движение двумя пальцами или более.

Включение инверсии цвета

Инверсия цвета используется для изменения цвета текста и фона экрана. При включении этой функции на вашем телефоне будет отображаться белый текст на черном фоне.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите переключатель **Инверсия цветов**.

Быстрое включение специальных возможностей

Вы можете включать нужную функцию специальных возможностей при помощи кнопки громкости.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Значок Спец. возможности**.
- 2** Коснитесь пункта **Выбор функций**, затем выберите функцию для быстрого включения.
- 3** Включите параметр **Значок Спец. возможности**. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопки увеличения и уменьшения громкости одновременно, чтобы включить функцию специальных возможностей.

Регулировка задержки при нажатии и удерживании

Эта функция позволяет указать, через какое время экран должен реагировать, когда вы нажимаете элемент на экране и удерживаете его.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности**, коснитесь пункта **Задержка при нажатии и удержании** и установите желаемое время задержки.

Управление устройством одной рукой

Вы можете перейти в режим миниокна и управлять устройством одной рукой.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Управление одной рукой** и включите режим **Управление одной рукой**.
- 2 Вы можете активировать режим **Управление одной рукой** одним из следующих способов.
 - Если вы используете функцию **Жесты** и опция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** включена, проведите вдоль нижнего края экрана и не убирайте палец.
 - Если вы используете функцию **Жесты** и опция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** выключена, проведите вдоль нижнего края экрана по дуге в дуге и не убирайте палец.
 - Если вы используете функцию **Три навигационные кнопки**, проведите вдоль нижнего края экрана.
 - Если вы используете функцию **Жесты** и опция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** недоступна, проведите вдоль нижнего края экрана.
- 3 Нажмите на любую область за пределами миниокна, чтобы завершить его использование.

Режим Управление одной рукой не будет работать, если на вашем устройстве включены Жесты увеличения.

 Доступность функции зависит от устройства.

Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Плановое включение и выключение

Функция **Плановое включение/выключение** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Плановое включение/выключение** и включите функцию **Плановое включение/выключение**.
 - 2 Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.
- Чтобы прекратить использование функции **Плановое включение/выключение**, выключите ее.

Система и обновления

Изменение языка системы и региона

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Язык и регион**, затем выберите язык.
- 2 Если искомого языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите искомый язык и добавьте его в список.

- 3 Нажмите **Регион**, чтобы выбрать страну или регион. Отображение контента адаптируется к культурным особенностям и традициям страны или региона, который вы выбрали.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Смена часового пояса

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **Нопор** или **Другое устройство Android**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.

- 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

i Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Перенос данных с iPhone или iPad

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **iPhone или iPad**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы начать клонирование.

i Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе iOS 8.0 или более поздней версии.

Восстановление стандартных или заводских настроек на телефоне

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

Сброс всех настроек

Эта операция сбросит все настройки сети, пароль экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если ваше устройство поддерживает сканирование отпечатков пальцев или распознавание лица, зарегистрированные отпечатки и данные лица также будут удалены. Прочие данные или файлы не будут удалены с устройства. Это действие не восстанавливает настройки функций Поиск устройства, Пользователи и аккаунты, Диспетчер устройства или настройки приложений.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и, следуя инструкциям на экране, завершите операцию.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку,

изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами HONOR. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Сброс устройства**, нажмите **Сбросить настройки телефона**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Включение и выключение простого режима

Простой режим увеличивает размер элементов интерфейса и поддерживает более большой размер значков и шрифта рабочего экрана.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Простой режим** и нажмите **Включить**.


Нажмите и удерживайте значок, чтобы перетащить его в другую область экрана или удалить, если это не системное приложение.

Выключение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки** и нажмите **Выйти из простого режима**.


Онлайн-обновление системы устройства


Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

-  • Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления** и нажмите **Обновление ПО**.

2 Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.

- Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > ЗАГРУЗИТЬ И УСТАНОВИТЬ**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.
После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.
- Ночное обновление. Нажмите на значок  и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**.
Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 - 04:00 ночи.
Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Обновление ПО** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения телефона

Юридическое уведомление

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2022. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: ANY-LX1

Magic UI 4.2_01