



EN Product Appearance

a. Power Button

- Press and hold for 3 seconds to power on your watch. Press
- to open the application list or return to home;
- Press and hold for 2 seconds to wake up the voice assistant; Press
- and hold for 5 seconds to restart and boot menu; Press and hold for
- 10seconds to force restart the watch.

b. Multi-function Button

- Press to run TicExercise
- Long press to run quick settings

c. Touch Display

IT Aspetto del prodotto

a. Pulsante di alimentazione

- Tenere premuto per 3 secondi per accendere l'orologio.
- Tocca una volta per aprire l'elenco delle applicazioni o tornare a casa; Tenere
- premuto per 2 secondi per riattivare l'assistente vocale; Tenere premuto per
- 5 secondi per riavviare e avviare il menu; Tenere premuto per 10secondi per
- forzare il riavvio dell'orologio.

b. Pulsante multifunzione

- Tocco singolo per eseguire l'app Sports
- Premere a lungo per eseguire l'impostazione rapida

c. Display Touch

ES Apariencia del Producto

a. Botón de Encendido

- Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender el reloj. Un solo
- toque para abrir la lista de aplicaciones o volver a casa;
- Mantenga pulsado durante 2 segundos para activar el asistente de voz;
- Mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar y arrancar el menú;
- Mantenga pulsado durante 10segundos para forzar el reinicio del reloj.

b. Botón multifunción

- Un solo toque para ejecutar Sports App Pulsación
- larga para ejecutar el ajusterápido

c. Pantalla táctil

FR Apparence du Produit

a. Bouton de Puissance

- Appuyez en permanence pendant 3 secondes pour
- démarrer votre montre.
- Appuyez une fois pour ouvrir la liste del'application ou
- retourner à la page d'accueil;
- Appuyez en permanence pendant 2 secondes pour
- réveiller l'assistant vocal;
- Appuyez en permanence pendant 5 secondes pour
- redémarrer et démarrer le menu;
- Appuyez en permanence pendant 10secondespour
- forcer le redémarrage de la montre.

b. Bouton de multifonction

- Appuyez une fois pour exécuter APP des Sports Appuyez
- longuement pour exécuter le réglagerapide

c. Écran Tactile

DE Aussehen des Produkts

a. Ein- / Aus-Taste

- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die
- Armbanduhr einzuschalten.
- Drücken Sie einmal, um die Anwendungsliste zu öffnen
- oder zur Startseite zurückzukehren ; Halten Sie die
- Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den
- Sprachassistenten zu aktivieren ;
- Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um
- neu zu starten und das Menü aufzurufen ; Halten Sie
- die Taste 10Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart
- der Armbanduhr zu erzwingen.

b. Multifunktionstaste

- Drücken Sie einmal, um die Sport-App zuaktivieren.
- Halten Sie die Taste lang gedrückt, um die
- Schnelleinstellung auszuführen

c. Touch-Display

JP 製品外観

a. 電源ボタン

- 長押し3秒間で起動。
- クリックすると、アプリケーションのリストをオー
- ブンするか、ホームページに戻ることができます；
- 2秒間を長押しすると音声アシスタントが起動できます；
- 5秒間を長押しすると再起動してメニューを起動する
- ことができます；
- 10秒間を長押し続けると、強制的にウォッチを再起動する
- ことができます。

b. 多機能ボタン

- クリックすると運動アプリケーションを運行するこ
- とができます。
- 運行クイック設定を長押しします。

c. タッチパネル

RU Внешний вид продукта



a. Кнопка питания

- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд,
- чтобы включить часы.
- Нажмите один раз, чтобы открыть список
- приложений или вернуться к дому; Нажмите и
- удерживайте в течение 2 секунд, чтобы разбудить
- голосовой помощник; Нажмите и удерживайте в
- течение 5 секунд, чтобы перезагрузить и
- запустить меню; Нажмите и удерживайте в
- течение 10секунд, чтобы принудительно
- перезапустить часы.

b. Многофункциональная кнопка

- Нажмите один раз, чтобы запуститьприложение
- Спорт.
- Нажмите и удерживайте, чтоб запуститьбыстрые
- настройки.

c. Сенсорный дисплей

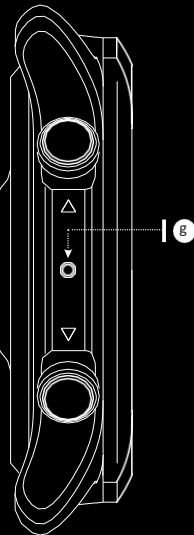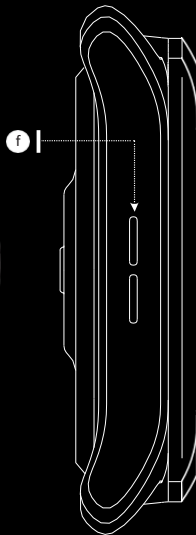

EN Product Appearance

- d. Charging port
- e. HD PPG sensor
- f. Speaker
- g. Microphone

IT Aspetto del prodotto

- d. Porta di ricarica
- e. Sensore HD PPG
- f. Altoparlante
- g. Microfono

ES Apariencia del Producto

- d. Puerto de carga
- e. Sensor de HD PPG
- f. Altavoz
- g. Micrófono

FR Apparence du Produit

- d. Port de Charge
- e. Capteur PPG HD
- f. Haut-parleur
- g. Microphone

DE Aussehen des Produkts

- d. Ladestation
- e. HD PPG-Sensor
- f. Lautsprecher
- g. Mikrofon

JP 製品外観

- d. チャージポート
- e. HD PPGセンサー
- f. スピーカー
- g. マイクロフォン

RU Внешний вид продукта

- d. Порт зарядки
- e. Сенсор ЧСС
- f. Громкоговоритель
- g. Микрофон

EN Connecting to yoursmartphone

- 1.Download the Wear OS by Google App by scanning the following QR code or from the Google Play Store/Apple App Store. Follow the instructions in the App and on your TicWatch to complete the setup.
- 2.Download the Mobvoi App by scanning the following QR code or from the Google Play Store/Apple App Store.

IT Preparazione del tuo Smartphone

- 1.Scarica l'app Wear OS by Google scansionando il seguente codice QR o dal Google Play Store/App Store di Apple. Seguire le istruzioni nell'app e sul TicWatch per completare l'installazione.
2. Scarica l'app Mobvoi scansionando il seguente codice QR o dal Google Play Store/App Store di Apple.

ES Preparación de su teléfono inteligente

- 1.Descargue el Wear OS by Google App escaneando el siguiente código QR o desde Google PlayStore /Apple App Store. Siga las instrucciones de la aplicación y en su TicWatch para completar la configuración.
- 2.Descargue la App Mobvoi escaneando el siguiente código QR o desde Google Play Store/Apple App Store.

FR Préparez votre Téléphone intelligent

- 1.Téléchargez App Wear OS by Google en scannant le code QR suivant ou sur le Google Play Store /Apple App Store. Suivez les instructions de l'application et de votre TicWatch afin de terminer la configuration.
- 2.Téléchargez l'application Mobvoi en scannant le code QR suivant ou sur le Google Play Store/Apple App Store.



Note: Please do not pair the watch using the default Bluetooth setting on your smartphone.

Note: If you cannot pair TicWatch with your smartphone successfully, Please try to disconnect and reset your watch, and delete the connected watch via Bluetooth settings on your smartphone.

DE Vorbereiten IhresSmartphones

- 1.Laden Sie das Wear OS by Google App aus dem Google Play Store/Apple App Store herunter, indem Sie den folgenden QR-Code scannen. Befolgen Sie die Anweisungen in der App und auf Ihrer TicWatch, um die Einstellung abzuschließen.
- 2.Laden Sie die Mobvoi-App aus dem Google Play Store/Apple App Store herunter, indem Sie den folgenden QR-Code scannen.

JP スマートフォンに接続する前の準備

- 1.下記のQRコードをスキャンしてアプリストア/ AppleアプリストアからWear OS by Googleをダウンロードしてください。アプリケーションとTicWatchでの説明に従ってインストールを完了します。
- 2.下記のQRコードをスキャンしたり、Googleアプリストア/ AppleアプリストアからMobvoiアプリをダウンロードしたりしてください。

RU Подготовка вашего смартфона

1. Загрузите Wear OS by Google App отсканировав QR-код ниже или из Google Play Store/Apple App Store. Соблюдайте инструкцию в приложении и на ваших часах TicWatch, чтобы завершить настройку.
2. Загрузите приложение Mobvoi, отсканировав QR-код ниже или из Google Play Store/Apple App Store.



Note: Pair with Mobvoi App to get more watch faces, manage health data, and more!

EN Power-Saving Mode

When the TicWatch is about to run out of battery, you can switch to Essential Mode to extend battery life.

IT Modalità di risparmio energetico

Quando l'orologio sta per scaricarsi, è possibile passare alla Modalità essenziale per prolungare la durata della batteria.

ES Modo de ahorro de energía

Cuando el reloj está a punto de quedarse sin energía, puede cambiar al modo esencial para prolongar la duración de la batería.

FR Mode d'économie électrique

Lorsque la montre est sur le point de puissance insuffisante, vous pouvez passer en mode Essentiel pour prolonger l'autonomie de la batterie.



DE Energiesparmodus

Wenn der Akku der Armbanduhr fast leer ist, können Sie sie in den Wesentlichen Modus wechseln, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

JP 省電力モード

ウォッチのバッテリーが切れそうになったら、待機時間を延長するために省電力モードに切り替えることができます。

RU Режим энергосбережения

Когда часы вот-вот разряжаются, вы можете переключиться в режим энергосбережения, чтобы продлить срок службы батареи.

EN Tilt-to-Wake

Tilt-to-wake is disabled by default. To enable this feature, visit "Settings" -- "Gestures" and enable "Tilt-to-wake" to the on position.

IT Inclina per riattivare

L'Inclina per riattivare è disabilitata per impostazione predefinita. e vuoi abilitare questa funzione, vai su "Impostazioni" - "Gesti" e fai scorrere il pulsante situato accanto a "Inclina per riattivare" in posizione On.

ES Inclinar para activar

La Inclinar para activar está deshabilitada de forma predeterminada. Si desea activar esta función, vaya a "Configuración" - "Gestos" y deslice el interruptor situado junto a "Inclinar para activar" a la posición Activado.

FR Incliner pour réveiller

L'Incliner pour réveiller est désactivée par défaut. Si vous souhaitez activer cette fonction, veuillez aller dans "Réglages" - "Gestes" et faire glisser l'interrupteur situé à côté "Incliner pour réveiller" sur la position de Marche.



DE Zum Aktivieren neigen

Die Zum Aktivieren neigen ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten, gehen Sie zu "Einstellungen" - "Bewegungen" und schieben Sie den Schalter neben "Zum Aktivieren neigen" in die Position "Ein".

JP 傾けて画面をON

デフォルト状態の下で、傾けて画面をON機能は無効状態に置かれています。
この機能を有効にするには、「設定」→「操作」に移動し、傾けて画面をON」の横にあるスイッチを「オン」の位置にスライドしてください。

RU Включать экран при наклоне

Включать экран при наклоне по умолчанию отключен. Если вы хотите включить эту функцию, перейдите в «Настройки» - «Жесты» и передвиньте переключатель, расположенный рядом с «Включать экран при наклоне», в положение «Вкл».

More Apps



More information and services

For more product information and services, please scan the following QR code:



support@mobvoi.com



@MobvoiTicWatch



@Mobvoi_Official

TicWatch Pro 3

Quick Guide



Statement

*Thank you for choosing TicWatch. Before using the product, please read the Quick Guide carefully. All information in this manual may be changed without notice. The company reserves the right to change the information at any time without notice. For the latest information, please visit our website: www.Mobvoi.at

*Google, Wear OS by Google and other marks are trademarks of Google LLC. Wear OS by Google works with phones running Android 6.0+ (excluding Go edition) or iOS 12.0+. Supported features may vary between platforms and countries.