



Инструкция по эксплуатации  
ЖК-монитор  
H3CQC-P

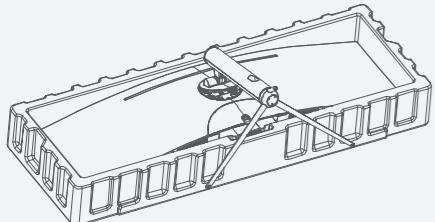


③

3. Вставьте верхнюю часть кронштейна в специальные отверстия на задней панели монитора под углом.

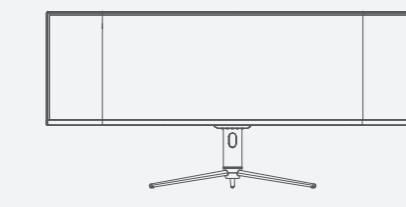


④



4. Не размещайте монитор в плохо вентилируемых местах. Обеспечивайте безопасную циркуляцию воздуха. При выборе места установки убедитесь, что вокруг монитора останется достаточно свободного пространства.

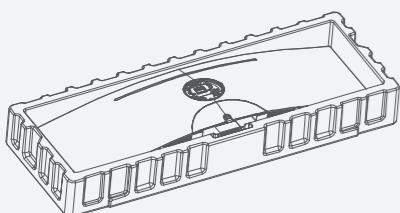

①

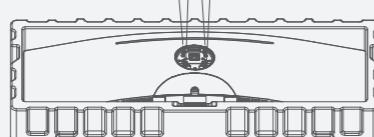

②

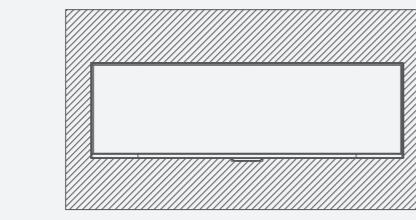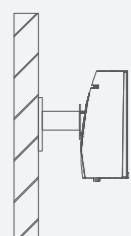

③


## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Символ молнии в треугольнике предупреждает о наличии в устройстве опасного для жизни напряжения и риске поражения электрическим током.
- Символ восклицательного знака в треугольнике указывает на наличие в настоящей инструкции важных условий по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию.
- Перед подключением устройства к сети убедитесь в соответствии рабочего напряжения устройства и напряжения электросети. Подключайте устройство только к источнику переменного тока.
- Размещайте устройство исключительно на ровной и стабильной поверхности. Перед установкой убедитесь, что данная поверхность выдержит вес устройства.
- Не используйте монитор рядом с устройствами, генерирующими магнитное поле (например, электромоторами, телевизорами и др.).
- Не ставьте тяжелые предметы на кабели и шнур питания, не прокладывайте кабели в местах интенсивного движения.
- Оберегайте кабели устройства от негативных физических воздействий (зашемление, порезы, скручивание и т. д.).
- Не прикасайтесь к устройству и блоку питания мокрыми руками.
- Установите устройство таким образом, чтобы избежать возникновения на его экране отражений и бликов.
- Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. Любое обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.
- Оберегайте устройство от блокировки вентиляционных отверстий, а также от попадания посторонних объектов в корпус.
- Предохраняйте устройство от механического воздействия: ударов, вибраций, падений. Это может привести к повреждению и выходу устройства из строя.
- Рекомендуется использовать комплектующие из комплекта поставки.
- При использовании сторонних аксессуаров убедитесь в их совместимости с данным устройством.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 10 до 35 °C.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, воды, пыли и грязи.
- Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, отключите его от электрической сети.
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. Отключите устройство от электрической сети перед очисткой.
- Не используйте данное устройство после падений, а также при наличии видимых повреждений кабеля или самого устройства.
- При обнаружении сбоев в работе устройства незамедлительно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При возникновении постороннего шума, запаха, дыма незамедлительно прекратите использование устройства и отключите его от электрической сети.
- Отключая устройство от сети, не тяните за кабель.
- Регулярно проверяйте устройство для выявления механических повреждений и не используйте устройство в случае их обнаружения. Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Монитор предназначен для визуализации информации с персонального компьютера. Данное устройство разработано для домашнего использования. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используйте устройство только по его прямому назначению.


## Угол наклона

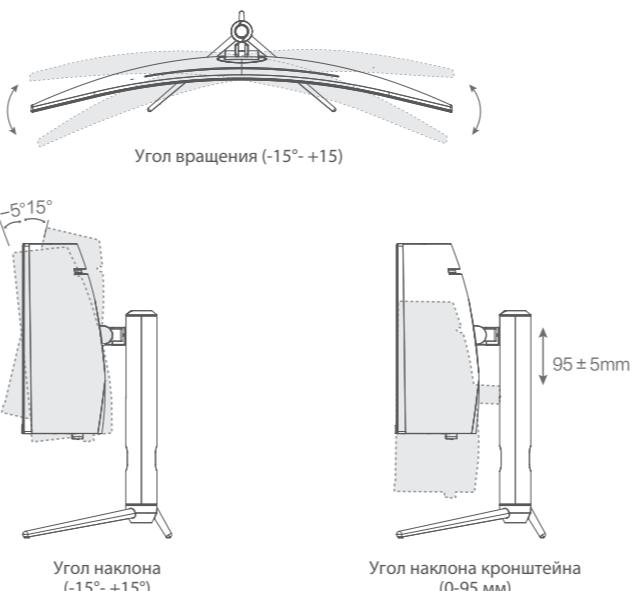


## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Убедитесь, что и монитор, и ПК отключены от сети.
- Подключите кабель HDMI/DP к соответствующему разъему монитора, а другой его конец — к разъему на видеокарте компьютера.
- Подключите шнур питания к соответствующему разъему в мониторе. Подключите вилку шнура питания в розетку с соответствующими техническими характеристиками. Установите разрешение и частоту обновления во вкладке «Разрешение экрана» (для Windows OS).

## 3. СХЕМА УСТРОЙСТВА

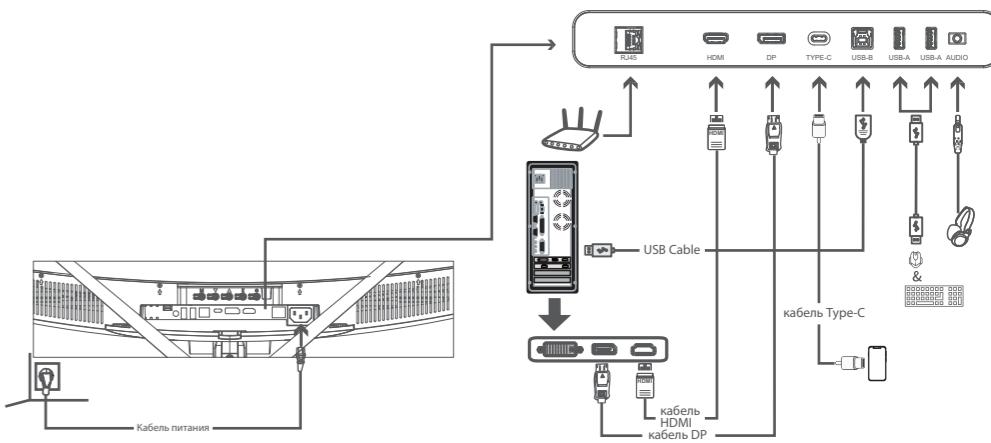


## 4. СБОРКА И УСТАНОВКА

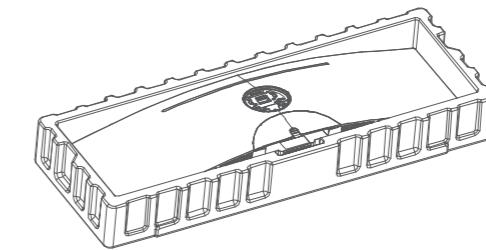

①




1. Извлеките устройство из упаковки и поместите на ровную, мягкую и устойчивую поверхность экраном вниз.

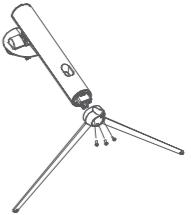

②

2. Вставьте подставку монитора в разъем на кронштейне.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ

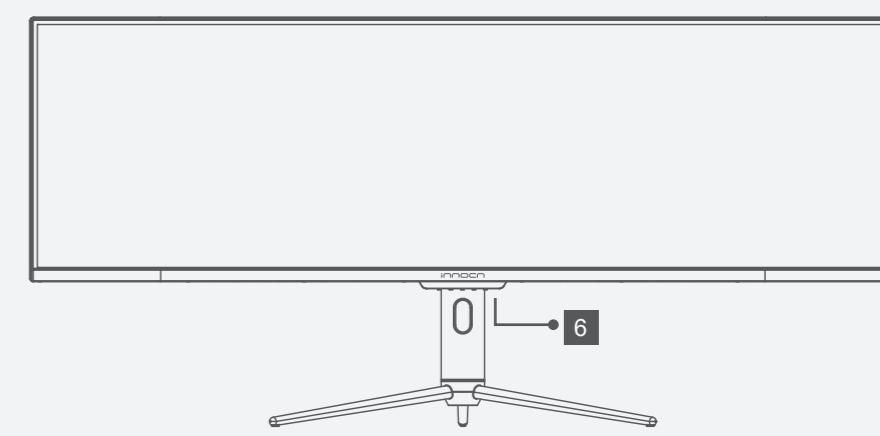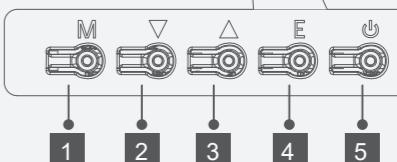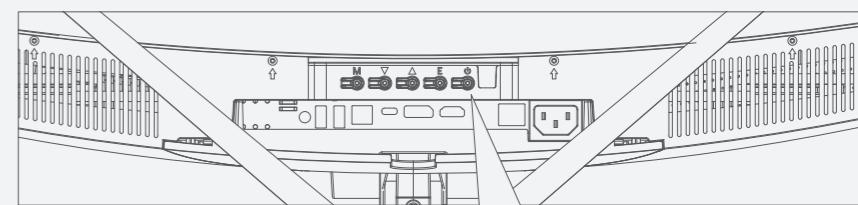

1	Кнопка вызова меню	Нажмите, чтобы вызвать меню экрана/Открыть пункт меню
2	Кнопка «Вниз»	Регулировка яркости экрана/В режиме экранного меню: переход ниже по меню
3	Кнопка «Вверх»	Регулировка громкости/В режиме экранного меню: переход ниже по меню
4	Кнопка «Назад/Выбор источника питания»	В режиме экранного меню: переход к меню предыдущего уровня/Выбор источника сигнала
5	Кнопка включения	Включение и выключение монитора
6	Световой индикатор	Горит голубым: монитор подключен к сети и работает корректно Мигает голубым: нет видеосигнала либо напряжение в сети слишком низкое. Проверьте напряжение и корректность подключения кабеля

**ВНИМАНИЕ!**  
Если видеосигналы компьютера превышают частотный диапазон экрана монитора, то для защиты дисплея синхронизирующие сигналы отключаются автоматически. Для корректной работы необходимо настроить выходную частоту видеосигнала компьютера в пределах допустимого диапазона.

## 7.ОЧИСТКА И УХОД

### Чистка экрана

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой сухой мягкой тканью или салфеткой, идущей в комплекте. В случае сильного загрязнения смочите ткань в воде комнатной температуры с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или смягчителя ткани, отожмите ткань почти досуха, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не осталась вода. Не включайте монитор, пока влага не высохнет.

### Чистка корпуса

Очищайте внешнюю поверхность корпуса чистой сухой мягкой тканью без ворса, смоченной в воде комнатной температуры. В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините блок питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу. Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или спирт) для чистки корпуса или экрана, т. к. они могут повредить его поверхность.

## 8.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Монитор не работает/не горит индикатор питания.	Монитор не подключен к сети.	Проверьте корректность подключения к сети. Убедитесь, что вилка блока питания правильно вставлена в розетку.
	Монитор выключен.	Нажмите на кнопку включения.
	Блок питания поврежден.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Питание подается, но нет изображения.	Кабели подсоединенны некорректно.	Убедитесь в плотности подключения соответствующих кабелей.
	Повреждены разъемы монитора и коннекторов кабелей.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	В настройках монитора выставлены слишком низкие яркость и контрастность.	Отрегулируйте яркость и контрастность.
Искажение цветов, черно-белое изображение.	Повреждены разъемы монитора и коннекторов кабелей.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Видеокарта сидит недостаточно плотно.	Убедитесь, что видеокарта плотно сидит в разъеме материнской платы.
	В настройках монитора выставлены слишком низкие яркость и контрастность.	Отрегулируйте яркость и контрастность.
Мутное изображение, некорректный масштаб изображения (слишком большой или слишком маленький).	В настройках монитора выставлено неподходящее разрешение.	Установите корректное разрешение.
Искажение изображения, экран мигает.	В настройках монитора выставлена неподходящая частота.	Установите корректную частоту.
Монитор нагревается.	Вокруг монитора недостаточно свободного пространства.	Убедитесь, что вокруг монитора как минимум 5 см свободного пространства.
Пятна на экране при включении.	Реакция вызвана изменением температур.	Это не является неисправностью. Пятна исчезнут в течение 20 минут.

## 9.УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы устройства не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте устройство в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

## 12.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Монитор

Модель:	H3CQC-P
Диагональ экрана:	49"
Яркость:	320 кд/м <sup>2</sup> (typ)
Тип матрицы:	VA
Соотношение сторон:	32:9
Подсветка:	E-LED
Контрастность:	3000:1
Шаг пикселя:	0.1038 x 0.3114 мм
Максимальное разрешение:	3840 x 1080
Частота при максимальном разрешении:	144 Гц
Разъемы:	HDMI 2.1 + DP 1.4 + Type-C 65W + 2 x USB-A 1 x USB-B 2.0 + Audio out
Время отклика:	6 мс.
Угол обзора:	горизонтальный — 178°, вертикальный — 178°
Параметры питания:	100-240V~,50/60Hz,3.0A
Потребляемая мощность в режиме ожидания:	≤ 0.5 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме:	≤ 200 Вт (max) ≤ 70 Вт (typ)
Крепление VESA:	75 x 75 мм
Масса нетто без подставки: с подставкой:	9,53кг 11,5 кг
Габариты устройства без подставки:	1198.5 x 375.6 x 160.2 мм
Габариты устройства с подставкой:	1198.5 x 566.3 x 286.8 мм

## 13.ГАРАНТИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

### Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/srv>  
или по телефону Эльдорадо – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/srv>  
или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

## 14.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Guangxi Century Innovation Display Electronics Co., Ltd

Адрес: Standard Workshop No. 3, Zhongguancun Electronic Information Industry Park, No. 67, Lianzhou Road, Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China

Сделано в Китае

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана на устройстве в формате YYYY.MM, где MM – месяц изготовления, а YYYY – год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

TP ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

## 10.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Рекомендуется хранить устройство в товарной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Хранение устройства без упаковки не допускается
- Не размещайте другие, в особенности тяжелые предметы поверх коробки устройства.
- Храните при температуре от +5 до +40 °C в закрытых помещениях и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## 11.ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту устройства от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

物料号码	108.007.28052		
厂内型号	H3CQC-P	厂外型号	49C1G
物料名称	快速指南	品 牌	INNOCN销俄罗斯
协力厂商		日 期	20241125
规 格	420x297mm, 折后140x148.5mm		
要 求	105g哑粉纸, 黑白印刷, 先风琴折再对折		
版 本	V02	设 计	万珈蕾
确 认		核 准	

