



Инструкция по эксплуатации
ЖК-монитор
2750R


4. СБОРКА И УСТАНОВКА

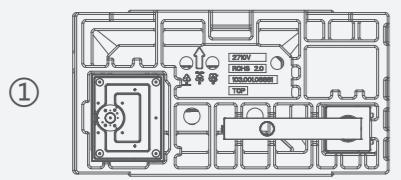


1. Извлеките устройство из упаковки и поместите на ровную, мягкую и устойчивую поверхность экраном вниз.

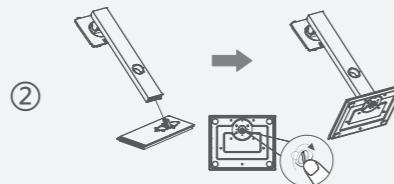

2. Вставьте подставку монитора в разъем на кронштейне и закрутите винт по часовой стрелке.

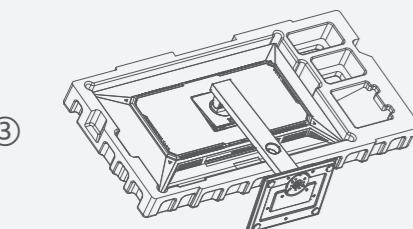

3. Вставьте верхнюю часть кронштейна в специальные отверстия на задней панели монитора под углом.

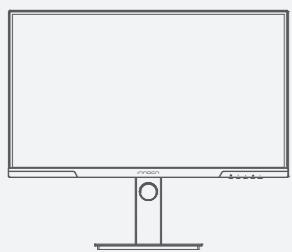

4. Не размещайте монитор в плохо вентилируемых местах. Обеспечивайте безопасную циркуляцию воздуха. При выборе места установки убедитесь, что вокруг монитора останется достаточно свободного пространства.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Символ молнии в треугольнике предупреждает о наличии в устройстве опасного для жизни напряжения и риске поражения электрическим током.
- Символ восклицательного знака в треугольнике указывает на наличие в настоящей инструкции важных условий по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию.

- Сначала подключайте кабель блока питания к устройству и только потом вставляйте блок питания в розетку.
- Перед использованием блока питания убедитесь в соответствии рабочего напряжения устройства и напряжения электросети. Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Размещайте устройство исключительно на ровной и стабильной поверхности. Перед установкой убедитесь, что данная поверхность выдержит вес устройства.
- Не используйте монитор рядом с устройствами, генерирующими магнитное поле (например, электромоторами, телевизорами и др.).
- Не ставьте тяжелые предметы на кабели и шнур питания, не прокладывайте кабели в местах интенсивного движения.
- Оберегайте кабель устройства от негативных физических воздействий (зашемление, порезы, скручивание и т. д.).
- Не прикасайтесь к устройству и блоку питания мокрыми руками.
- Установите устройство таким образом, чтобы избежать возникновения на его экране отражений и бликов.
- Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. Любое обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.
- Оберегайте устройство от блокировки вентиляционных отверстий, а также от попадания посторонних объектов в корпус.
- Предохраняйте устройство от механического воздействия: ударов, вибраций, падений. Это может привести к повреждению и выходу устройства из строя.
- Рекомендуется использовать комплектующие из комплекта поставки.
- При использовании сторонних аксессуаров убедитесь в их совместимости с данным устройством.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 10 до 35 °C.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, воды, пыли и грязи.
- Если устройство планируется использовать в течение длительного времени, отключите его от электрической сети.
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. Отключите устройство от электрической сети перед очисткой.
- Не используйте данное устройство после падений, а также при наличии видимых повреждений кабеля или самого устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При обнаружении сбоев в работе устройства незамедлительно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При возникновении постороннего шума, запаха, дыма незамедлительно прекратите использование устройства и отключите его от электрической сети.
- Отключая устройство от блока питания, не тяните за кабель.
- Регулярно проверяйте устройство и блок питания для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения. Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.


2. НАЗНАЧЕНИЕ

Монитор предназначен для визуализации информации с персонального компьютера. Данное устройство разработано для домашнего использования. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используйте устройство только по его прямому назначению.


3. СХЕМА УСТРОЙСТВА

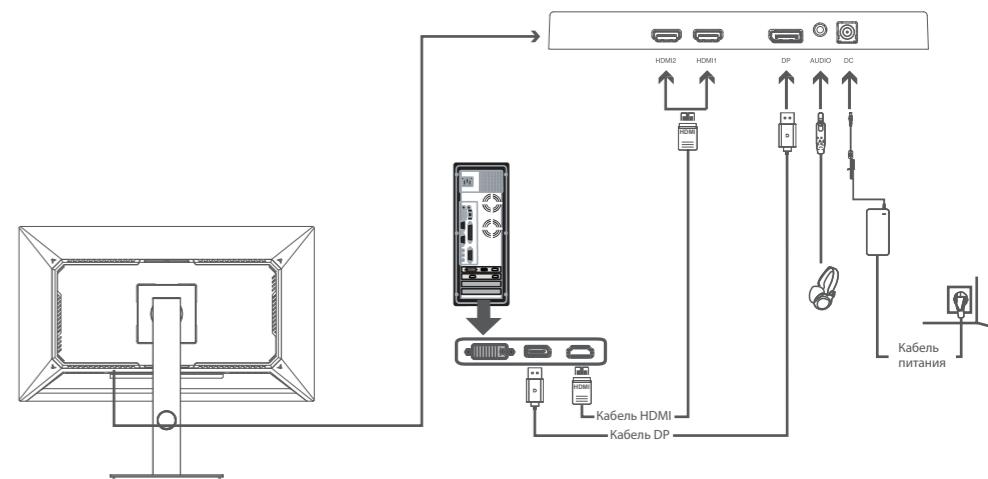

Угол наклона

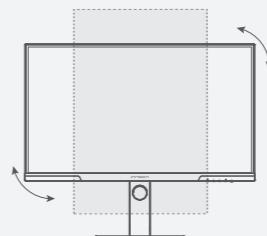


Вертикальный угол
(-90° - +90°)

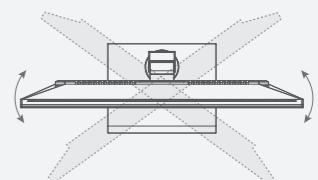


Угол вращения
(-45° - +45°)



Установка на стене

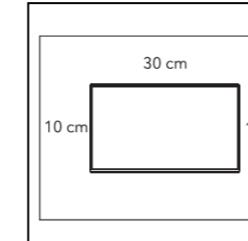

Установка на подставке

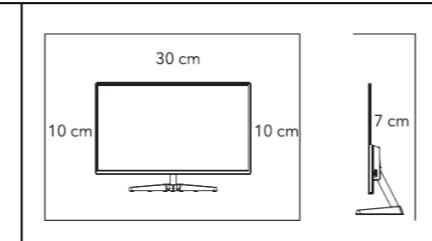


5. При установке монитора на стену убедитесь, что кронштейн подходит под стандарт VESA. Кронштейн должен выдерживать вес, как минимум в 4 раза больший, чем совокупный вес монитора и кронштейна. Монтируйте монитор на уже установленный на стену кронштейн.

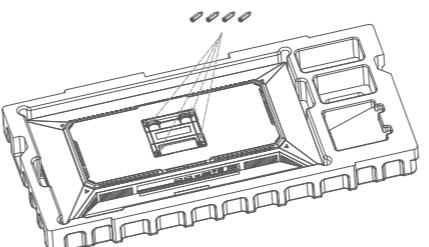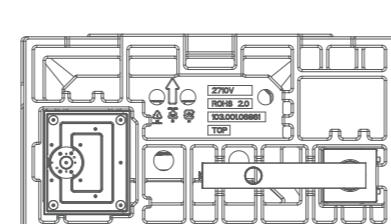

①

②

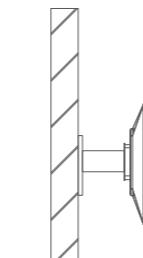

④


③

4. Не размещайте монитор в плохо вентилируемых местах. Обеспечивайте безопасную циркуляцию воздуха. При выборе места установки убедитесь, что вокруг монитора останется достаточно свободного пространства.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Убедитесь, что и монитор, и ПК отключены от сети.
2. Подключите кабель HDMI/DP к соответствующему разъему монитора, а другой его конец — к разъему на видеокарте компьютера.
3. Подключите блок питания в соответствующий разъем в корпусе устройства и вставьте вилку в розетку с соответствующими техническими характеристиками.
4. Установите разрешение и частоту обновления во вкладке «Разрешение экрана» (для Windows OS).

6.УПРАВЛЕНИЕ

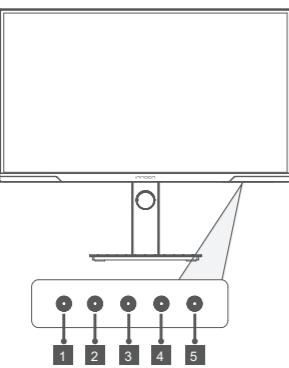

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Кнопка вызова меню | Нажмите, чтобы вызвать меню экрана/Открыть пункт меню |
| 2 | Кнопка «Вниз» | Регулировка яркости экрана/В режиме экранного меню: переход ниже по меню |
| 3 | Кнопка «Вверх» | Регулировка громкости/В режиме экранного меню: переход выше по меню |
| 4 | Кнопка «Назад/Выбор источника питания» | В режиме экранного меню: переход к меню предыдущего уровня/ Выбор источника сигнала |
| 5 | Кнопка включения | Включение и выключение монитора |
| 6 | Световой индикатор | Горит белым: монитор подключен к сети и работает корректно Горит красным: нет видеосигнала либо напряжение в сети слишком низкое. Проверьте напряжение и корректность подключения кабеля |

ВНИМАНИЕ!

Если видеосигналы компьютера превышают частотный диапазон экрана монитора, то для защиты дисплея синхронизирующие сигналы отключаются автоматически. Для корректной работы необходимо настроить выходную частоту видеосигнала компьютера в пределах допустимого диапазона.

7.ОЧИСТКА И УХОД

Чистка экрана

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой сухой мягкой тканью или салфеткой, идущей в комплекте. В случае сильного загрязнения смочите ткань в воде комнатной температуры с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или смягчителя ткани, отожмите ткань почти досуха, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не осталась влага. Не включайте монитор, пока влага не высохнет.

12.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор

| | |
|--|--|
| Модель: | 2750R |
| Диагональ экрана: | 27" |
| Яркость: | 450 кд/м ² (typ), 400 кд/м ² (min) |
| Тип матрицы: | Fast IPS |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Подсветка: | MiniLED/576 Dimming Zone |
| Контрастность: | 1300:1 |
| Шаг пикселя: | 232.8 × 232.8 мкм |
| Максимальное разрешение: | 2560 x 1440 |
| Частота при максимальном разрешении: | 180 Гц |
| Разъемы: | 2 x HDMI 2.1 + DP 1.4 + Audio out |
| Время отклика: | 1 мс. |
| Угол обзора: | горизонтальный — 178°, вертикальный — 178° |
| Параметры питания: | 19 В–6,32 А |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | ≤ 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме: | ≤ 145 Вт (max) ≤ 40 Вт (typ) |
| Крепление VESA: | 100 x 100 мм |
| Масса нетто без подставки: | 4,2 кг |
| с подставкой: | 5,95 кг |
| Габариты устройства без подставки: | 614,2 x 66 x 364 мм |
| Габариты устройства с подставкой: | 614,2 x 228,75 x 517,85 мм |

Блок питания

- Модель: AY120EA-ZF190632M
- Вход: 100-240 В, 50/60 Гц, 2 А
- Выход: 19 В – 6,32 А, 120 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II

Чистка корпуса

Очищайте внешнюю поверхность корпуса чистой сухой мягкой тканью без ворса, смоченной в воде комнатной температуры.

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините блок питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу. Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или спирт) для чистки корпуса или экрана, т. к. они могут повредить его поверхность.

8.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| сервисного центра. | сервисного центра. | сервисного центра. |
|---|---|--|
| Монитор не работает/не горит индикатор питания. | Монитор не подключен к сети. | Проверьте корректность подключения к сети. Убедитесь, что вилка блока питания. |
| | | правильно вставлена в розетку. |
| | Монитор выключен. | Нажмите на кнопку включения. |
| | Блок питания поврежден. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| Питание подается, но нет изображения. | Кабели подсоединенны некорректно. | Убедитесь в плотности подключения соответствующих кабелей. |
| | Повреждены разъемы монитора и коннекторов кабелей. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| | В настройках монитора выставлены слишком низкие яркость и контрастность. | Отрегулируйте яркость и контрастность. |
| Искажение цветов, черно-белое изображение. | Повреждены разъемы монитора и коннекторов кабелей. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| | Видеокарта сидит недостаточно плотно. | Убедитесь, что видеокарта плотно сидит в разъеме материнской платы. |
| | В настройках монитора выставлены слишком низкие яркость и контрастность. | Отрегулируйте яркость и контрастность. |
| | Мутное изображение, некорректный масштаб изображения (слишком большой или слишком маленький). | В настройках монитора выставлено неподходящее разрешение. |
| | Искажение изображения, экран мигает. | Установите корректное разрешение. |
| | Монитор нагревается. | Установите корректную частоту. |
| | | Убедитесь, что вокруг монитора как минимум 5 см свободного пространства. |
| | Пятна на экране при включении. | Это не является неисправностью. Пятна исчезнут в течение 20 минут. |

9.УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы устройства не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте устройство в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

10.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Рекомендуется хранить устройство в товарной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Хранение устройства без упаковки не допускается.
- Не размещайте другие, в особенности тяжелые предметы поверх коробки устройства.
- Храните при температуре от +5 до +40 °C в закрытых помещениях и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

11.ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту устройства от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

14.ГАРАНТИЯ

Организация по гарантенному обслуживанию и принятию претензий: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>
или по телефону Эльдорадо – 8 (800) 250-25-25
<https://www.mvideo.ru/spv>
или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

15.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Guangxi Century Innovation Display Electronics Co., Ltd

Адрес: Standard Workshop No. 3, Zhongguancun Electronic Information Industry Park, No. 67, Lianzhou Road, Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China

Сделано в Китае

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.
Телефон: +7 (495) 644-28-48
E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана на устройстве в формате YYYY.MM, где MM – месяц изготовления, а YYYY – год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:
TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
TP EAEC 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

| | | | |
|------|--------------------------|------|------------|
| 物料号码 | 108.007.XXXx | | |
| 厂内型号 | 2750R | 厂外型号 | 2750R |
| 物料名称 | 快速指南 | 品 牌 | INNOCN销俄罗斯 |
| 协力厂商 | | 日 期 | 20241024 |
| 规 格 | 420x297mm, 折后140x148.5mm | | |
| 要 求 | 105g哑粉纸, 四色印刷, 先风琴折再对折 | | |
| 版 本 | V01 | 设 计 | wanjialei |
| 确 认 | | 核 准 | |

