

morphy richards®

smart ideas for your home




SPEED
STEAM 

Утюг с парогенератором

333200/333202/333203



Пожалуйста, прочитайте и сохраните эту инструкцию

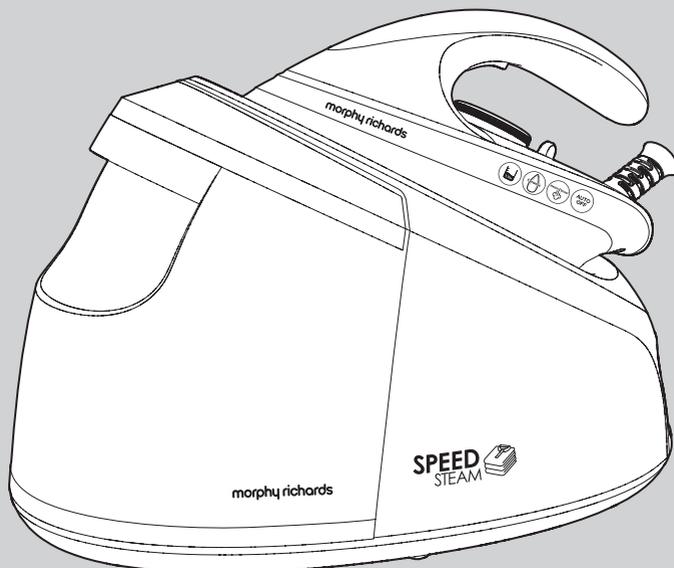

Продлите Вашу гарантию на: morphyrichards.ru/register

Мы будем держать вас в курсе специальных предложений, конкурсов и важной информации о продукте.



ВАЖНО: В регионах с жесткой водой рекомендуется использовать смесь 50% водопроводной воды и 50% дистиллированной или деминерализованной воды.

Никогда не используйте для заправки воду, содержащую какие-либо вещества, такие как крахмал, сахар, ароматические добавки или размороженную воду из холодильника.

Не забывайте регулярно очищать парогенератор от накипи.

* Зарегистрируйте устройство онлайн для получения 2-летней гарантии

morphyrichards.ru

Техника безопасности

Использование любого электроприбора требует соблюдения следующих правил безопасности.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отключите питание от сети перед выполнением любого обслуживания.


- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Храните парогенератор и его шнур в недоступном месте для детей младше 8 лет.
- Парогенератор нельзя оставлять без присмотра, когда он подключен к электросети.
- Парогенератор должен использоваться и располагаться на устойчивой поверхности.
- При размещении утюга на основании парогенератора или на его «пятке» убедитесь, что поверхность, на которой размещается «пятка» или основание, являются устойчивыми.
- Парогенератор не должен использоваться, если он упал, если есть видимые признаки повреждения или если он протекает.
- Резервуар может быть открыт во время использования из-за конструкции системы.
- Не работайте с поврежденным паровым/сетевым шнуром, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом.

Личная безопасность



ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧИЙ:
Ожоги могут возникать от прикосновения к горячим частям, воде или пару.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** никогда не направляйте пар на электрические компоненты или устройства.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не прикасайтесь к вилке или кабелю мокрыми руками.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не выпускайте пар в направлении людей или животных.

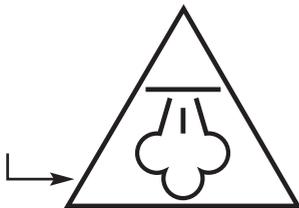

- Во избежание возгорания, поражения электрическим током и получения травм не погружайте шнур, вилку или парогенератор в воду или другую жидкость.
- Вилку следует вынимать из розетки после использования, перед чисткой, наполнением, заменой аксессуаров, или проведением обслуживания.

Расположение

- Не используйте и не храните этот продукт вне помещений.
- Не храните этот прибор вблизи горячих поверхностей, например, печей или отопительных приборов.

Сетевой кабель

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поврежденный или оборванный сетевой кабель, снабженный вилкой, никогда не следует подключать к электросети. Он должен быть утилизирован, так как поврежденный кабель становится опасным.
- Не допускайте контакта сетевого провода с горячей подошвой утюга.
- Не допускайте натяжения сетевого провода.

Безопасность использования

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всегда тестируйте уровень температуры на незаметном участке одежды. Не используйте на материалах, которые не могут выдерживать высокие температуры, таких как дракон, натуральный мех и т.д.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Неправильное использование прибора может привести к травмам.
- Никогда не модифицируйте прибор каким-либо образом.

Другие соображения безопасности

- Не используйте химические моющие средства, духи, спирт или средства для удаления накипи.

- Ремонт электрических приборов должен выполняться только обученным персоналом.
- Непрофессиональный ремонт может быть опасным для пользователей.
- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары Morphy Richards.
- Запрещается оставлять прибор без присмотра при подключении к электросети.

- Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Неправильное использование или использование в коммерческих или иных целях делает гарантию недействительной.


Требования к электропитанию

- Убедитесь, что напряжение на заводской табличке вашего прибора соответствует напряжению в вашем доме, которое должно быть А.С. (переменный ток).
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током и получения травм не погружайте шнур, вилку или парогенератор в воду или другую жидкость.
- Вилку следует вынимать из розетки после использования, перед чисткой, наполнением, заменой аксессуаров, или проведением обслуживания.

Оглавление

Здоровье и безопасность.....	2
Требования к электропитанию.....	3
Обзор парогенератора/особенности.....	4
Обзор панели управления.....	5
Руководство по температуре.....	5
Размещение.....	6
Перед использованием.....	6
Использование парогенератора.....	8
Техническое обслуживание.....	9
Опорожнение и хранение.....	10
Устранение неисправностей.....	11
Гарантия	13


Обзор продукта

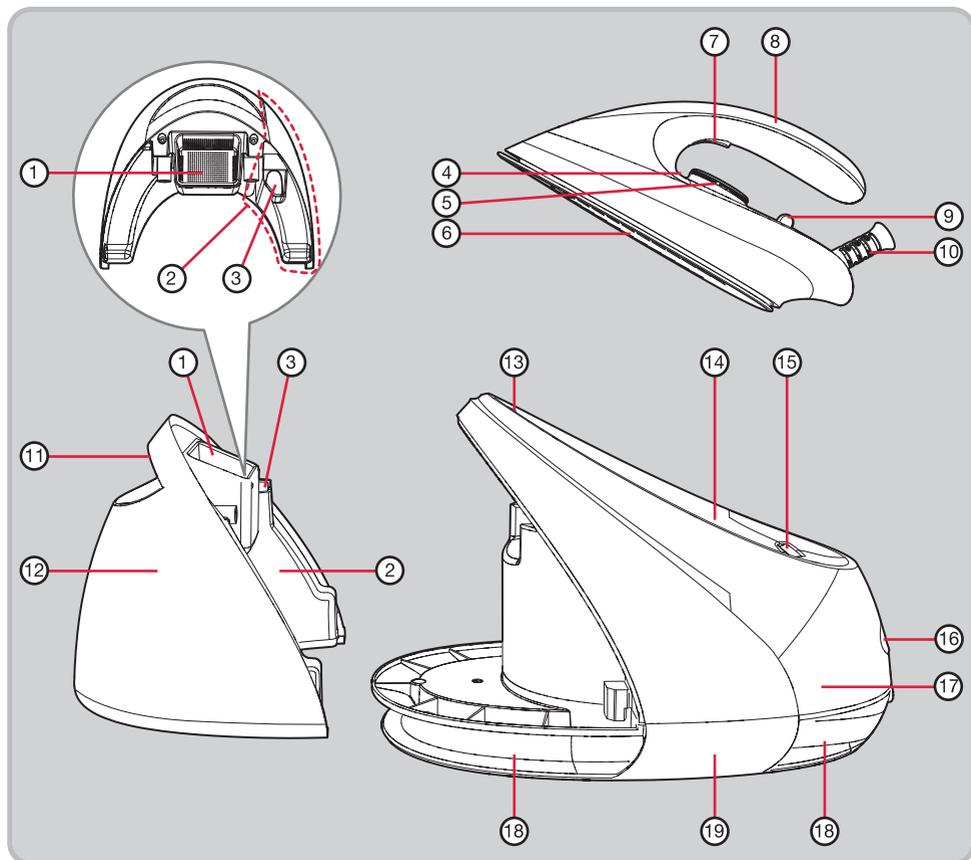

Характеристики

- | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (1) Заливочное отверстие | (11) Утюг | (21) Шнур питания |
| (2) Кнопка разблокировки резервуара для воды | (12) Запирающий крюк | (22) Шнур подачи пара |
| (3) Съемный резервуар для воды | (13) Упорная пластина | (23) Отсек хранения шнура подачи пара |
| (4) Кнопка пара | (14) Базовый блок | (24) Узел крепления бойлерной трубы |
| (5) Индикатор температуры | (15) Задний док-слот | (25) Узлы хранения бойлерной трубы |
| (6) Подошва | (16) Отсек хранения шнура питания | (26) Бойлерная труба |
| (7) Ручка утюга | (17) Индикатор уровня пара | (27) Разъем для бойлерной трубы |
| (8) Терморегулятор | (18) Кнопка выбора уровня пара | (28) Винт бойлера |
| (9) Фиксатор утюга | (19) Кнопка удаления накипи | |
| (10) Поддержка кабеля | (20) Кнопка включения/выключения | |

Обзор панели управления

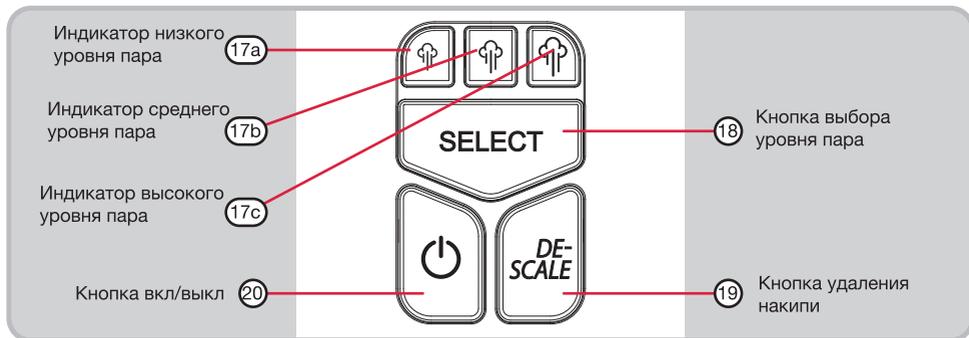

Индикатор уровня пара (17)

Нажмите кнопку выбора уровня пара (18) чтобы его отрегулировать. Выбранный уровень пара будет отображаться соответствующей индикаторной лампой уровня пара: низкий (17a), средний (17b) или высокий (17c). См. Шаг 5 в разделе «Использование парогенератора» на странице 7.

Кнопка включения/выключения питания (20)

Подключите парогенератор к розетке и нажмите кнопку включения/выключения питания (20). Кнопка загорится, и индикатор низкого уровня пара (17a) начнет мигать. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд.

Кнопка выбора уровня пара (18)

Нажмите кнопку выбора уровня пара (18) чтобы переключаться между уровнями пара. Каждое нажатие переключает уровень от низкого до среднего и до высокого, и обратно к низкому, и так далее.

Кнопка удаления накипи (19)

Когда система требует очистки, загорится кнопка удаления накипи (19) В этом случае следуйте инструкциям в разделе «Самоочистка» на странице 9.

Руководство по температуре

Маркировка термостабилизации на шкале температуры всех утюгов Morphy Richards соответствует маркировке Международного кодекса маркировки ухода за текстилем.

Символ	(120°C макс.) прохл.	(160°C макс.) теплый	(210°C макс) горячий	настройка МАКС.
Положения контрольного набора	Не гладить	•	••	•••
Настройка уровня пара (см. шаг 5 в разделе «Использование парогенератора» на стр.7)	Нет пара (см. Сухое глажение» на стр.8)	Низкий	Средний/Высокий	Высокий
Ткань	Нейлон, ацетат, синтетические ткани	Шерсть, полиэфирные смеси	Хлопок, льняная вискоза, вискозные смеси	
Глажка	Гладить с изнанки, если требуется влага, использовать влажную ткань (не ацетат)		Ткани, требующие такой настройки, обычно требуют парового прессования	
Пропаривание				←————→
Без пара	←————→			————→

Начало работы

Размещение

Расположите парогенератор горизонтально на гладильной доске (если она достаточно большая) или на термостойкой подставке на той же высоте, что и гладильная доска, или под ней. Всегда следите за тем, чтобы при глажке парогенератор находился на твердой поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте изделие на поверхности, которая может быть повреждена теплом или паром, например, на полированной деревянной поверхности.


Перед использованием

Снимите защитную крышку с подошвы (6) и базового блока (14).

Размотайте и выровняйте шнур питания (21) и шнур подачи пара (22).

В целях тренировки рекомендуем первый раз погладить старое полотенце.

Использование парогенератора

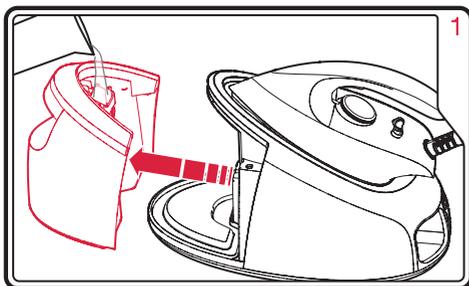

Снимите съемный резервуар для воды (3) нажав кнопку разблокировки резервуара для воды (2), и заполните его через заливное отверстие (1) до линии максимального заполнения. Вставьте резервуар обратно.


В ЗОНАХ С ЖЕСТКОЙ ВОДОЙ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ СМЕСЬ 50% ВДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И 50% ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ИЛИ ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ.

Никогда не используйте для заправки жидкость или воду, содержащую какие-либо вещества, такие как крахмал, сахар, ароматизированные добавки или замороженную воду из холодильника.

ПРИМЕЧАНИЕ. См. Пункт 2 «Исключения» на стр. 12.


Повторное заполнение во время использования

Если уровень воды слишком низкий, агрегат не будет производить пар. Если это произойдет, заполните съемный резервуар для воды (3).

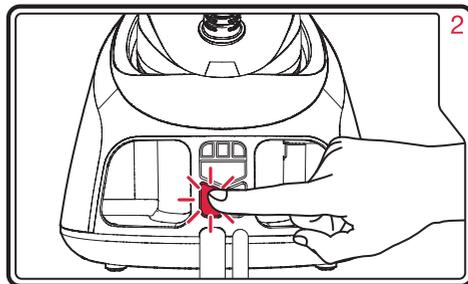

Подключите прибор к электрической розетке. Вы услышите звуковой сигнал. Нажмите кнопку включения/выключения (20), снова прозвучит звуковой сигнал, загорится кнопка включения/выключения, индикатор температуры (5) и индикатор низкого уровня пара (17a) начнут мигать.


Использование парогенератора(продолжение)

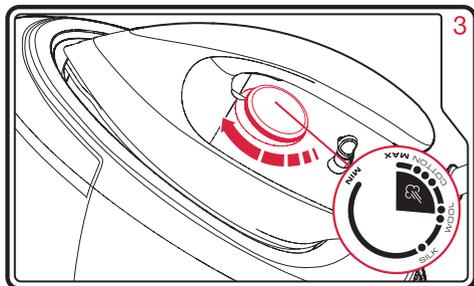

Установите температуру регулятором (8) в соответствии с ярлычком одежды (см. «Руководство по температуре» на странице (5)). Индикатор температуры (5) горит, пока заданная температура не будет достигнута. Начните глажение, когда индикатор температуры погаснет.

Рекомендуется начинать с тканей, требующих более низких температур, (см. Выше) и работать до более высоких настроек. Утюг нагревается быстрее, чем остывает, так что вы сэкономите время и электроэнергию.



Если вы переключите регулятор температуры (8) из более высоких настроек в более низкие, подождите, пока индикатор температуры (5) не погаснет (показывая, что была достигнута правильная температура), прежде чем продолжить глажение.

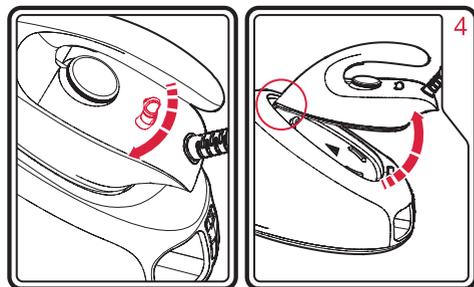

Разблокируйте утюг (11) из положения его хранения на верхней части базового блока (14) сдвинув фиксатор утюга к основанию (9) в положение, отмеченное значком разблокированного замка, далее утюг можно снять с базового блока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: подошва может быть горячей.

Во время использования утюг (11) можно ставить на опорную пластину (13).

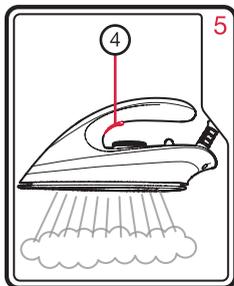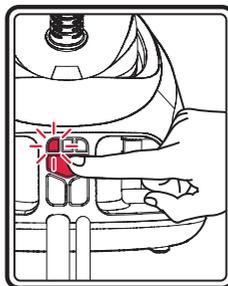


Глажение с паром

Нажмите кнопку выбора уровня пара (18) чтобы выбрать нужный уровень пара. Выбранный уровень пара будет отображаться на соответствующем индикаторе уровня пара (17). Индикатор уровня пара перестанет мигать и начнет постоянно светиться при достижении выбранного уровня.

Чтобы включить пар, нажмите и удерживайте кнопку пара (4). Будет небольшая задержка, пока пар выходит из генератора по паровому шнуру к утюгу (6).

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку пар проходит большое расстояние по паровому шнуру, вполне вероятно, что пар все еще будет выходить из подошвы в течение короткого времени после того, как вы отпустите кнопку пара. Это нормальное явление, и в конце концов прекратится через несколько секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шнур подачи пара (22) нагревается во время использования.

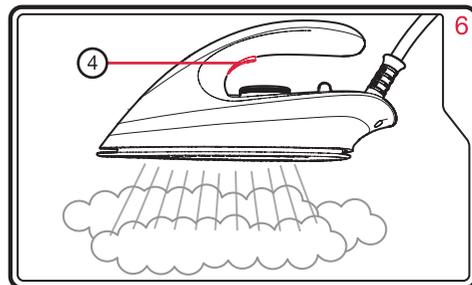

Паровой удар

Функция усиления пара идеально подходит для расслабления волокон более жестких тканей (например, джинсов и льна) и борьбы трудными складками.


Чтобы произвести сильный паровой удар во время глажения, дважды быстро нажмите на кнопку пара (4). Чтобы отключить его, снова нажмите на кнопку.

Чтобы сохранить воду в резервуаре, мы рекомендуем отключать подачу пара, когда утюг не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время глажения с паром изделие может иногда издавать звук откачки. Это нормально и вызвано перекачкой воды из водяного бака в парогенератор.

Если звук откачки внезапно становится громче или уровень пара уменьшается, проверьте резервуар и заполните его, если он опустел.

Функция парового удара

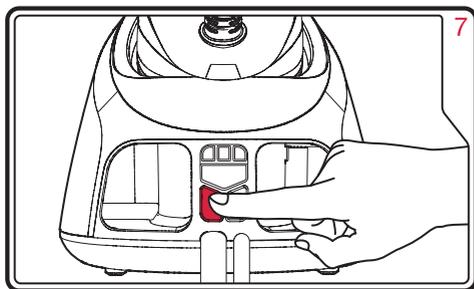

Когда вы закончите гладить, выключите прибор, нажав и удерживая кнопку включения/выключения питания (20) в течение трех секунд. Прозвучит звуковой сигнал, а кнопка включения/выключения питания и индикатор уровня пара (17) погаснут.

Отсоедините вилку от розетки.

Использование парогенератора (продолжение)

Сухое глажение

Чтобы использовать парогенератор только для сухого глаженья, выполните шаги 2, 3 и 4 раздела «Использование парогенератора» на стр. 6. Вам не нужно наливать воду в резервуар или выбирать уровень пара. Нажимайте на курок пара (4) раз в 10 минут, иначе парогенератор автоматически отключится.

Автоматическое отключение

Если утюг (11) не используется в течение 10 минут, устройство подаст звуковой сигнал и автоматически отключится.

Для перезапуска нажмите кнопку включения/выключения питания (20) (см. Шаг 2 в разделе «Использование парогенератора» на стр. 6) и подождите, пока температура снова поднимется.


Функция пара

может вытечь из подошвы, если температура установлена близко к минимальному положению (6). Это нормально, так как при этом подошва настолько холодная, что это приводит к конденсации пара. Этого можно избежать, если использовать пар в течение короткого времени или повысить температуру и подождать, когда индикатор температуры (5) на утюге (11) погаснет. Толчки бойлера или тряска также могут вызвать попадания воды в паровой шнур, поэтому не перемещайте базовый блок во время глажения.

ВАЖНО: Температурная настройка MIN не предназначена для использования пара из-за слишком низкой температуры подошвы!

Вертикальный пар

Вертикальный пар полезен для удаления складок на висящей одежде, занавесках, обивке и т. д. Держите утюг (11) на расстоянии 1–2 см от предмета и дважды нажмите кнопку пара (4). Для включения парового удара, нужно снова нажать на кнопку пара.

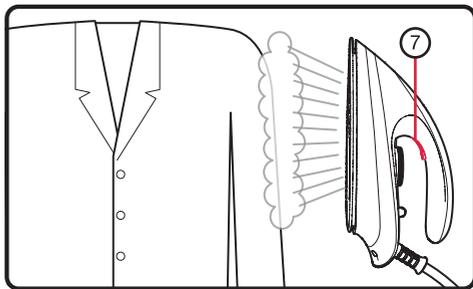


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте вертикальную паровую функцию на одежде, которая надета

Самоочистка


Когда бойлер требует удаления накипи, загорится кнопка удаления накипи (19). Когда это происходит, бойлер должен быть очищен от накипи. Индикатор кнопки погаснет только после очистки.

1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течение двух часов.
2. Зафиксируйте утюг (11) на месте на базовом блоке (14). См. «Хранение утюга» на стр. 10.
3. Снимите съемный резервуар для воды (3) чтобы предотвратить утечку воды и переверните парогенератор. Вы увидите винт бойлера (28) на нижней стороне базового блока.
4. Снимите винт бойлера, открутив его против часовой стрелки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не снимайте винт бойлера, когда парогенератор горячий.

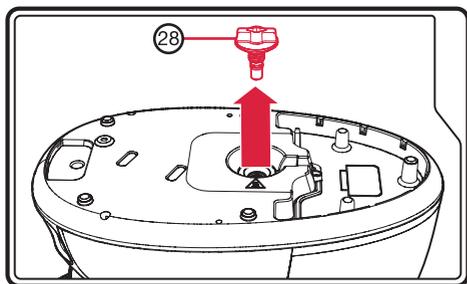


5. Снимите трубку бойлера (26) и крепежные трубки бойлера (24) из положения их хранения.

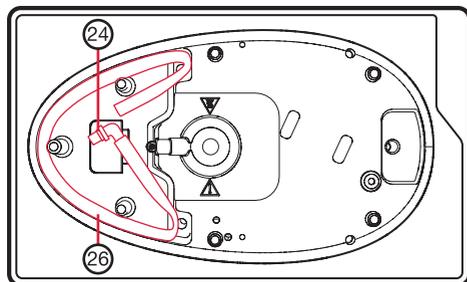

6. Вставьте крепление трубы бойлера (24) в отверстие, из которого был удален винт


в отверстие, из которого был удален винт бойлера. Убедитесь, что труба бойлера (26) находится внутри разъема трубы бойлера (27).

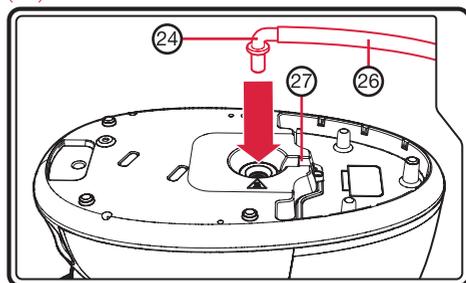

7. Переверните парогенератор, чтобы утюг (11) находился сверху.
8. Заполните съемный резервуар для воды и установите его обратно в базовый блок (14).

Никогда не лейте раствор для удаления накипи или другие химические вещества в резервуар для воды. Это может повредить устройство. Используйте только чистую воду.

9. Надежно разместите передний конец парогенератора над раковиной, чтобы труба бойлера (26) была опущена в раковину. Убедитесь, что труба бойлера не зажата между парогенератором и краем раковины.

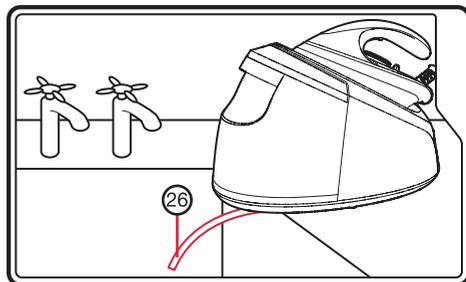


10. Подключите прибор обратно к электросети и включите питание.

11. Нажмите и удерживайте кнопку удаления накипи (19) и кнопку пара (4) одновременно в течение одной секунды. Будет слышен звуковой сигнал, и кнопка удаления накипи начнет мигать.

Парогенератор начнет самоочистку, и

накипь с водой начнет течь через трубу бойлера в раковину. Процесс займет около двух минут. По окончании раздастся три звуковых сигнала, погаснет индикатор кнопки удаления накипи и прибор автоматически выключится.

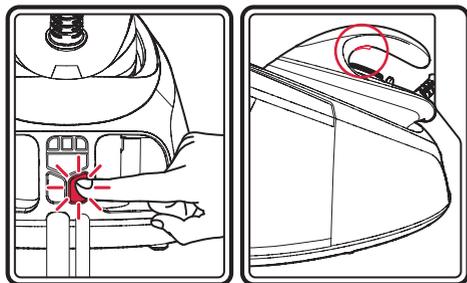

12. Отключите прибор от сети.
 13. После охлаждения снимите насадку для трубы бойлера и крепление трубы бойлера и верните их обратно в положение хранения.
 14. Заверните винт бойлера по часовой стрелке. Убедитесь, что винт бойлера полностью затянут.
 15. Индикатор кнопки удаления накипи погаснет при следующем использовании устройства. Пожалуйста, подождите около одной минуты, пока он откачает воду и покажет, что котел был очищен.
- Очистка подошвы с покрытием
Не используйте чистящий порошок или раствор, так как это может повредить покрытие.
Если какие-либо искусственные волокна пригорают к подошве (6), установите утюг в максимальное положение температуры и проведите им по чистому куску хлопка, чтобы удалить осадок с поверхности.

Для чистки поверхности

Дайте устройству остыть и протрите влажной тканью с мягким моющим средством, затем вытрите насухо.


Дайте прибору остыть.

Снимите съемный резервуар для воды (3) нажав кнопку разблокировки резервуара для воды (2). Опорожните резервуар для воды. Когда резервуар для воды опустеет,

снова прикрепите его к базовому блоку (14).


Заверните шнур питания (21) и шнур подачи пара(22) в свободные петли. Аккуратно вставьте шнур подачи пара и шнур питания в отсек хранения шнура подачи пара (23) и отсек хранения шнура питания (16) соответственно. Избегайте перегибов кабеля, особенно там, где они касаются базового блока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не тяните слишком сильно за шнур подачи пара или за опору кабеля (10) при заиклировании шнура питания (21) и шнура подачи пара (22). Гарантия не распространяется на повреждения кабеля, вызванные грубым силовым воздействием.

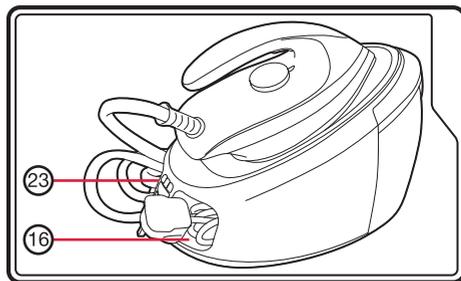

Хранение парового утюга

Зафиксируйте утюг (11) в положении для хранения в верхней части базового блока (14) сдвинув кончик подошвы (6) под запирающий крюк (12). Сдвиньте фиксатор утюга к основанию (9) в положение, отмеченное значком висячего замка - это закрепит подошву на месте, и утюг можно переносить за ручку утюга (7).

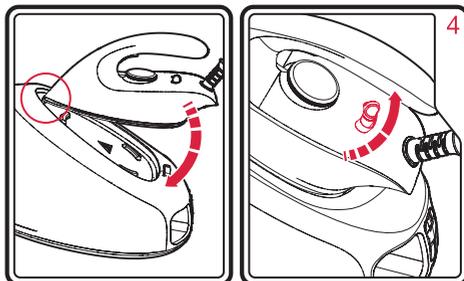

Устранение неисправностей

Проблема

- Нет питания или парогенератор не нагревается.

Решение

1. Проверьте предохранитель. Максимальный ток предохранителя должен быть 13 ампер.
2. Попробуйте подключить устройство в другую розетку, так как причиной может быть неисправность розетки.
3. Убедитесь в том, что не сработало автоматическое отключение.
4. Проверьте, чтобы регулятор температуры не был установлен на MIN.

-
- Перегрев прибора или он недостаточно горячий.

1. Отрегулируйте регулятор температуры, чтобы убедиться, что настройки соответствуют рекомендациям для одежды, или обратитесь к разделу «Руководство по температуре».
2. Дайте утюгу нагреться и подождите в течение 1-2 минут, если он только что был подключен или только что включился после автоматического отключения.

-
- Не выделяется пар или его мало.

1. Существует небольшая задержка, пока пар движется от основания к утюгу.
2. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
3. Если сработало автоматическое отключение утюга, разбудите утюг и дайте ему нагреться до использования пара.
4. Если кнопка удаления накипи горит, выполните самоочистку (см. Раздел «Самоочистка»).

Устранение неисправностей (продолжение)

Проблема

- Капает из отверстия в подошве.

Решение

1. Убедитесь, что температура установлена в пределах парового диапазона (см. Раздел «Руководство по температуре»). Утюг не будет достаточно горячим для производства пара, если температура установлена слишком низкой, так как пар при этом конденсируется.
2. Уровень пара должен быть установлен в соответствии с температурой утюга (см. Раздел «Руководство по температуре»).
3. Если сработало автоматическое отключение утюга, разбудите утюг и дайте ему нагреться до использования пара.

-
- Отключение электрики.

1. Попробуйте использовать другую розетку.
2. Убедитесь, что никакие другие приборы не используются в той же розетке, что и утюг.

-
- Непрерывный пар.

1. Обычно некоторое количество остаточного пара проходит через подошву в течение короткого времени после отпускания кнопки пара.
2. Функция непрерывного пара может быть активирована двойным нажатием кнопки пара. Ее можно отключить повторным нажатием кнопки пара.

-
- Самоочистка не работает.

1. Для выполнения самоочистки кнопка удаления накипи должна светиться.
2. Устройство должно быть достаточно остывшим. Пожалуйста, дайте устройству остыть еще, и попробуйте снова.
3. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
4. Убедитесь, что вы одновременно нажимаете и удерживаете кнопку удаления накипи и кнопку пара, пока не услышите звуковой сигнал.

Поддержка

Если у вас возникли проблемы с вашим прибором, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки российского представительства Morphy Richards. Пожалуйста, приготовьтесь указать номер модели и серийный номер.

Форма приема обращений находится внизу страницы: <https://morphyrichards.ru/servis>

Телефон в России: 8 (800) 777-36-24

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, или вы хотите получить больше информации о продуктах Morphy Richards, обратитесь к нам онлайн:

Блог: <https://morphyrichards.ru/blog>

Сайт: <https://morphyrichards.ru>

Дополнительная гарантия в 2 года

Ваша стандартная гарантия 1 год продлевается еще на 12 месяцев при регистрации устройства в течение 30 дней с момента покупки. Чтобы получить 2 года гарантии, зарегистрируйтесь на странице: <https://morphyrichards.ru/register>

Примечание: каждое устройство требует индивидуальной регистрации.

Обратите внимание, что 2-летняя гарантия действует только на территории Российской Федерации, Англии и Ирландии.

Стандартная гарантия в 1 год

Гарантия действительна, только если прибор используется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Важно сохранить чек розничного продавца в качестве доказательства покупки. Рекомендуем скрепить чек, гарантийный талон и хранить их вместе.

Серийный номер изделия и номер модели указан в маркировке каждого продукта.

Все продукты Morphy Richards прошли индивидуальную проверку качества перед выходом с фабрики. В маловероятном случае обнаружения неисправности прибора обратитесь в ближайший сервисный центр: <https://morphyrichards.ru/servis>

В соответствии с исключениями, изложенными ниже (см. следующий пункт), неисправный прибор будет отремонтирован или заменен, и передан обратно покупателю.

Если у вас есть подозрение на неисправность, прочитайте раздел «Устранение неисправностей» перед обращением в сервис.

Исключения

Производитель не несет ответственности в соответствии с условиями гарантии, если:

1. Неисправность была вызвана небрежным использованием или использованием вопреки рекомендации изготовителя, скачками напряжения, повреждениями при

транспортировке.

2. Повреждение было вызвано использованием воды за исключением той, что рекомендована в настоящей инструкции.
3. Неисправность вызвана накоплением накипи из-за отсутствия своевременной очистки.
4. Кабели повреждены из-за чрезмерных перегибов или приложения грубой силы.
5. Прибор использовался с неподходящим по параметрам источником напряжения.
6. Ремонт был предпринят лицами неуполномоченными осуществлять ремонт и обслуживание.
7. Прибор использовался для целей проката, на производстве, или не в целях домашнего использования.
8. Прибор приобретен бывшим в употреблении.
9. Morphy Richards оставляет за собой право не осуществлять тип обслуживания по гарантии на свое усмотрение.
10. Настоящая гарантия не предоставляет никаких прав, кроме тех, которые явно изложены выше, и не покрывает никаких претензий в отношении косвенных потерь или ущерба.

Гарантийный талон

Название оборудования:	Утюг с парогенератором Morphy Richards
Модель:	333200/333202/333203
Дата продажи:	От даты чека*
Срок гарантийной поддержки:	12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца.

** Чтобы получить дополнительную гарантию еще на 12 мес. зарегистрируйте устройство на странице <https://morphyrichards.su/register>

*** Талон действителен при предъявлении кассового или товарного чека.

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом гарантийного талона, кассового или товарного чека, в котором указан продавец, наименование товара, дата продажи. Актуальный список сервисных центров: <https://morphyrichards.su/servis>
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу и обратно осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

Morphy Richards Ltd.

Талбот Роуд, Мексборо, Южный Йоркшир, S64 8AJ,
Великобритания

М.П.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей в Российской Федерации:

ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114,
г. Москва, Павелецкая набережная, 2с2.

Изготовитель: Morphy Richards Ltd.

Юридический адрес изготовителя: Талбот Роуд, Мексборо,
Южный Йоркшир, S64 8AJ, Великобритания

Страна изготовителя: Китай

Импортер: ООО «Авакс»

Адрес импортера: 115114, г.Москва, Павелецкая набережная, 2с2.

Предназначено для бытового использования. Товар сертифицирован.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114, г. Москва, Павелецкая набережная, 2с2. Дополнительную информацию по местонахождению организаций, уполномоченных изготовителем (продавцом) на принятие претензий и производящих техническое обслуживание, Вы можете получить по телефону 8 (495) 481-2282 с 9:00 до 17:00 (ежедневно, время московское).