

morphy richards®

smart ideas for your home




Supervac

deluxe 734000 / 734005 / 734030 / 734050 / 734055

Загистрируйте продукт на сайте
<https://morphyrichards.su/register>



Пожалуйста, прочитайте и сохраните эту инструкцию

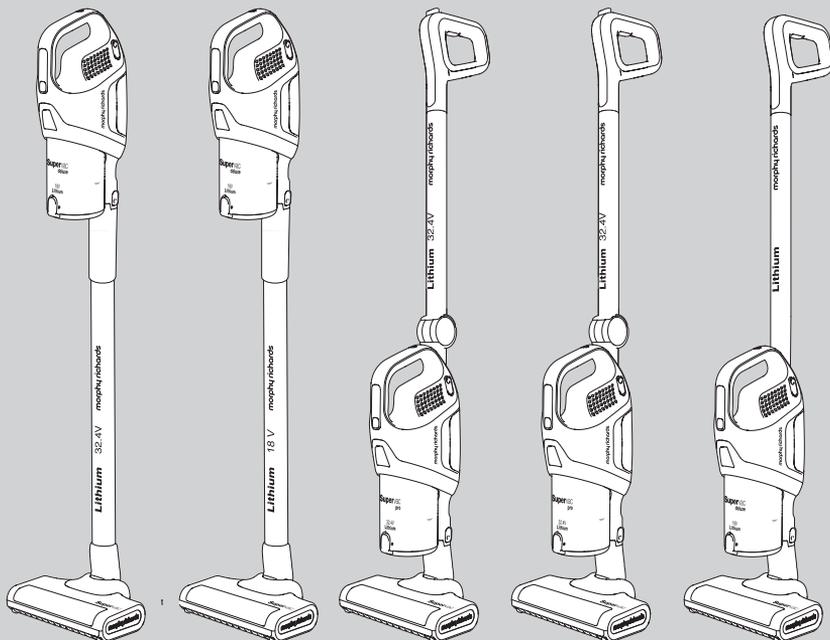

ВАЖНО: Во избежание поломок обеспечьте надлежащее обслуживание устройству. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию.

Гарантия может быть аннулирована, если двигатель поврежден из-за использования прибора без установленных фильтров; не проводилась очистка фильтров и устранение засоров.

ЗАРЯДИТЕ ПЫЛЕСОС ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

morphyrichards.su

Правила безопасности

ВНИМАНИЕ: во время работы пылесоса избегайте попадания в его движущиеся части волос и длинной одежды. Не пытайтесь потрогать вращающуюся щетку.

ВНИМАНИЕ: отключите пылесос **(13)** от сети питания перед проведением профилактических работ, таких как: очистка засоров, очистка фильтров, извлечение моторизованной щетки или батареи.


ВНИМАНИЕ: неправильное использование прибора может привести к травмам.

- Использование данного электроприбора требует соблюдения следующих правил техники безопасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием продукта.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности.
- Используйте только сетевой адаптер, поставляемый с устройством.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Чистка и техническое обслуживание не должны проводиться детьми без присмотра.
- Если аккумулятор поврежден, не используйте его и не пытайтесь зарядить. Обратитесь в сервисный центр.

Личная безопасность

- Держите прибор только за ручку. Никогда не поднимайте пылесос за моторизованную насадку.
- Во избежание травм всегда извлекайте моторизованную щетку **(20)** во время обслуживания.
- Никогда не используйте прибор в присутствии взрывоопасных жидкостей или паров.
- Никогда не собирайте пылесосом легковоспламеняющиеся или ядовитые жидкости такие, как бензин или ацетон. Никогда не собирайте пылесосом асбест или асбестовую пыль.
- Не прикасайтесь к адаптеру, пылесосу или кабелю мокрыми руками.
- Непрофессиональный ремонт может быть опасен для пользователя.
- Берегите изделие от огня.
- Не погружайте шнур, сетевой адаптер или пылесос в воду, или другие жидкости.

Схема устройства модель 734055

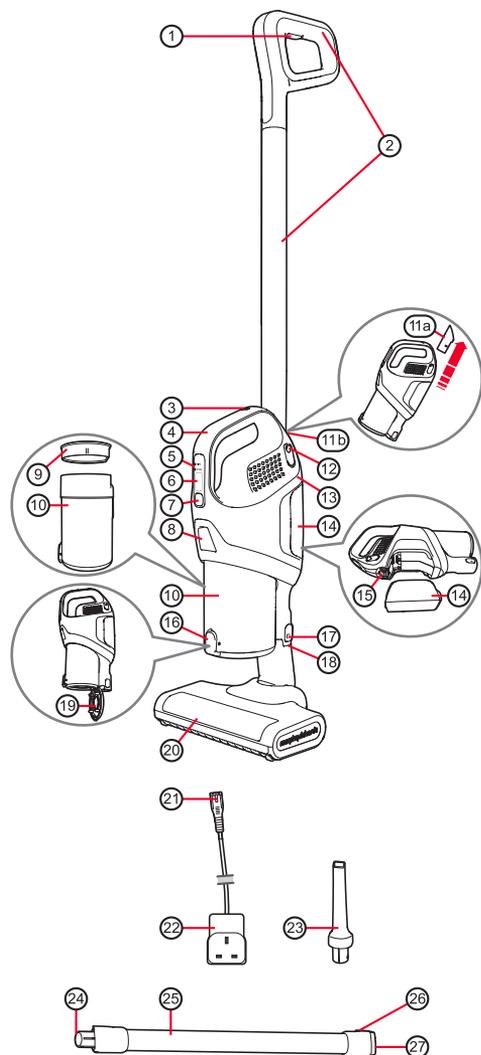


Описание

- (1) Верхняя кнопка вкл/выкл
- (2) Верхняя рукоятка
- (3) Гнездо зарядки
- (4) Нижняя ручка
- (5) Индикатор мощности
- (6) Индикатор заряда
- (7) Нижняя кнопка вкл/выкл
- (8) Фиксатор мусоросборника
- (9) Основной фильтр
- (10) Мусоросборник
- (11a) Заглушка
- (11b) Отверстие разъема рукоятки
- (12) Фиксатор рукоятки
- (13) Ручной пылесос
- (14) Аккумулятор
- (15) Фиксатор аккумулятора
- (16) Кнопка открытия мусоросборника
- (17) Фиксатор насадки
- (18) Входной патрубок
- (19) Крышка мусоросборника
- (20) Моторизированная насадка
- (21) Разъем сетевого адаптера
- (22) Сетевой адаптер
- (23) Щелевая насадка
- (24) Входное отверстие трубы
- (25) Удлинительная трубка
- (26) Фиксатор удлинительной трубки
- (27) Выходное отверстие трубки

Схема устройства модель 734050

Описание

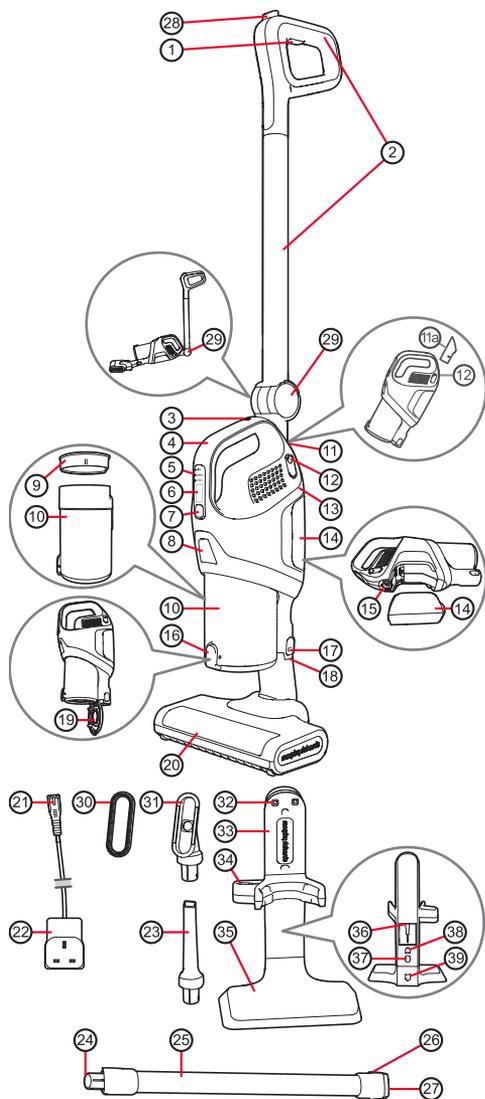

- (28) Кнопка изгиба шарнира
- (29) Шарнир
- (30) Насадка для длинноворсовых ковров
- (31) Насадка для мягкой мебели
- (32) Контакты
- (33) Зарядная база
- (34) Крепление для насадок
- (35) Основание зарядной базы
- (36) Гнездо зарядной базы
- (37) Фиксатор базы
- (38) Верхний крюк для провода
- (39) Нижний крюк для провода

Схема устройства модель 734030


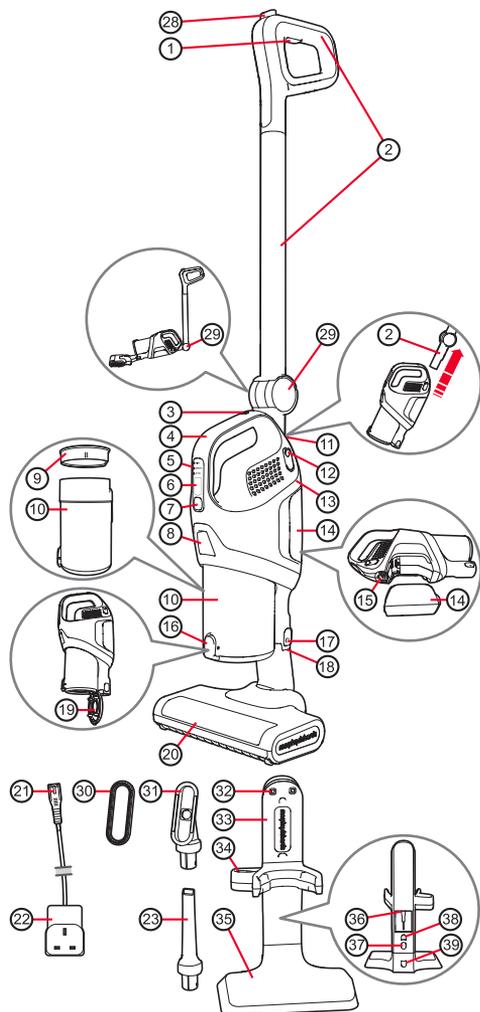


Схема устройства модель 734000 и 734005

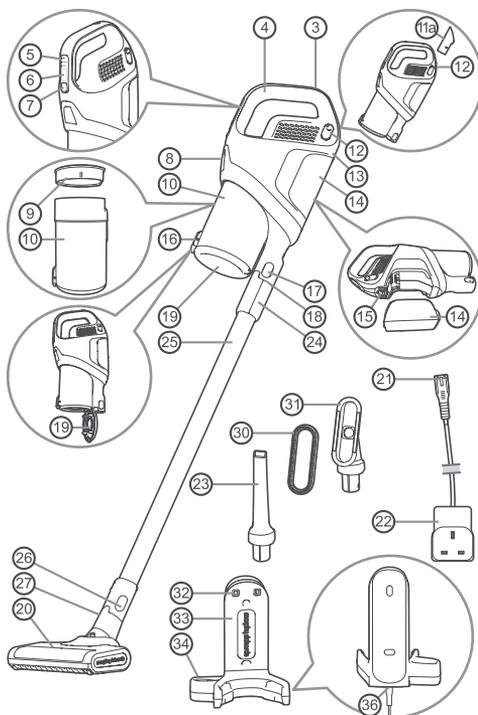


* Позиции 30 и 31 присутствуют только в комплектации модели 734000


Многофункциональность

Ваш пылесос может быть легко собран в нескольких различных конфигурациях:


- Две конфигурации для полов и ковров:

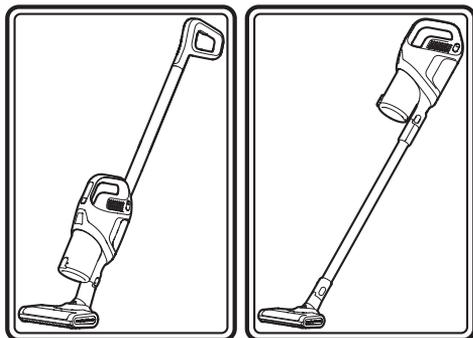

- Ручной пылесос для мягкой мебели и авто и удлинительная труба для высоких и труднодоступных мест (кроме мод. 734030):

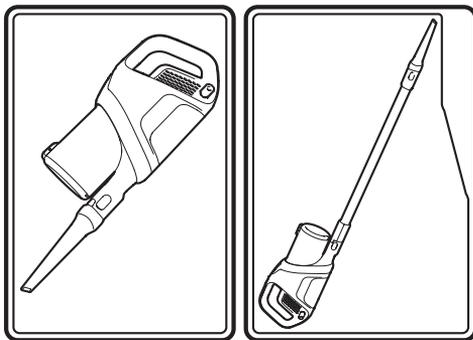

Зарядка без док-станции

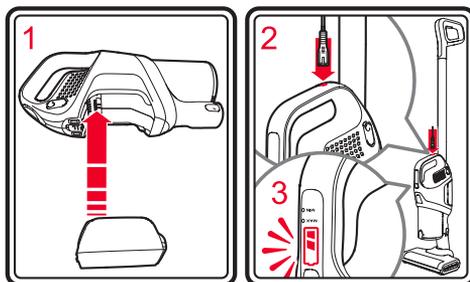

1. Установите аккумулятор (14).

Закрепите нижний конец батареи, затем надавите на ее верхнюю часть, пока она не зафиксируется.

Извлечение и замена батареи:

Если аккумулятор необходимо снова извлечь, сдвиньте фиксатор аккумулятора (15) по направлению к ручке пылесоса (4) и потяните за верхний конец аккумулятора.

Используйте только аккумулятор, предназначенный для данного изделия.

ВАЖНО: модели 734005 и 734055 комплектуются аккумулятором с напряжением 18 В. Модели 734000, 734030, 734050 оснащены аккумулятором на 32,4 В. Аккумуляторы двух типов не являются взаимозаменяемыми!

В экстремальных условиях может наблюдаться утечка из батареи. Если произошел контакт с электролитом, промойте кожу мылом. Не пытайтесь использовать или заряжать аккумулятор в таком состоянии.

2. Вставьте разъем сетевого адаптера (21) в гнездо зарядки (3). Подключите сетевой адаптер (22) к электросети.

После подключения адаптера в течение нескольких секунд загорится индикатор заряда (6).


3. Когда батарея заряжается, начинает мигать первая полоса индикатора заря-

да. По мере того, как батарея продолжает заряжаться, подсветка первой полосы станет постоянной, и начнет мигать следующая полоса. Когда подсветка всех 3 полос станет постоянной, батарея будет полностью заряжена. Все 3 полосы будут светиться в течение 5 минут, после чего зарядка остановится и полосы погаснут. Полная зарядка может занять 6 часов (мод. 734005 и 734055) или 4 часа (мод. 734000, 734030 и 734050).

Если мигают все три полосы, это указывает на неисправность (см. раздел «техническое обслуживание – устранение неполадок»).



При полной зарядке, сетевой адаптер может быть выключен и отсоединен от электросети. При длительных периодах бездействия рекомендуется отключать пылесос от сети.

Зарядка в напольной док-станции (мод. 734030, 734050)

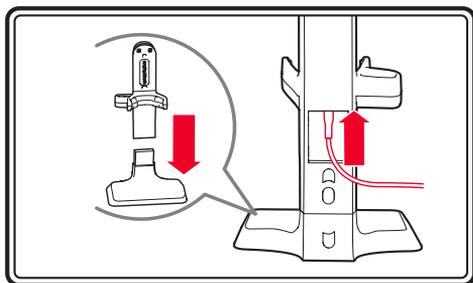

Установите зарядную базу (33) на основание зарядной базы (31). При необходимости эти две части можно снова разделить, нажав кнопку фиксатора базы (37). Вставьте разъем сетевого адаптера (21) в гнездо зарядной базы (36). Поставьте пылесос на зарядную базу, обеспечив соответствие электрических контактов пылесоса и базы (32).

Монтаж навесной док-станции (мод. 734000, 734005)

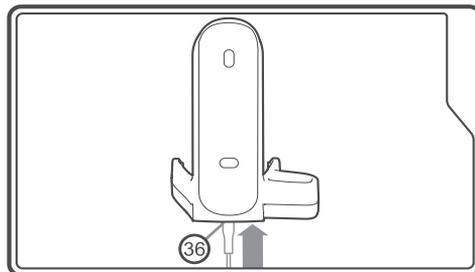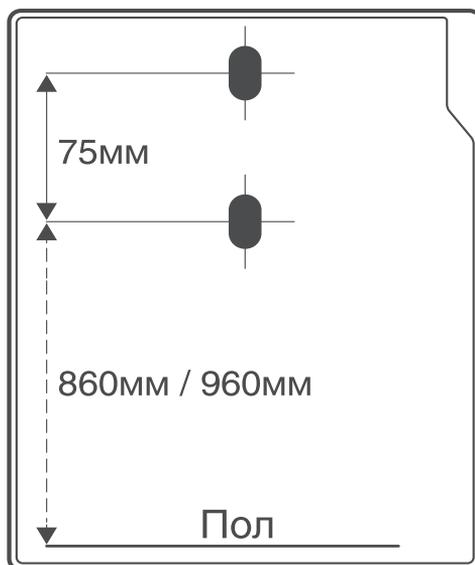

1. Монтаж зарядной базы (33) на подходящей для этого стене выполняется с помощью двух 4 мм (№ 8) винтов с потайной головкой.

Рекомендуемая минимальная длина винтов 38 мм, так как 11 мм длины винта проходит через стенку зарядной базы.

Винты должны соответствовать типу стены и выдерживать нагрузку, как минимум в 10 кг.


Положение отверстий для установки винтов должно соответствовать схеме расположения на чертеже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда будьте осторожны во время сверления стен. Убедитесь в надёжности и безопасности стены, а также в том, что в ней не проходят водопроводные или газовые трубы или электропроводка.

2. Чтобы подключить базу, вставьте сетевой адаптер **(22)** в розетку сети электропитания, после этого подключите разъем сетевого адаптера **(21)** к гнезду зарядной базы **(36)**, расположенному ее нижней стороне.

После того, как навесная зарядная база смонтирована на стене, а блок питания подключён, просто установите прибор на зарядную базу, чтобы зарядить его (см. «Зарядка в навесной док-станции»).

Зарядка в навесной док-станции (мод. 734000, 734005)

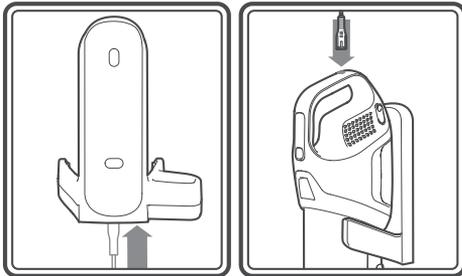


1. Подключите разъем сетевого адаптера **(21)** к гнезду зарядной базы **(36)**. Установите пылесос на зарядную базу **(33)**, убедившись в том, что контакты зарядной базы **(32)** совпадают с электрическими контактами пылесоса. Подключите блок питания **(22)** к электросети.

2. В качестве альтернативы (при условии, что прибор установлен в зарядную базу **(33)**), подсоедините разъем сетевого адаптера **(21)** к гнезду зарядки ручного пылесоса **(3)**. Разъем устанавливается только в одном положении. Подключите блок питания.

Сборка вертикальной конфигурации (мод. 734030, 734050, 734055)


1. Вставьте горловину моторизованной насадки **(20)** во входной патрубок пылесоса **(18)** до щелчка.

2. Чтобы удалить заглушку **(11a)** из отверстия разъема вертикальной рукоятки **(11b)**, нажмите кнопки фиксатора рукоятки **(12)** и вытащите заглушку.



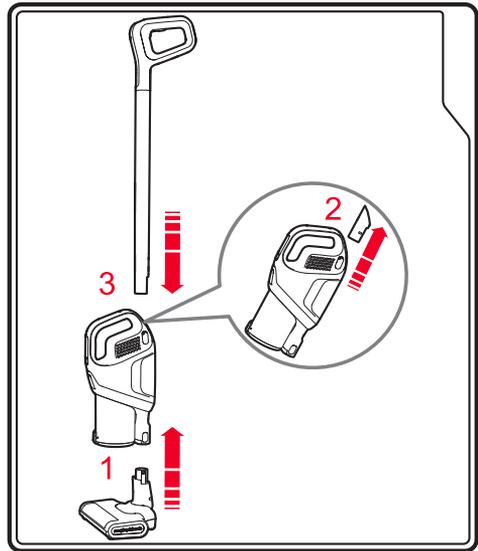


3. Вставьте вертикальную рукоятку **(2)** в отверстие разъема **(11b)**.

Функция изгиба ручки (мод. 734030, 734050)

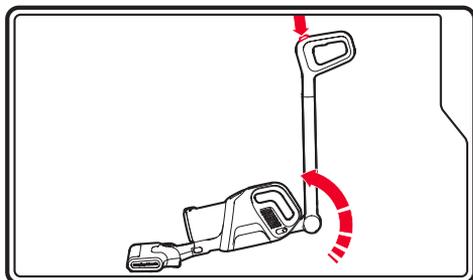

При уборке полов под столами, стульями или другой мебелью нажмите кнопку (28), чтобы задействовать шарнир (29). После этого шарнир станет подвижным, и вы сможете наклонить пылесос. Чтобы вернуть пылесос в прежнее положение просто выпрямите ручку.

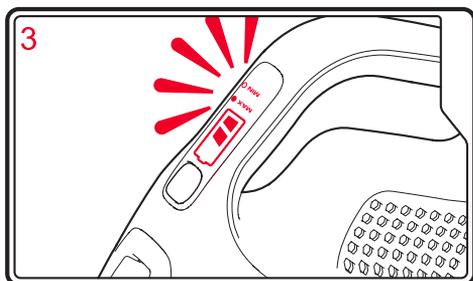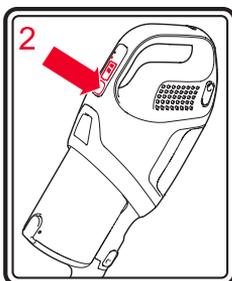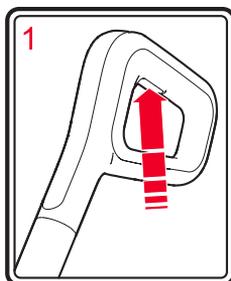

1. Если чистка пола выполняется в вертикальной конфигурации, нажмите кнопку вкл/выкл вертикальной рукоятки (1).
2. Если пылесос работает в любой дру-

гой конфигурации, нажмите кнопку вкл/вык на корпусе пылесоса (7).

3. При нажатии одной из кнопок (1 или 7) изделие включается в режиме **MAX**. Второе нажатие включит следующий режим. Нажатие в режиме **MIN** выключает прибор. Устройство также можно выключить, непрерывно удерживая кнопку в течение 2 секунд.

4. Когда устройство включено, загорается один из индикаторов уровня мощности (5) и индикатор заряда (6).

Режим **MAX** дает самые лучшие результаты. Использование режима **MIN** достаточно для легкой уборки и продлит время работы без подзарядки. Режим **TURBO** (мод. 734000, 734030, 734050) хорош для ковровых покрытий.

По мере уменьшения заряда батареи количество светящихся полосок на индикаторе заряда (6) будет уменьшаться. Когда последняя полоска начинает мигать, заряд батареи близок к минимальному пределу, и устройство автоматически остановится. Необходимо снова зарядить аккумулятор.

Примечание: при использовании в режиме **MAX** или **TURBO** в случае достижения низкого заряда батареи режим автоматически переключится на **MIN** для предотвращения полного разряда.

Примечание: использование устройства только в режиме **MIN** дает до 30 минут работы (мод. 734005, 734055) и до 60 минут (мод. 734000, 734030, 734050).

Примечание: В режиме **MIN** в целях экономии заряда щетка устройства не вращается.


Использование в вертикальной конфигурации

Соберите изделие в вертикальной конфигурации (см. 8).

ВАЖНО: при использовании моторизованной насадки (20) никогда не держите ее в одном месте на полу в течение длительного времени и не оставляйте устройство работать на месте. Вращающийся щетка может привести к повреждению некоторых покрытий, если пол подвергается воздействию длительное время.

Вертикальная конфигурация идеально подходит для чистки лестниц, полов и ковровых покрытий.


Разборка вертикальной конфигурации

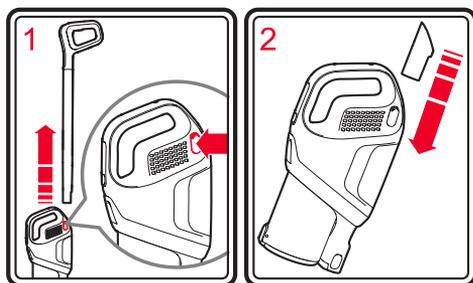

1. Для того, чтобы отделить рукоятку (2) от ручного пылесоса (13), нажмите на кнопки фиксатора (12) и потяните рукоятку вверх.


2. Для улучшения внешнего вида можно вставить заглушку (11a) в отверстие разъема рукоятки (11b). Однако, это необязательно.

Чтобы снова вынуть заглушку, нажмите кнопки фиксатора (12) и выньте заглушку из разъема.

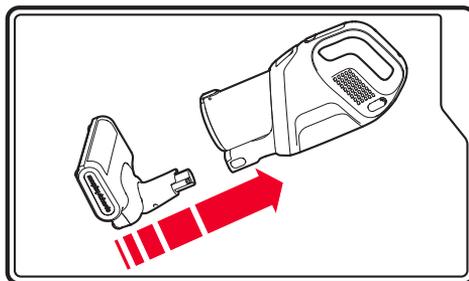


Чтобы прикрепить моторизованную насадку (20) к ручному пылесосу (13), вставьте горловину моторизованной насадки во входной патрубков ручного пылесоса (18) до щелчка.

Чтобы отделить моторизированную насадку от ручного пылесоса, нажмите на кнопки фиксатора (17) и снимите моторизованную насадку.

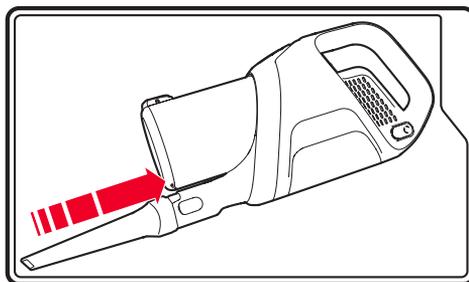

3. Используйте щелевую насадку (23) вместо моторизованной (20), вставив ее во входной патрубков (18) до щелчка. Чтобы снова извлечь насадку, нажмите кнопки фиксатора на ручном пылесосе (17).

Удлинительная трубка в handstick-конфигурации (кроме мод. 734030)

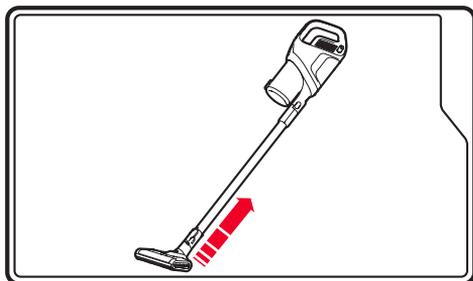


Для быстрой и легкой уборки полов вставьте моторизованную насадку (20) во входное отверстие трубки (27) и присоедините удлинительную трубку (25) к входному отверстию ручного пылесоса (18).


Чтобы удалить моторизованную насадку, нажмите на кнопки фиксатора удлинительной трубки (26).

Чтобы снять насадку, нажмите на кнопки фиксатора насадки (17).

Для уборки труднодоступных мест используйте щелевую насадку (23) вместо моторизованной (20).

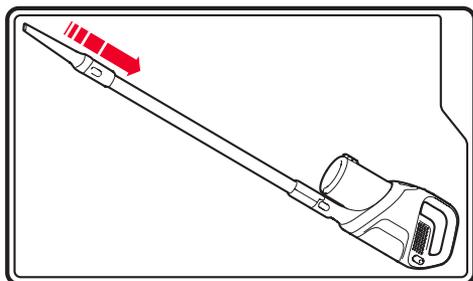


Щелевая насадка

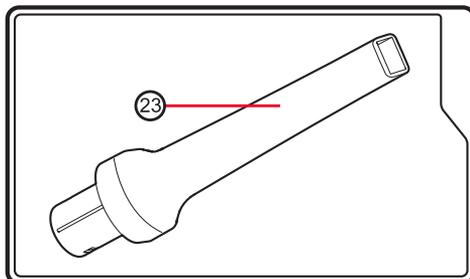

Щелевая насадка (23) предназначена для уборки труднодоступных мест, углов, батарей отопления и радиаторов.


Насадки для ковров и мягкой мебели (мод. 734000, 734030, 734050)

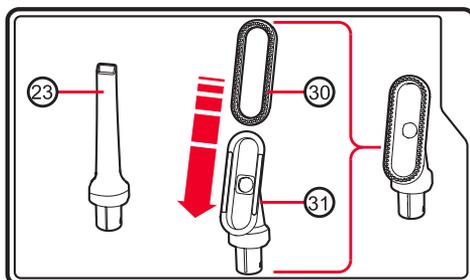

Насадка для длинноворсовых ковров (30) может быть прикреплена к насадке для мягкой мебели (31). Установите ее так, как показано на рисунке до защелкивания.

Крепление для насадок (кроме мод. 734055)

В нерабочее время насадки можно хранить в креплении для насадок (34) на зарядной базе (33), как показано на рисунке.

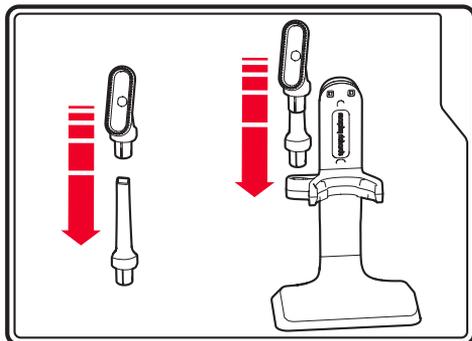

1. Вставьте насадки для ковров и мебели (30) и (31) в щелевую насадку (23), как показано на рисунке.
2. Вставьте все насадки в крепление для насадок на зарядной базе.

Техническое обслуживание

Гарантия может быть аннулирована, если двигатель поврежден из-за: использования прибора без установленных фильтров; отсутствия плановой очистки фильтров и засоров; использования поврежденных фильтров.


ВАЖНО: во избежание попадания мусора в двигатель устанавливайте мусоросборник обратно до щелчка кнопки фиксатора.

Абразивные чистящие средства не должны использоваться для чистки пылесоса.

Опорожнение мусоросборника и очистка фильтров

Регулярно опорожняйте мусоросборник (10), даже если он не выглядит полным.


Для обеспечения оптимального уровня всасывания, рекомендуется не заполнять мусоросборник выше указанной метки.

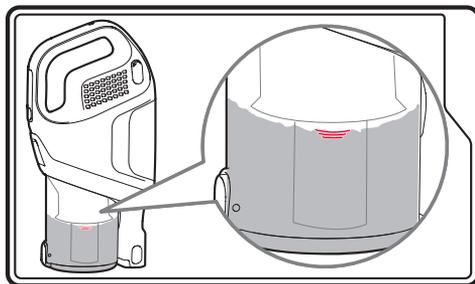


Рекомендуется очищать фильтр (9b) каждый раз, когда опорожняется мусоросборник (10).

Мусоросборник можно быстро и легко очистить:

1. Нажмите кнопку фиксатора мусоросборника (8) и отсоедините его (10) от ручного пылесоса (13).
2. Снимите главный фильтр (9) и отложите в сторону.

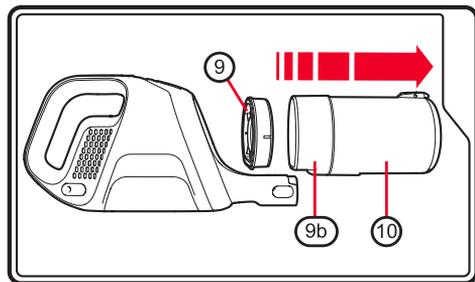


3. Используйте кнопку открытия мусоросборника (19).

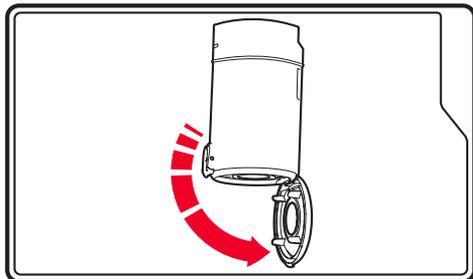

4. Опорожните мусоросборник и закройте его обратно.

5. Снимите пенофильтр (9a) с основного фильтра (9).

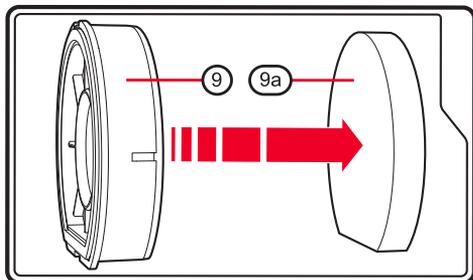

6. Стряхните пыль с пенофильтра в мусоросборник.

Каждый месяц промывайте пенофильтр в теплой воде и тщательно просушите перед установкой.

ВАЖНО: не мойте фильтры горячей водой или моющими средствами.

ВАЖНО: не используйте нагревательные приборы для сушки фильтров.

7. Поместите пенофильтр обратно в основной фильтр.

8. Установите основной фильтр обратно внутрь мусоросборника и установите сам мусоросборник в ручной пылесос (13).


ВАЖНО: Никогда не используйте устройство без основного фильтра (9) или пенофильтра (9a).

Чистка фильтра мусоросборника


Для поддержания высокого уровня всасывания необходимо периодически очищать фильтр мусоросборника.

Выполните действия 1 - 4.

9. Слегка поверните фильтр мусоросборника (9b) против часовой стрелки и выньте его.

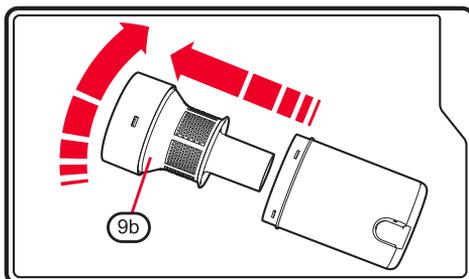

10. Поверните часть C против часовой стрелки. Все части разъединятся.

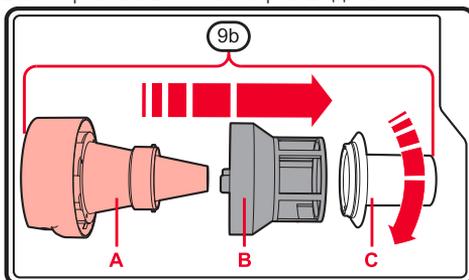


11. Почистите все части щеткой, чтобы удалить волосы и волокна.

12. Чтобы провести сборку выровняйте выступы части B и отверстия части A. С разных сторон выступы и отверстия имеют разный размер. Это позволит не ошибиться. Прижмите в таком положении часть B к части A и удерживайте.


Уход за моторизированной насадкой

Предупреждение: моторизованную насадку (20) необходимо извлечь перед любыми операциями обслуживания.

Предупреждение: будьте осторожны при использовании инструментов и острых предметов.

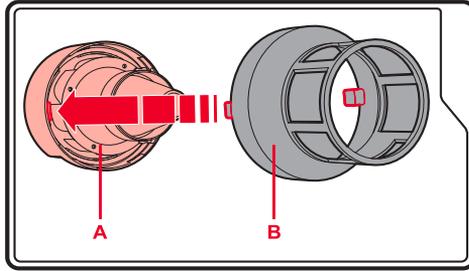


13. Удерживая часть **A** и часть **B** вместе совместите выступы на секции конуса части **A** с отверстиями на части **C** и соедините их вместе, потом поверните часть **C** по часовой стрелке пока вся сборка не зафиксируется.

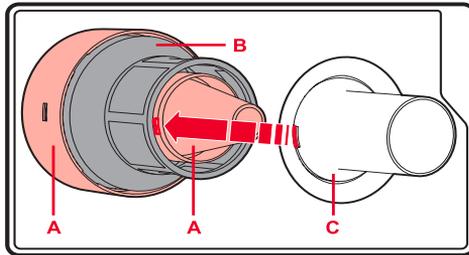

14. Вставьте фильтр мусоросборника (9b) обратно в мусоросборник, руководствуясь изображением замка. Поверните мусоросборник в направлении стрелки до соединения двух деталей.


15. Установите основной фильтр (9) в фильтр мусоросборника (9b).

16. Вставьте мусоросборник (10) обратно в ручной пылесос (13). Кнопка открытия мусоросборника (16) должна находиться напротив кнопки фиксатора мусоросборника.

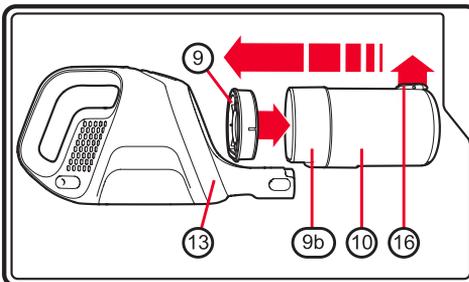


1. Если моторизованная насадка (20) перестала работать из-за попадания постороннего предмета или из-за использования на длинноворсовом ковре, то индикаторы мощности (5) начнут мигать. В этом случае выключите пылесос и удалите посторонний предмет.


2. Чтобы очистить моторизованную насадку, выключите устройство, нажмите на кнопки фиксатора насадки (17) и выньте моторизованную насадку.

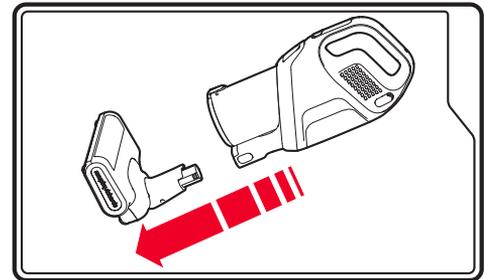

3. Переверните моторизованную насадку (20), чтобы проверить щетку (20c).

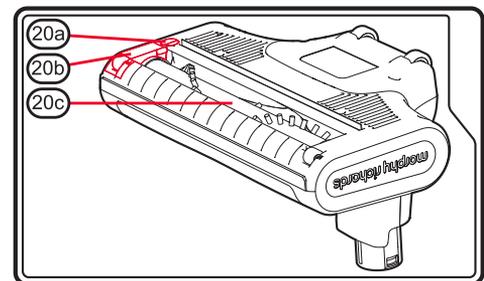

4. С помощью плоской отвертки осторожно поверните кнопку блокировки **(20a)** на 1/8 оборота по часовой стрелке, чтобы разблокировать крышку. Снимите крышку **(20b)** и приподнимите щетку **(20c)**.

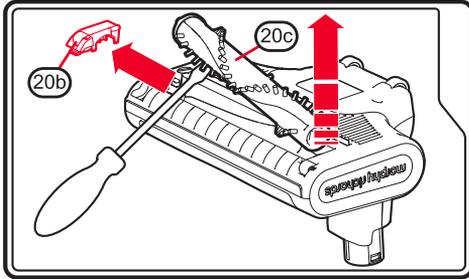

5. Удалите волосы, которые наматывались на щетку. Если они намотаны плотно, то аккуратно разрежьте волокна/волосы ножницами, используя паз в щетке. Следите за тем, чтобы не повредить щетину. Осмотрите оба конца щетки на наличие волосков и волокон и удалите их при необходимости. Торец щетки, которая находится под крышкой **(20b)**, должен свободно вращаться.

6. Перед установкой моторизованной насадки **(20)** убедитесь в отсутствии засоров входного отверстия.

Установите щетку и крышку в исходное положение и снова заблокируйте кнопку блокировки **(20a)**.

ВАЖНО: в режиме MIN щетка моторизованной насадки не вращается в целях экономии заряда.

Устранение неполадок

“Не собирает мусор” / “Моторизированная насадка работает медленно или не работает”

Проверьте, не намотались ли на щетку волосы и волокна.


ВАЖНО: вынимайте щетку, как описано на стр. 14 и 15. Отдельные волосы могут наматываться на торцы щетки.

Осторожно удалите волосы и снова установите щетку на место.

“Пылесос не всасывает, но щетка вращается”

Выключите устройство и убедитесь, что фильтры очищены, а мусоросборник не переполнен.

Выньте моторизованную насадку (20) и проверьте на засоры. Проверьте также воздушный тракт в ручном пылесосе (13) между мусоросборником (10) и входным отверстием ручного пылесоса (18). Этот канал имеет отсечной клапан для предотвращения выпадения мусора из контейнера. Щиток клапана должен двигаться свободно.

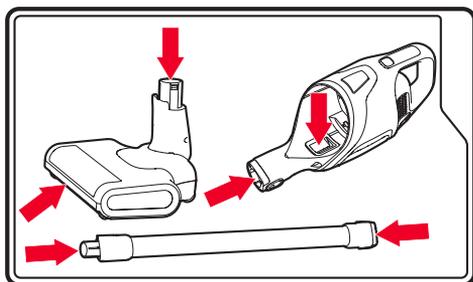

“Мигают все индикаторы мощности”

Если мигают все индикаторы уровня мощности (5), это означает, что вращающаяся щетка не может вращаться.

Выключите устройство, извлеките моторизованную насадку (20), а затем проверьте щетку на предмет наличия предметов, которые могут препятствовать ее

вращению. Это могут быть волосы или инородные предметы.

При необходимости выньте щетку (как показано на стр. 14 и 15), чтобы освободить ее.

“Не собирает мусор” / “Сила всасывания уменьшилась”

Помимо опорожнения контейнера, важно регулярно чистить фильтры. Соответствующие инструкции приведены на страницах 13 и 14.

“Пылесос не заряжается”

Проверьте, мигает ли индикатор заряда (6), при попытке зарядить пылесос. Если индикатор не мигает, проверьте: а) сетевой адаптер (22) полностью вставлен в гнездо зарядки (3); б) сетевой адаптер полностью вставлен в розетку, а розетка находится под напряжением.

“Мигают три полоски индикатора зарядки”

Если все три деления на индикаторе заряда (6) мигают, это указывает на неисправность. Сетевой адаптер (22) должен быть извлечен из розетки. Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен.

Проверьте зарядное устройство.

Модель:
YLJXA-U240045 или YLJXA-E240045
Вход: 100-240В~ 50/60Гц, 0,5 А Макс.

Если проблема сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Сохранность изделия

- Не используйте пылесос на улице.
- Не храните прибор вблизи источников тепла, например, печей или нагревательных приборов.
- Данный прибор не предназначен уборки жидкости или влаги.
- Никогда не используйте прибор без установленного фильтра.
- Не используйте прибор для уборки горячей золы, битого стекла, острых предметов или жидкостей.
- Никогда не модифицируйте пылесос каким-либо образом.
- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары Morphy Richards.
- Убедитесь, что напряжение на заводской табличке сетевого адаптера соответствует напряжению в электросети вашего дома.

Поддержка

Если у вас возникли проблемы с вашим прибором, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр:
<https://morphyrichards.ru/servis>

В случае невозможности связаться с сервисным центром обратитесь в службу поддержки российского представительства Morphy Richards. Пожалуйста, приготовьтесь указать номер модели и серийный номер.

Форма приема обращений:
<https://morphyrichards.ru/support>

Телефон в России: 8 (800) 777-36-24

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, или вы хотите получить больше информации о продуктах Morphy Richards, обратитесь к нам онлайн:

Блог: <https://morphyrichards.ru/blog>

Сайт: <https://morphyrichards.ru>

Дополнительная гарантия в 2 года

Ваша стандартная гарантия 1 год продлевается еще на 12 месяцев при регистрации устройства в течение 30 дней с момента покупки. Чтобы получить 2 года гарантии, зарегистрируйтесь на странице: <https://morphyrichards.ru/register>

Примечание: каждое устройство требует индивидуальной регистрации.

Обратите внимание, что 2-летняя гарантия действует только на территории Российской Федерации, Англии и Ирландии.

Стандартная гарантия в 1 год

Гарантия действительна, только если прибор используется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Важно сохранить чек розничного продавца в качестве доказательства покупки. Рекомендуем скрепить чек, гарантийный талон и хранить их вместе.

Серийный номер изделия и номер модели указан в маркировке каждого продукта.

Все продукты Morphy Richards прошли индивидуальную проверку качества перед выходом с фабрики. В маловероятном случае обнаружения неисправности прибора обратитесь в ближайший сервисный центр:

<https://morphyrichards.su/servis>

В соответствии с исключениями, изложенными ниже (см. следующий пункт), неисправный прибор будет отремонтирован или заменен, и передан обратно покупателю.

Если у вас есть подозрение на неисправность, выполните простые проверки, описанные ниже, перед обращением в сервисный центр:

- Проверьте фильтры на наличие засоров.
- Проверьте внутренние части прибора на наличие засоров.
- Проверьте, заряжен ли прибор.
- Проверьте разъем кабеля, адаптер и розетку в которую подключен прибор.

Исключения

Производитель не несет ответственности в соответствии с условиями гарантии, если:

- 1.** Прибор имеет механические повреждения, вызванные грубым внешним силовым воздействием, произошедшем в процессе эксплуатации устройства.
- 2.** В мотор устройства попал мусор из-за неправильной установки мусоросборника или при использовании без фильтров.
- 3.** Неисправность была вызвана неправильным использованием, небрежным использованием или использованием, противоречащим рекомендациям изготовителя, или если неисправность была вызвана скачками напряжения или повреждением при транспортировке.
- 4.** Неисправность была вызвана использованием электрического тока с отличными от рекомендованных характеристиками.
- 5.** Был проведен самостоятельный ремонт или ремонт неуполномоченными лицами.
- 6.** Прибор использовался в прокате или в целях не бытового применения.
- 7.** Производитель оставляет за собой право не осуществлять какой-либо вид обслуживания по гарантии по своему усмотрению.
- 8.** Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как фильтры.
- 9.** Настоящая гарантия не предоставляет никаких прав, кроме тех, которые явно изложены выше, и не покрывает никаких претензий в отношении косвенных потерь или ущерба.

Гарантийный талон

Название оборудования:	Беспроводной пылесос Morphy Richards
Модель:	734000 / 734005 / 734030 / 734050 / 734055
Дата продажи:	От даты чека*
Срок гарантийной поддержки:	12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца.

** Чтобы получить дополнительную гарантию еще на 12 мес. зарегистрируйте устройство на странице <https://morphyrichards.ru/register>

*** Талон действителен при предъявлении кассового или товарного чека.

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом гарантийного талона, кассового или товарного чека, в котором указан продавец, наименование товара, дата продажи. Актуальный список сервисных центров: <https://morphyrichards.ru/servis>
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу и обратно осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Morphy Richards Ltd.

Талбот Роуд, Мексборо, Южный Йоркшир, S64 8AJ,
Великобритания

М.П.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей в Российской Федерации:

ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114,
г. Москва, Павелецкая набережная, 2с2.

Изготовитель: Morphy Richards Ltd.

Юридический адрес изготовителя: Талбот Роуд, Мексборо,
Южный Йоркшир, S64 8AJ, Великобритания

Страна изготовителя: Китай

Импортер: ООО «Авакс»

Адрес импортера: 115114, г.Москва, Павелецкая набережная, 2с2.

Предназначено для бытового использования. Товар сертифицирован.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114, г. Москва, Павелецкая набережная, 2с2. Дополнительную информацию по местонахождению организаций, уполномоченных изготовителем (продавцом) на принятие претензий и производящих техническое обслуживание, Вы можете получить по телефону 8 (495) 481-2282 с 9:00 до 17:00 (ежедневно, время московское).