

1. Предостережения и уведомления

*Благодарим Вас за выбор продукции
торговой марки Rekam!*

Для наиболее эффективной работы с устройством, пожалуйста, внимательно прочтите данное Краткое Руководство пользователя. Ознакомившись с ним, Вы получите всю необходимую информацию о стандартных и дополнительных функциях продукции Rekam.

Все изменения в данную инструкцию по эксплуатации и экшн камеры Rekam (технические характеристики и комплектацию) могут вноситься производителем без предварительно уведомления пользователей.

Производитель не гарантирует совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений. Убедительно просим Вас делать резервные копии всей важной информации, т.к. производитель не несет ответственности за ее потерю.

Во избежание непредвиденных последствий, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации, а так же используйте только оригинальные аксессуары. Если Вы нарушите правила эксплуатации устройства, и подсоедините к нему несовместимые аксессуары, то гарантия на данный товар будет автоматически аннулирована. Более того, неправильная эксплуатация устройства очень опасна как для Вашего здоровья, так и для здоровья окружающих. Производитель не несет никакой ответственности за подобные последствия.


Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев, начиная с даты продажи.

2. Введение

Данная модель является высокопроизводительным устройством способным вести запись с разрешением до 3840x2160 (4K) на велосипеде, мотоцикле, а также быть использованным в качестве спортивной камеры для экстремальной, в том числе и подводной съемки.

Устройство очень компактно и отличается легкостью в установке. Камера имеет современный CMOS-сенсор.

3. Органы управления устройством

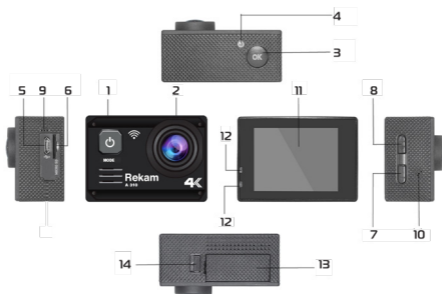

- | | |
|--|---|
| 1. Кнопка включения/выключения/выбора режимов работы экшн камеры "MODE"; | 8. Кнопка "Вверх/Wi-Fi"; |
| 2. Объектив камеры; | 9. Микрофон; |
| 3. Кнопка "OK"; | 10. Динамик; |
| 4. Световые индикаторы режимов работы экшн камеры ; | 11. Дисплей; |
| 5. USB-разъем; | 12. Световой индикатор зарядки экшн камеры; |
| 6. Слот для карт памяти microSD; | 13. Крышка батарейного отсека; |
| 7. Кнопка "Вниз"; | 14. Фиксатор крышки батарейного отсека. |

Основные особенности

- Устройство отличается компактностью и простотой в эксплуатации;
- Запись видео в разрешении до 3840x 2160 (4K) , разрешение фотографий – до 16 Мп;
- Встроенный TFT-дисплей: диагональю 2 дюйма;
- Формат видео файла MP4;
- Объектив имеет линзы 6G, обеспечивающие широкий угол обзора 170°;
- Поддержка карт памяти micro SDHC с максимальным объемом до 64 Гб;
- Автоматическое начало записи при подаче питания;
- Поддержка одновременной записи видео и заряда аккумулятора, а так же циклической записи;
- Отображение даты и времени на видео и фото;
- Установка режима работы и системных настроек.
- Возможность подключения по WI-FI к смартфону.

В комплекте

		
Экшн камера Rekam A310	Водонепроницае- мый чехол	Вело/мото крепление
		
Переходное звено	Базовое крепление	Крепление-адаптер
		
Ремни, липучка	Крепление для штатива	База на шлем
		
Usb кабель	Стикеры и страхо- вочный крепёж	

Крепление камеры



5. Проверка работоспособности

1. Вставьте карту памяти microSD в разъем на корпусе экшн камеры, прежде чем производить дальнейшие действия.

Установка и извлечение карты памяти:

а) Вставьте карту памяти в необходимый разъем на корпусе;

В случае правильной установки карта будет зафиксирована в экшн камере.

б) Для того, чтобы вынуть карту, нажмите на нее. После этого карту можно будет извлечь из экшн камеры.

Обратите внимание!

- Карта памяти должна быть правильно развернута в момент установки. Неправильная установка может повредить карту памяти и разъем экшн камеры.
- После установки карты памяти экшн камера будет использоваться в качестве накопителя для хранения файлов по умолчанию.

- Если экшн камера не распознала карту памяти, извлеките ее и установите еще раз. При невозможности распознавание карты памяти экшн камерой отформатируйте ее в экшн камере либо настольном компьютере или замените ее другой картой и попробуйте снова.

6. Режимы записи видео

- Автоматический режим;
- Ручной режим (по событию);

Запись может производиться в циклическом режиме (новые файлы записываются поверх самых старых). Автоматическая запись видео начинается сразу после подключения экшн камеры к источнику питания. После начала записи на экране появится картинка текущего видео. Запись будет производиться согласно установленным ранее параметрам. Запись в ручном режиме начинается после кратковременного нажатия на кнопку “ОК”. Остановка записи производится повторным нажатием кнопки “ОК”.

7. Режим фотосъемки

Для перехода в режим фотосъемки, нажмите кнопку «MODE». Снимок производится кратковременным нажатием кнопки «OK». Фотосъемка будет осуществляться каждый раз по ее нажатию.

8. Настройка экшн камеры

В экшн камере предусмотрены четыре основных режима:

- Режим видео
- Режим фото
- Режим просмотра (воспроизведение)
- Общие настройки (настройки)

Для выбора необходимого режима выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «MODE» несколько раз, вы войдете в режим меню.
2. Кнопками “Wi-Fi” и «OK» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «OK»;
3. Кнопками “Wi-Fi” и «OK» выберите необходимое значение параметров и нажмите

кнопку «ОК»;

4. Выход обратно в меню осуществляется кнопкой «MODE».

Подводная съемка

Экшн камера Rekam A310 комплектуется водонепроницаемым пластиковым аквабоксом. Экшн камера в аквабоксе выдерживает погружение на глубину до 30 метров на время до 30 минут.

Внимание!

Перед использование экшн камеры под водой убедитесь, что аквабокс герметично закрыт. Со временем герметичность задней крышки аквабокса может снижаться. Пожалуйста, вовремя производите замену задней крышки.

9. Подключение к смартфону

Камера Rekam A310 может быть подключена к смартфону (Android или IOS).

Чтобы выполнить подключение следуйте инструкции:

A. Установите приложение «XDV», (для Android системы из GooglePlay, а для iOS системы из App store, соответственно)

B. Включите камеру, войдите в меню и выберите в меню «Wi-Fi», «активировать». на экране камеры появится пиктограмма WIFI, а затем SSID (Wi-Fi логин): Rekam A310 (serial number) и пароль.

C. Активируйте Wi-Fi на смартфоне, найдите устройство в сети по его имени, введите пароль для подключения. После установки соединения желтый индикатор перестанет мигать.

D. Запустите на смартфоне приложение «XDV». При помощи приложения вы сможете управлять видеокамерой, делать фо-

тоснимки и скачивать полученные файлы на смартфон.

10. Аксессуары

В комплект поставки экшн камеры входит водонепроницаемый, ударопрочный чехол для подводной съемки, крепеж на руль мотоцикла/велосипеда, крепеж на шлем, на ремень, широкий набор переходников и креплений, а так же страховочных элементов, которые позволяют использовать камеру в качестве спортивной, в том числе для ведения съемки в экстремальных условиях.

Производитель не несет ответственность за возможные ошибки и опечатки в настоящем документе. Спецификация продукта может быть изменена без предварительного уведомления.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»**

11. Технические характеристики

Дисплей	2", LTPS, 320x240
Оптика	6G, диафрагма f2.5
Разрешение видео	4K (30к/с), Full HD (60 к/с), HD (120 к/с)
Разрешение фото (Макс.)	16Мр
Формат видео	MP4
Формат фото	JPG
Wi-Fi	Поддерживается
Угол обзора	170 градусов
Аккумулятор	Съемная литиевая батарея, 900 мАч (до 150 минут видеозаписи)
Интерфейсы	USB 2.0 (micro USB)
SD Card	Micro SDHC (не ниже 10 class), до 64 Гб
Микрофон	Встроенный
Динамик	0.5 Вт, 8 Ом
Габариты / Вес	59x41x29 мм / 61 г
Цвет	Черный

12. Диагностика и устранение неполадок

1. Не работает запись видео и фотосъемка, на записи отсутствует звук.

Возможная причина: Неправильно выбрано разрешение записи или фотографий, карта памяти имеет недостаточный объем для сохранения файлов, карта памяти заблокирована от записи.

Устранение неполадки: Отформатируйте или замените карту памяти и выберите правильное разрешение для записи видео или фото.

2. Сделанные фотографии или видеозаписи неразборчивы, картинка нечеткая

Возможная причина: Неправильная настройка фокусировки аппарата, загрязненный объектив.

Устранение неполадки: Протрите поверхность объектива и убедитесь в правильности выбора

Комплект поставки

1. Экшн камера Rekam A310.....1 шт.
2. Держатель1 шт.
3. USB-кабель.....1 шт.
4. Ударопрочный,
5. водонепроницаемый чехол1 шт.
6. Крепление на руль мотоцикла/
7. велосипеда1 шт.
8. База на шлем с
9. дополнительными стикерами2 шт.
10. Переходное звено1 шт.
11. Крепление-адаптер.....2 шт.
12. Страховочный крепеж1 шт.
13. Инструкция по эксплуатации1 шт.
14. Гарантийный талон.....1 шт.