


EKSA

E1000

Руководство пользователя
игровой гарнитуры EKSA



Благодарим вас за покупку игровой гарнитуры
EKSA E1000 с объемным звуком 7.1.
Внимательно прочтите это руководство пользователя и
сохраните его для использования в будущем.

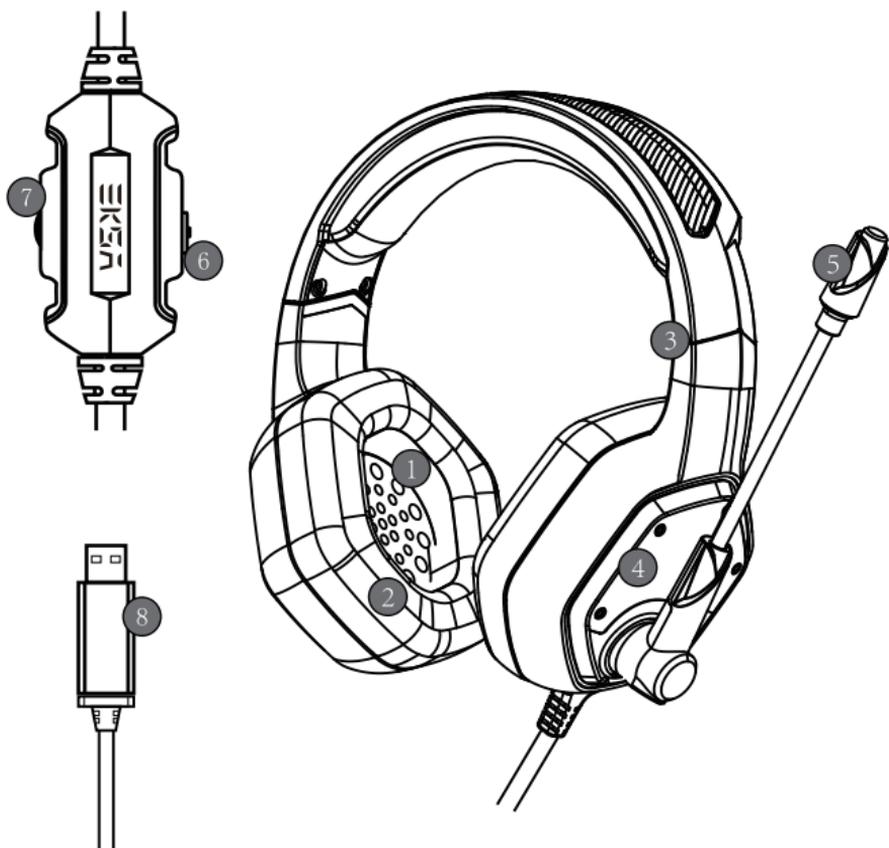

Описание


1. 50мм динамик
2. "Протеиновые" амбушюры
3. Регулируемое оголовье
4. Светодиодная RGB подсветка
5. Поворотный микрофон
6. Кнопка отключения микрофона
7. Регулятор громкости звука
8. Разъём USB

Характеристики

Конструкция	Наушники с оголовьем
Размеры микрофона	Ф6*2,7мм
Чувствительность микрофона	42 дБ
Направленность микрофона	Всенаправленный
Преобразователь	Подвижная катушка
Диаметр излучателя	50 мм
Диапазон частот	20Гц-20кГц
Сопротивление	32 Ом
Разъем для гарнитуры	USB
Длина кабеля	2,2м

Комплектация

- 1x Игровая гарнитура EKSA E1000 7.1
- 1x Руководство пользователя

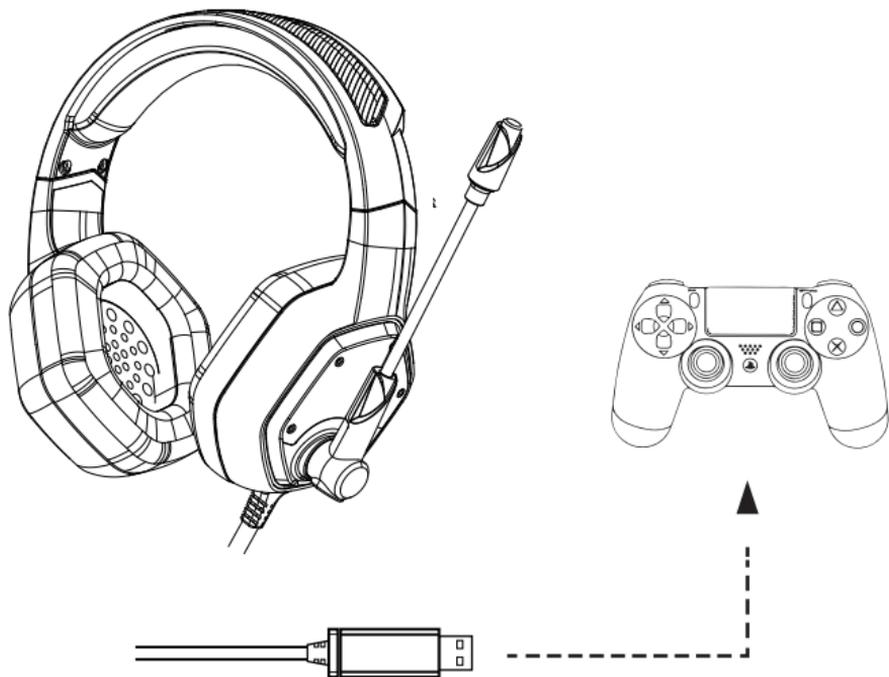


Подключение и использование

Подключение к PlayStation 4

Вставьте USB-штекер непосредственно в консоль PlayStation 4 и выполните следующие действия:

1. Перейдите в меню настроек .
2. Выделите пункт меню «Устройства» .
3. Прокрутите вниз до «Аудио устройства» .
4. Выберите «Выход на наушники» и выберите «Все аудио».

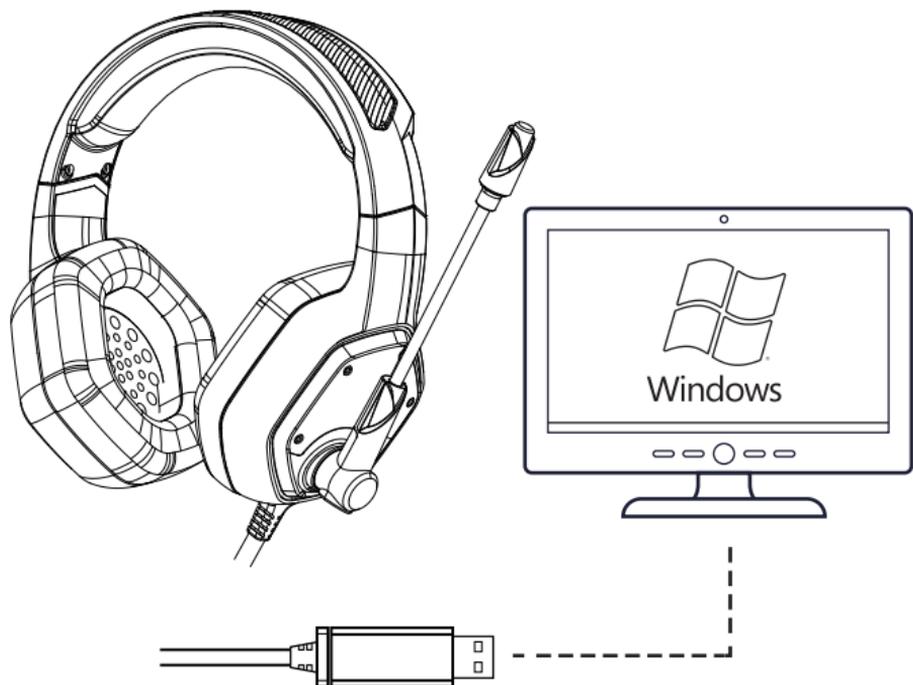


Подключение к ПК/Ноутбуку

Шаг 1:

- Вставьте штекер USB-гарнитуры в USB-порт ПК/ноутбук.
- Откройте настройки «Звук» в «Панели управления» и выберите «Оборудование и звук», а затем выберите «Звук». (Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши значок звука на панели задач и выбрать Устройства воспроизведения).

Шаг 2:

На вкладке «Воспроизведение» выберите из списка «USB-аудиоустройства» и нажмите «Установить как устройство по умолчанию».

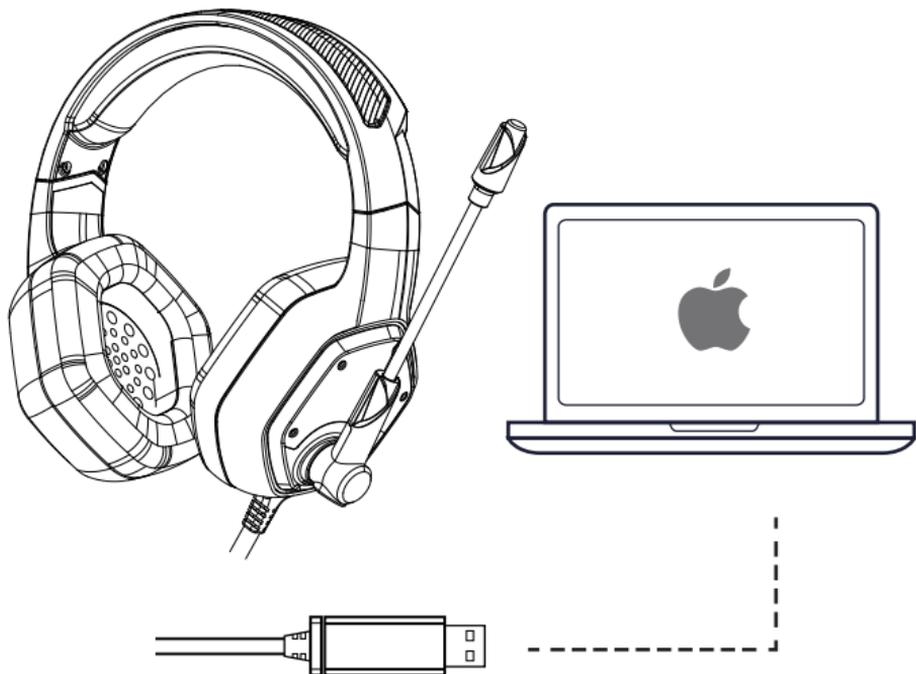

Подключение Mac

- Вставьте разъем USB в порт USB на Mac.
- В «Системных настройках» щелкните значок «Звук».
- Перейдите на вкладку «Вход» и выберите «USB-аудио устройство» для ввода звука по умолчанию.

Устранение неисправности

Гарнитура не работает	<ul style="list-style-type: none">- Отрегулируйте громкость наушников с помощью регулятора громкости на гарнитуре.- Проверьте положение переключателя микрофона на гарнитуре.- Проверьте подключение USB к компьютеру и попробуйте другой порт USB на компьютере.
Не работает микрофон	<ul style="list-style-type: none">- Отключите встроенный микрофон компьютера, получив доступ к вашим звуковым устройствам в разделе аппаратного обеспечения панели управления и выберите микрофон гарнитуры.- Убедитесь, что на гарнитуре не отключен микрофон.

Гарантия и сервис

На данный продукт распространяется 12-месячная гарантия с даты покупки. По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в

Universal Communications – официальный сервисный центр Eksa на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А. комната 44.

E-mail: eksa@univercom.ru

Тел.: +7 495-287-33-20

