


```
print info
```

Print area: 372*93 mm (2 side printing)
Fold size: 93*93 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

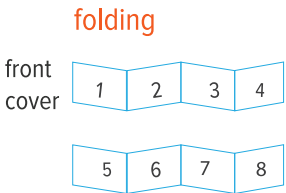

rombica

LED светильник

LED Balu
DL-H030

LED Bony
DL-H031


Руководство
пользователя

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности, несет потребитель.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. LED светодиоды №1
2. LED светодиоды №2
3. Гибкая стойка светильника
4. Кнопка настройки LED светодиодов
5. Включение светодиодов №1
6. Включение светодиодов №2
7. LED индикатор
8. Порт для зарядки встроенного аккумулятора
9. Кнопка включения

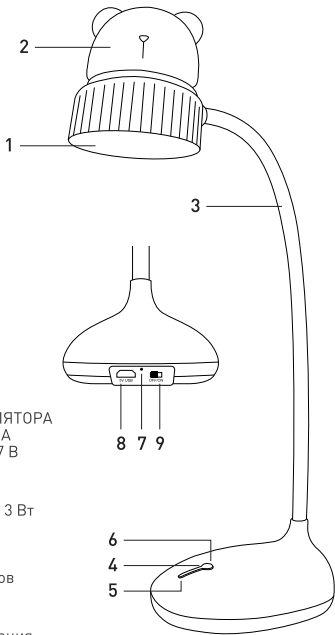

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ: ОТ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА
 Port питания: светильник: DC 5 В / 0,5 А
 Встроенный аккумулятор: 1200 мАч / 3,7 В
 Класс электробезопасности: III

LED СВЕТОДИОДЫ
 Основной свет: 8 штук (SMD), мощность 3 Вт
 Ночник: 3 штуки (SMD), мощность 2 Вт
 Цветовая температура: 2700/4000 К
 Световой поток: до 180 Люмен
 Срок службы светодиодов: до 30 000 часов
 Индекс цветопередачи: ≥ 70 Ra

КОМПЛЕКТАЦИЯ
 LED светильник, USB кабель, документация

ЗАРЯДКА ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 3 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к разъему изделия. Затем подсоедините USB разъем к зарядному устройству «USB-сеть» (в комплект не входит). Во время зарядки загорается красный LED индикатор. Когда красный LED индикатор погаснет – зарядка окончена.

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ

Для включения светильника переместите кнопку включения [9] в положение ON. Короткое нажатие кнопки [4] со стороны [5] – циклическое переключение между режимами работы LED светодиодов №1: минимальная яркость, средняя яркость, максимальная яркость, выключить. Короткое нажатие кнопки [4] со стороны [6] – циклическое переключение между режимами работы LED светодиодов №1: минимальная яркость, средняя яркость, максимальная яркость, выключить. После использования светильника переведите кнопку включения [9] в положение OFF.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При отключении кабеля питания никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
2. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
3. Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
4. Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%.
5. Не храните, не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °С.
6. Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.
8. Обязательно выключайте изделие после использования.
9. Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
10. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
11. Не светите включенным изделием в глаза на близком расстоянии. Это может привести к травме глаз.
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
13. Если изделие не используется длительное время, то рекомендуется производить минимум один цикл заряда – разряда во избежание сокращения срока службы изделия.
14. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
3. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в случае, если изделие использовалось не в соответствии с правилами и условиями эксплуатации, установленными в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; по вредению, вызванное воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозий, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло вследствие несоблюдения правил и условий эксплуатации, установленных изделием; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 12 МЕСЯЦЕВ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 16 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Для получения информации по вопросам гарантийных обязательств и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rgmbica.ru

Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rgmbica.ru



СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

[illegible]