


**Будь
в моменте!**

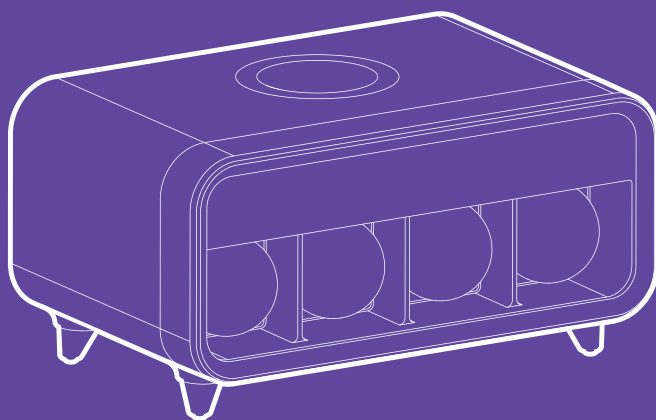

**Настольные часы
КТ-3309**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство настольных часов.....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

Настольные часы КТ-3309 выполняют сразу несколько функций: показывают время, могут служить будильником и светильником. Благодаря беспроводной зарядке, встроенной в верхнюю часть корпуса, вы можете с легкостью заряжать телефон, часы или другие устройства, если они поддерживают функцию беспроводной зарядки. Яркость дисплея настраивается, что очень удобно. Подсветка может работать в трех различных режимах. Также подсветку и дисплей можно отключить. Благодаря стильному дизайну и компактному размеру настольные часы легко впишутся в ваш интерьер.

На настольных часах вы можете установить будильник. Сигнал будильника можно отложить на 5 минут или отключить.

Внутри отсека для батарейки установлена резервная батарейка типа CR2032, чтобы при отключении от источника питания настройки не сбивались. Резервная батарейка нужна только для сохранения настроек, настольные часы не будут работать без подключения к источнику питания.


Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батарейки — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Батарейка CR2032 — 1 шт.*
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.**


*установлена в отсек для батарейки

**опционально


Устройство настольных часов

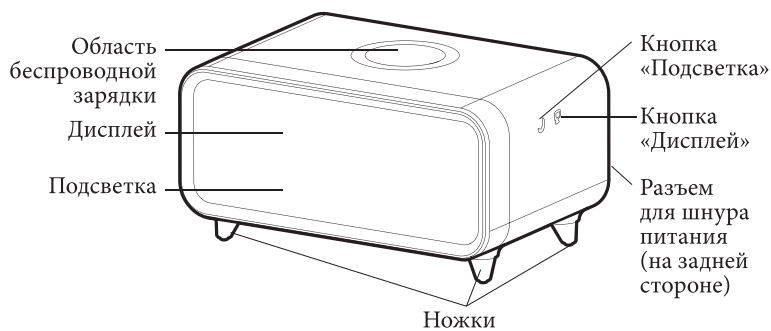


Вид сверху

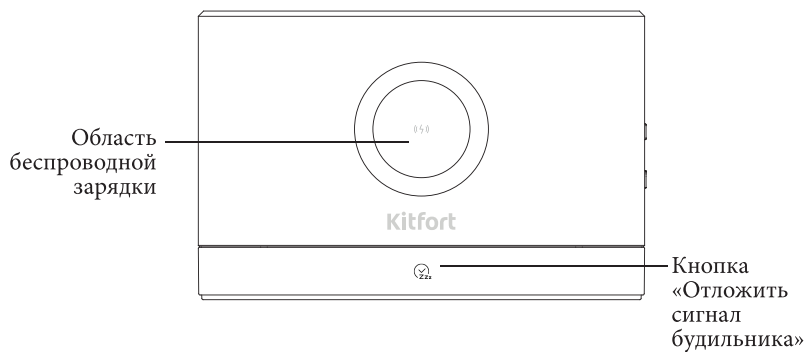

Вид снизу

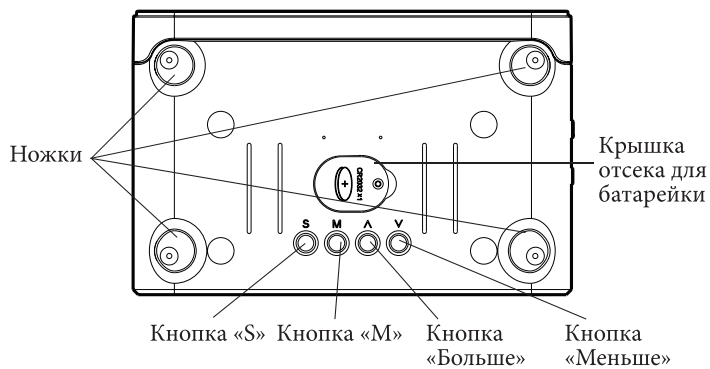

Дисплей

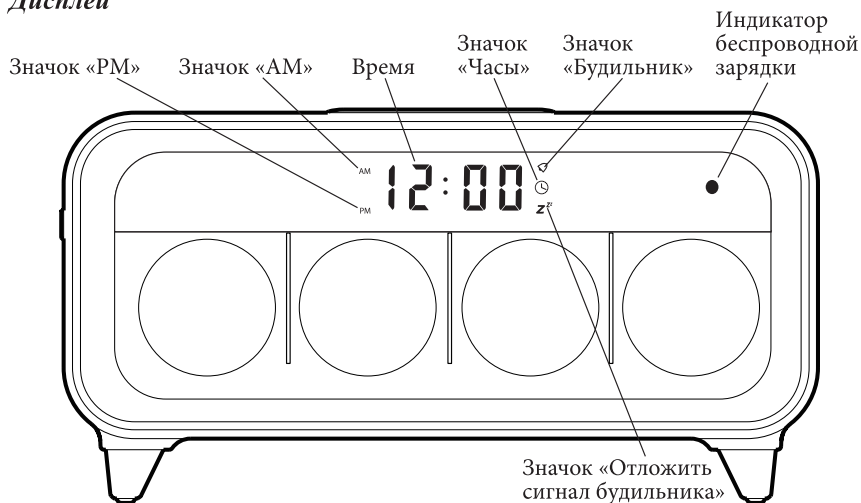

Сенсорная кнопка «Дисплей» циклически переключает яркость дисплея. При подключении настольных часов к сети дисплей включается на максимальный уровень, при нажатии на кнопку «Дисплей» яркость дисплея включается на минимальный уровень, следующее нажатие выключает дисплей.

Сенсорная кнопка «Подсветка» циклически переключает три режима работы подсветки:

- 1-й режим — подсветка горит непрерывно;
- 2-й режим — подсветка плавно затухает и плавно загорается;
- 3-й режим — 6 различных цветовых сочетаний плавно меняются.

При удержании кнопки «Подсветка» подсветка будет отключена. Если одновременно нажать на кнопки «Подсветка», «Дисплей» и «Отложить сигнал будильника» все четыре лампочки подсветки будут гореть красным цветом. Кнопкой «Подсветка» можно переключать красный, зеленый и синий цвета подсветки.

Кнопка «S» включает режим настройки времени и будильника, переключает настройки часов и минут.

Кнопка «M» переключает отображение текущего времени и времени будильника.

Кнопками «Больше» и «Меньше» настраивают значение времени или будильника в часах и минутах, переключают отображение времени в 12-часовом или 24-часовом формате, включают и отключают ранее установленный будильник и возможность отложить сигнал будильника.

Чтобы отложить сигнал будильника на 5 минут, при подаче сигнала будильника необходимо нажать **на кнопку «Отложить сигнал будильника»**.

Для зарядки необходимо положить устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в центр зоны беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка основана

на индукционной передаче энергии и работает по протоколу Qi. Стандарт Qi используют многие известные производители. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше мобильное устройство беспроводную зарядку стандарта Qi, смотрите технические характеристики мобильного устройства.

Индикатор беспроводной зарядки:

- горит красным — идет зарядка устройства;
- мигает красным — ошибка зарядки (устройство не опознано);
- горит зеленым — устройство полностью заряжено;
- не горит — зарядка не осуществляется.

Примечание. Индикатор беспроводной зарядки может не загораться зеленым светом, даже если ваше устройство полностью заряжено. Это зависит от устройства, не от настольных часов и не является неисправностью.

Если на дисплее горит **значок «Будильник»**, сигнал будильника включен. Если на дисплее отображается **значок «Отложить сигнал будильника»**, при срабатывании будильника вы можете отложить его сигнал на 5 минут.

В 12-часовом формате времени предусмотрены **значки «АМ»** для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) и **«РМ»** для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате).

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте часы и блок питания из коробки и удалите все упаковочные материалы. Обратите внимание, что в отсек для батарейки установлена защитная вставка для предотвращения разряда резервной батарейки во время транспортировки и хранения. Перед первым использованием вытащите защитную вставку, потянув за выступающую часть защитной вставки. Резервная батарейка обеспечивает сохранение всех настроек при отключении настольных часов от источника питания.

Включение

1. Подключите сначала шнур к разъему на часах, затем блок питания к электросети.
2. На дисплее отобразится время «12:00», значки «АМ» и «Часы».
3. Чтобы изменить формат времени на 24-часовой, нажмите на кнопку «Меньше».
4. Для настройки подсветки нажимайте на кнопку «Подсветка». Чтобы отключить подсветку, необходимо нажать и удерживать кнопку «Подсветка». Чтобы включить все 4 лампы подсветки одним цветом, нажмите одновременно на кнопки «Подсветка», «Дисплей» и «Отложить сигнал будильника». Теперь кнопкой «Подсветка» можно менять цвет подсветки на синий, зеленый или красный. Для включения разноцветной подсветки снова, необходимо сначала отключить, затем включить подсветку.
5. Чтобы настроить яркость или отключить дисплей, нажимайте на кнопку «Дисплей».

6. Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, положите ваше мобильное устройство в центр области беспроводной зарядки. На дисплее загорится индикатор зарядки красного цвета. Если индикатор горит зеленым, устройство полностью заряжено. Если индикатор мигает или не горит, устройство не поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Также возможно вы положили устройство так, что аккумулятор устройства находится не в области беспроводной зарядки, или чехол на устройстве толстый или металлический.

Примечание. Беспроводная зарядка возможна только тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в технических характеристиках устройства. Однако, если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, есть специальные переходники, которые устанавливаются в разъем для зарядки и обеспечивают устройству возможность заряжаться беспроводным способом.

Установка времени

1. Чтобы установить время, нажмите на кнопку «S». На дисплее будет мигать значок «Часы» и значение времени в часах.
2. Установите время в часах кнопками «Больше» и «Меньше».
3. Чтобы перейти к установке текущего времени в минутах, нажмите на кнопку «S» еще раз. Выберите нужное значение кнопками «Больше» и «Меньше». Для завершения настройки нажмите на кнопку «S» или подождите 30 секунд, чтобы значение на дисплее перестало мигать.
4. Чтобы в любой момент выйти из режима настройки времени, нажмите на кнопку «M».

Примечание. При настройке на часах мигает настраиваемый параметр, после 30 миганий часы выйдут из режима настройки.

Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопки «Больше» и «Меньше».

Установка будильника

1. Чтобы установить будильник, нажмите на кнопку «M». Настольные часы переключатся на отображение времени будильника, на дисплее будет отображаться значок «Будильник».
2. Нажмите на кнопку «S», установите нужное значение времени будильника в часах кнопками «Больше» и «Меньше».
3. Нажмите на кнопку «S» и установите нужное значение времени будильника в минутах кнопками «Больше» и «Меньше».

Примечание. При настройке времени будильника на дисплее мигает настраиваемое значение и значок «Будильник».

4. Нажмите на кнопку «S» еще раз. Настольные часы выйдут из режима настройки будильника, на дисплее будет отображаться текущее время и значки «Часы» и «Будильник».
5. Для просмотра времени будильника нажмите на кнопку «M». Примерно через 30 секунд на дисплее будет отображаться текущее время. Чтобы переключать отображение на дисплее текущего времени и времени будильника, нажимайте на кнопку «M».

6. Чтобы включить функцию отложенного сигнала будильника, нажмите на кнопку «Больше». На дисплее появится значок «Отложить сигнал будильника». Теперь вы можете отложить сигнал будильника на 5 минут в тот момент, когда зазвонит будильник.

Примечание. Если функция отложенного сигнала будильника не включена, то при подаче сигнала будильника и нажатии на кнопку «Отложить сигнал будильника» будильник будет отключен.

7. Чтобы отключить сигнал будильника, нажмите на кнопку «Больше», «Меньше», «М» или «S». Сигнал будильника работает на следующий день в установленное время.
8. Чтобы совсем отключить или снова включить будильник и функцию отложенного сигнала, нажимайте на кнопку «Больше». Когда на дисплее отображается только значок «Часы», будильник и функция отложенного сигнала отключены. Если на дисплее горят значки «Часы» и «Будильник», будильник включен, функция отложенного сигнала отключена.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батарейки, на кнопки, разъем питания и блок питания со шнуром.

Уход и хранение

Отключите часы от сети, очистьте и вытащите батарейку перед тем, как убрать часы на хранение. Уберите часы и шнур питания в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли и не потерять шнур. Храните настольные часы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Шнур питания не подключен к устройству или не подключен к сети	Подключите шнур к часам и источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блок питания или шнур поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены

Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
Когда сработал будильник, вы нажали одну из кнопок, чтобы отключить сигнал будильника	Вы не отключили будильник совсем, а отключили сигнал будильника на текущий день. Сигнал будильника срабатывает каждый день. Чтобы отключить сигнал будильника совсем, нажмите на кнопку «Больше» 1 или 2 раза, чтобы на дисплее отображался только значок «Часы»

При отключении часов от сети настройки сбиваются

Возможная причина	Решение
Резервная батарейка CR2032 села	Замените батарейку
Резервная батарейка CR2032 не установлена	Установите батарейку CR2032 в отсек для батарейки
Вы не вытащили защитную вставку из отсека для батарейки перед первым использованием	Вытащите защитную вставку из отсека для батарейки, потянув за выступающую часть

Ваше устройство не заряжается от беспроводной зарядки

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку
На устройство одет толстый или металлический чехол	Снимите чехол с устройства и положите его в зону беспроводной зарядки
Вы положили устройство в зону беспроводной зарядки не ровно	Положите устройство ровно в центр зоны беспроводной зарядки
Центральная часть устройства лежит в центре зоны беспроводной зарядки	Возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства, попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,4 А
 - выход: ≈12 В, 1 А, 12 Вт
2. Мощность: 10 Вт
3. Выходная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - настольных часов: III
5. Резервное питание: ≈3 В (1 элемент CR2032 × 3 В)
6. Длина шнура: 1,5 м
7. Размер устройства: 170 × 110 × 90 мм
8. Размер упаковки: 116 × 94 × 231 мм
9. Вес нетто: 0,47 кг
10. Вес брутто: 0,56 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд. 3/Ф, Вест Сайд оф 2/Ф энд 4/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, ЛэчжуЦзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход настольных часов из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, в отсек для батарейки, на разъем шнура блока питания, блок питания, кнопки или в область беспроводной зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте настольные часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите часы, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части настольных часов повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте часы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Перед установкой или отсоединением батарейки типа CR2032 отключите часы от источника питания.
18. Держите настольные часы вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.
20. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
21. Не кладите адаптер для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству, на область беспроводной зарядки.
22. Не кладите металлические предметы на работающую область беспроводной зарядки. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
23. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
24. Не подносите беспроводную зарядку к кардиостимулятору.

IM-3

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87