

ОПИСАНИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ САУНДБАРА



1. ВХОД AUX
2. ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД
3. ВХОД HDMI (ARC)
4. ВХОД ПИТАНИЯ 110—240 В, 50/60 Гц

Эксплуатация устройства

1. СОПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВ BLUETOOTH

- 1) Подключите шнур питания переменного тока к розетке, затем переведите устройство в режим ожидания; нажмите кнопку включения, чтобы отключить режим ожидания; экран LED будет светиться белым светом, и включится режим Bluetooth.
- 2) На Bluetooth-устройстве найдите «DEN ATMO» и привяжите устройство к аудиосистеме; если устройство подключено правильно, экран LED фронтальной панели саундбара будет светиться белым светом.
- 3) При воспроизведении файлов с Bluetooth-устройств для увеличения или уменьшения громкости следует одновременно нажать кнопку VOL + / + на пульте дистанционного управления или длительно нажать VOL - / - на устройстве; выбрать предыдущий / следующий трек с Bluetooth-устройства можно коротким нажатием кнопки «<» на пульте дистанционного управления или на кнопкой панели устройства.

Примечание: радиус работы Bluetooth-устройства составляет около 8 метров на открытом пространстве.

2. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ AUX

- 1) Подсоедините кабель RCA или кабель линейного входа к выходному разъему на задней панели саундбара; один конец соедините с дополнительным входом, а второй — с коммутатором или иным внешним аудиосистемой.
- 2) Нажмите кнопку VOL + / VOL - на пульте дистанционного управления или кнопку «+» / «-» на устройстве для регулирования звука в режиме воспроизведения.
- 3) Нажмите кнопку «>» на устройстве или пульт управления для остановки музыки в режиме воспроизведения AUX. Нажмите кнопку «<» для возобновления воспроизведения музыки.

Примечание: кнопка «>» не работает при воспроизведении в режиме AUX.

3. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB-УСТРОЙСТВ

- 1) Нажмите кнопку «>» на контрольной панели устройства для подключения воспроизведения через USB.
- 2) Кратким нажатием кнопки «<» / «>» выберите предыдущий / следующий трек. Продолжайте нажимать кнопки «<» / «>», отрегулируйте громкость.
- 3) Нажмите кнопку «>» для остановки / возобновления воспроизведения.

4. ОПТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И HDMI (ARC)

- 1) Переключите устройство в оптический режим или режим HDMI (ARC), подсоедините один конец оптического кабеля или кабеля HDMI (ARC) к оптическому порту или порту HDMI (ARC), другой конец соедините с портом TV.

Примечание: кнопка «>» не будет работать в оптическом или HDMI (ARC) режиме.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместим с TV, DVD, PC, портативными компьютерами, MP3, MP4.
Канал: 2.1 канала
Выходная мощность: 100 Вт
Частотная характеристика: 35 Гц — 20 кГц
Полное сопротивление: 4 Ом + 8 Ом
Соотношение «сигнал-шум»: > 80 дБ
Искажение: $\leq 0,3\%$ при выходной мощности 1 Вт при 1 кГц
Акустическая система: интегрированная система из 4 частей по 5,25" и 2 частей 3".
Питание: 110—240 В перем. тока, 50/60 Гц



ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, эт. 5, ком. 2112, info@d-sound.ru
ИМПОРТЕР: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280 Moscow, Leninskaya Sloboda str. 19, floor 5, room 2112
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ДУНГУАНЬ МЕЙСЕН ЭЛЕКТРОНИКС Ю. ЛТД РУМ 101, №82, ДАЛИНЬ РОАД, ГАДИН ВИЛАДЖИ, ДАЛАНГ, ДУНГУАНЬ СИТИ, ГУАНДУН ПРОВИНС
MANUFACTURER: DONGGUAN MEISEN ELECTRONICS CO., LTD. ROOM 101, NO.82, DALING ROAD, SHAOYU VILLAGE, DALANG, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: ООО «Д-С»
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ПРЕТЕНЗИИ: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, эт. 5, ком. 2112, info@d-sound.ru
Срок службы 3 года / Terms of duration 3 years
Сделано в Китае / Made in China
Товар сертифицирован
Дата изготовления: указана на упаковке
Срок гарантии: 1 год
По вопросам сотрудничества: info@d-sound.ru

САУНДБАР АТМО

DBS-117

ARC

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы исключить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергать данное устройство воздействию осадков и влаги.
* Примечание: устройство предназначено только для эксплуатации внутри помещений.



Знак «молния в равностороннем треугольнике» предупреждает о присутствии внутри корпуса опасного напряжения, которое может создавать опасность поражения электрическим током.



Символ «восклицательный знак в равностороннем треугольнике» в сопроводительной документации предупреждает о важных инструкциях, касающихся эксплуатации и обслуживания устройства.


ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Перед началом использования устройства прочтите настоящие инструкции.
- 2) Внимательно ознакомьтесь со всеми предупреждениями.
- 3) Строго соблюдайте все инструкции.
- 4) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 5) Очищайте устройство только сухой тканью.
- 6) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- 7) Не устанавливайте звуковую систему вблизи таких источников тепла как батареи отопления, обогреватели, печи, а также рядом с другими нагревательными приборами (включая усилители).
- 8) Не наставляйте на шнур питания и не допускайте его зажима, особенно возле разъемов и в месте выхода из устройства.
- 9) Используйте только рекомендуемые производителем принадлежности и аксессуары.
- 10) Используйте устройство только с телевизором, штативом, кронштейном или столом, которые рекомендуются производителем или продаются вместе с устройством. Если используется телевизор, соблюдайте осторожность при его передвижении, чтобы не допустить получения травм и повреждений в случае опрокидывания.
- 11) Отсоедините данное устройство от сети питания во время грозы, или если устройство не используется в течение продолжительного времени.
- 12) Для проведения любого сервисного обслуживания обращайтесь к квалифицированному техническому персоналу. Сервисное обслуживание требуется при любом повреждении устройства (например, повреждении шнура питания или разрыва, проливе жидкости, ударах, попадании предметов внутрь устройства, воздействии осадков или влаги, несоответствующей работе или падении устройства).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Саундбар : 1 шт.
2. Дополнительный аудиокабель : 1 шт.
3. Аудиокабель RCA : 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации : 1 шт.
5. Пульт дистанционного управления : 1 шт.

ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ САУНДБАРА



1. Кнопка включения: короткое нажатие — включение / отключение режима ожидания.
2. Ввод: короткое нажатие — изменение режима USB / AUX / Bluetooth / оптический / HDMI (ARC).
3. Воспроизведение / пауза: короткое нажатие — воспроизведение / пауза, длительное нажатие — отключение Bluetooth.
4. Следующий трек / VOL +
5. Предыдущий трек / VOL - : короткое нажатие — переход к следующему треку, длительное нажатие — увеличение громкости.
6. Режим USB / BT: короткое нажатие — переход к следующему треку, длительное нажатие — уменьшение громкости.
7. Предыдущий трек / VOL - : короткое нажатие — переход к предыдущему треку, длительное нажатие — уменьшение громкости.
8. Оптический режим / HDMI / AUX: длительное нажатие или короткое нажатие — увеличение громкости.
9. Режим USB / BT: короткое нажатие — переход к следующему треку, длительное нажатие — уменьшение громкости.
10. Оптический режим / HDMI / AUX: длительное нажатие или короткое нажатие — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО увеличение громкости.
11. В режиме AUX: короткое нажатие — отключение звука.
12. Ввод USB.

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ


- Убедитесь, что источник питания соответствует требованиям данного устройства; ни в коем случае не беритесь за шнур питания или разъем влажными руками.
- Чтобы предотвратить повреждение устройства, перед подключением шнура питания к сетевой розетке проверьте и убедитесь, что выключатель сетевого питания находится в положении «ОГНЬ (ВЫКЛЮЧЕНО)».
- Поврежденный шнур питания может стать причиной поражения электрическим током или пожара; ни в коем случае не используйте поврежденный шнур питания.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ


- 1) Откройте отсеки для батарей.
- 2) Вставьте батареи, соблюдая полярность.
- 3) Закройте отсеки для батарей.
- 4) Наведите пульт на ИК-детектор с расстояния не более 5 метров и с отклонением от оси не более 30 градусов.

ВНИМАНИЕ!

Если устройство не используется в течение продолжительного времени, вынимайте батареи.

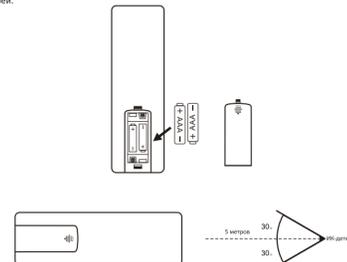

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

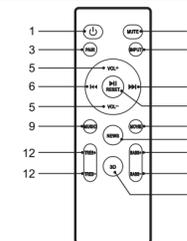

1. Кнопка включения: короткое нажатие — включение / отключение режима ожидания.
ПРИМЕЧАНИЕ: звуковая панель автоматически перейдет в режим ожидания при отсутствии сигналов в течение 30 минут.
2. MUTE: отключение звука.
3. PAIR: длительное нажатие — привязка или отключение устройства от Bluetooth.
4. INPUT: короткое нажатие — изменение режима BT / оптический / HDMI (ARC) / USB / AUX.
5. VOL + / -: короткое нажатие — увеличение / уменьшение уровня звука.
6. Предыдущий трек.
7. Следующий трек.
8. Режим BT: короткое нажатие — переход к предыдущей дорожке, длительное нажатие — быстрая перемотка назад.
9. Режим BT: короткое нажатие — переход к следующей дорожке, длительное нажатие — быстрая перемотка вперед.
10. Режим USB / BT: короткое нажатие — воспроизведение / пауза, длительное нажатие — возврат к предыдущему установленному режиму.
11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО увеличение громкости.
12. MUSIC: короткое нажатие — переход эквалайзера в режим «музыка» E1.
13. MOVIE: короткое нажатие — переход эквалайзера в режим «кино» E2.
14. NEWS: короткое нажатие — переход эквалайзера в режим «новости» E3.
15. REB + / TREB -: короткое нажатие для регулирования высоких частот.
16. BASS + / BASS -: короткое нажатие для регулирования басов.
17. 3D: короткое нажатие — переход эквалайзера в режим «объемное звучание» E4.