

**DENN**

**ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**




**DENN Partybooster MIGHT**

**(DPS545)**


**EAC**

## Панель управления

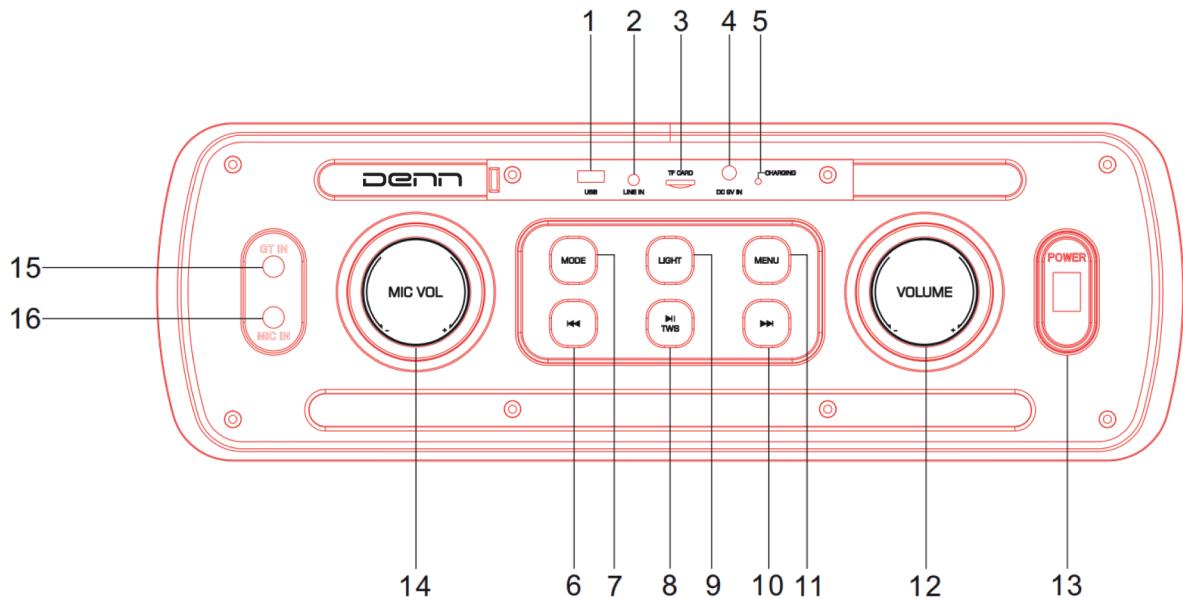

1. Воспроизведение с USB-носителя
2. AUX-вход (3,5 мм)
3. Слот для TF-карты
4. Вход 9 В пост. тока (гнездо зарядки)
5. Индикатор зарядки
6. Короткое нажатие для воспроизведения предыдущей песни. Долгое нажатие для перемотки назад.
7. Переключатель режима
8. Короткое нажатие для воспроизведения или приостановки в режиме USB/TF/Bluetooth. Долгое нажатие для подключения TWS. Однократное нажатие для поиска и сохранения радиостанций в режиме радио.
9. Управление подсветкой: короткое нажатие для смены режима; долгое нажатие для включения и отключения подсветки.
10. Короткое нажатие для воспроизведения следующей песни; долгое нажатие для перемотки вперед.
11. МЕНЮ (управление низкими частотами, высокими частотами, громкостью микрофона, реверберацией микрофона, громкостью гитары). Долгое нажатие для восстановления заводских настроек.
12. Основная громкость
13. Включение и отключение питания
14. Громкость микрофона
15. Вход для гитары
16. Вход для микрофона

## Пульт дистанционного управления

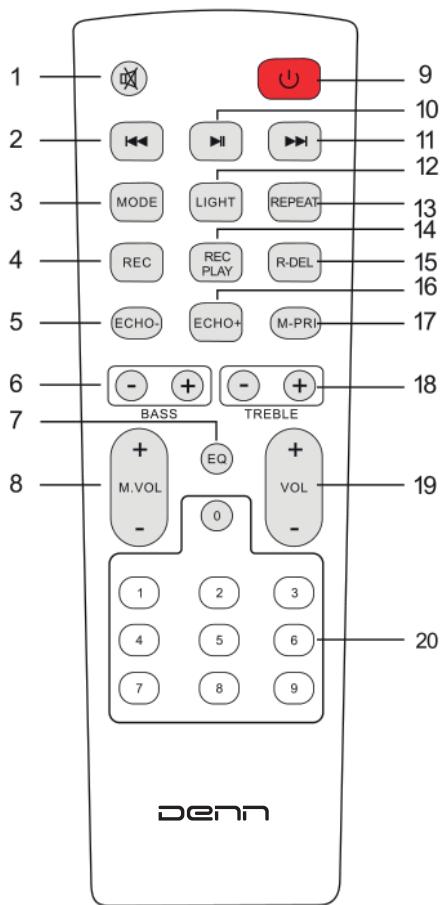

### 1. Отключение звука

Отключение звука в любом режиме

### 2. Предыдущая песня

В режиме воспроизведения с USB-носителя/TF-карты: предыдущая песня.

В режиме Bluetooth: предыдущая песня.

### 3. Режим

Короткое нажатие для переключения между Bluetooth, линейным входом, USB-носителем, TF-картой и радио.

### 4. Запись

Чтобы начать запись, нажмите кнопку REC в режиме воспроизведения с USB-носителя.

### 5. Реверберация –

Уменьшение уровня реверберации в любом режиме.

### 6. Низкие частоты +/-

Понижение и повышение уровня низких частот.

### 7. Эквалайзер

Переключение настроек эквалайзера.

### 8. Громкость микрофона +/-

Уменьшение и увеличение уровня громкости.

**9. Режим ожидания****10. Пауза и воспроизведение**

Пауза и воспроизведение; однократное нажатие для поиска и сохранения радиостанций в режиме радио.

**11. Следующая песня**

В режиме воспроизведения с USB-носителя/TF-карты: следующая песня.

В режиме Bluetooth: следующая песня.

**12. Управление подсветкой**

Короткое нажатие для смены режима; долгое нажатие для включения и отключения подсветки.

**13. Повтор**

Повтор одной или всех песен.

В режиме Bluetooth данная кнопка неактивна.

**14. Воспроизведение записи**

Нажмите в режиме USB для воспроизведения записи.

**15. Удаление записи**

Нажмите в режиме USB для удаления записи.

**16. Реверберация +**

Увеличение уровня реверберации в любом режиме.

**17. Приоритет микрофона**

При использовании микрофона однократное нажатие назначает приоритет микрофона по отношению к музыке. Повторное нажатие отключает приоритет микрофона.

**18. Высокие частоты +/-**

Увеличение и понижение уровня высоких частот в любом режиме.

**19. Основная громкость****20. Цифровые кнопки**

Выбор песни в режиме USB/TF.

Выбор станции в режиме радио.

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

**● Режим сопряжения по Bluetooth**

Для выбора режима Bluetooth нажмите на кнопку MODE или Blue на устройстве или пульте ДУ до перехода в соответствующий режим.

1. Положите мобильный телефон в радиусе 10 метров от устройства.
2. Активируйте режим Bluetooth на мобильном телефоне и выполните поиск доступных Bluetooth-устройств. Подробнее см. в руководстве по эксплуатации.
3. Выберите нужное устройство (DENN Partybooster MIGHT) из списка доступных.

4. Чтобы воспроизвести или приостановить музыку, нажмите кнопку  . Для выбора предыдущей или следующей песни нажмите соответственно  или .

#### ● РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД

Для выбора режима воспроизведения через линейный вход нажимайте на кнопку MODE на устройстве или пульте ДУ до перехода в соответствующий режим. Воспроизведите музыку с устройства, подключенного через линейный вход.

#### ● РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С USB-УСТРОЙСТВА ИЛИ TF-КАРТЫ

1. После включения устройства нажмите кнопку MODE для выбора режима воспроизведения с USB-устройства или TF-карты. Устройство начнет воспроизведение автоматически.

2. Чтобы приостановить или воспроизвести музыку нажмите на .

3. Для выбора предыдущей песни нажмите .

4. Для выбора следующей песни нажмите .

#### ● РЕЖИМ РАДИО

- Включите устройство и нажимайте на кнопку MODE до перехода в режим радио (частота отображается на дисплее устройства).
- Для автоматического сохранения станций нажмите на кнопку воспроизведения (устройство выполнит поиск и сохранение радиостанций). Количество радиостанций зависит от вашего местоположения.
- Чтобы включить радиостанцию из памяти устройства, воспользуйтесь

кнопками  или .

- Чтобы включить определенную радиостанцию из памяти устройства, воспользуйтесь цифровыми кнопками на пульте ДУ.

### ● РЕЖИМ TWS

1. Включите две колонки. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения одной из колонок. На дисплее колонки начнет мерцать надпись SLAU. После сопряжения колонок мерцание прекратится.
2. Включите ваше Bluetooth-устройство и положите его в радиусе 10 метров от колонки.
3. Для подключения выберите DENN Partybooster MIGHT из списка доступных Bluetooth-устройств.
4. Теперь вы можете воспроизводить музыку с вашего Bluetooth-устройства.

### Комплектация:

Акустическая система, 1 шт.  
Руководство по эксплуатации, 1 шт.  
Блок питания, 1 шт.  
Пульт дистанционного управления, 1 шт.  
Микрофон, 1 шт.

**ИМПОРТЕР:** Общество с ограниченной ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, info@d-sound.ru

**IMPORTER:** D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str.19, floor 5, room 21T2

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ФОШАНЬ САН-РАЙС ФОРЭЙН ТРЕЙД КО., ЛТД 2нд оф №2, Тунцзи роуд, Фошань, Гуандун, Китай

**MANUFACTURER:** FOSHAN SUN-RISE FOREIGN TRADE CO., LTD 2F, 2nd of No.2, Tongji Road, Foshan, Guangdong, China

**ОГРАНИЦАЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ:** ООО "Д-С"

**АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ПРЕТЕНЗИИ:** 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, info@d-sound.ru

Срок службы 3 года / Terms of duration 3 years

Сделано в Китае / Made in China

Товар сертифицирован

Дата изготовления: указана на упаковке

Срок гарантии: 1 год

По вопросам сотрудничества: info@d-sound.ru

