

**DENN**

**ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**




**DENN Partybooster STORM**

**(DPS125)**

**EAC**


## Верхняя панель

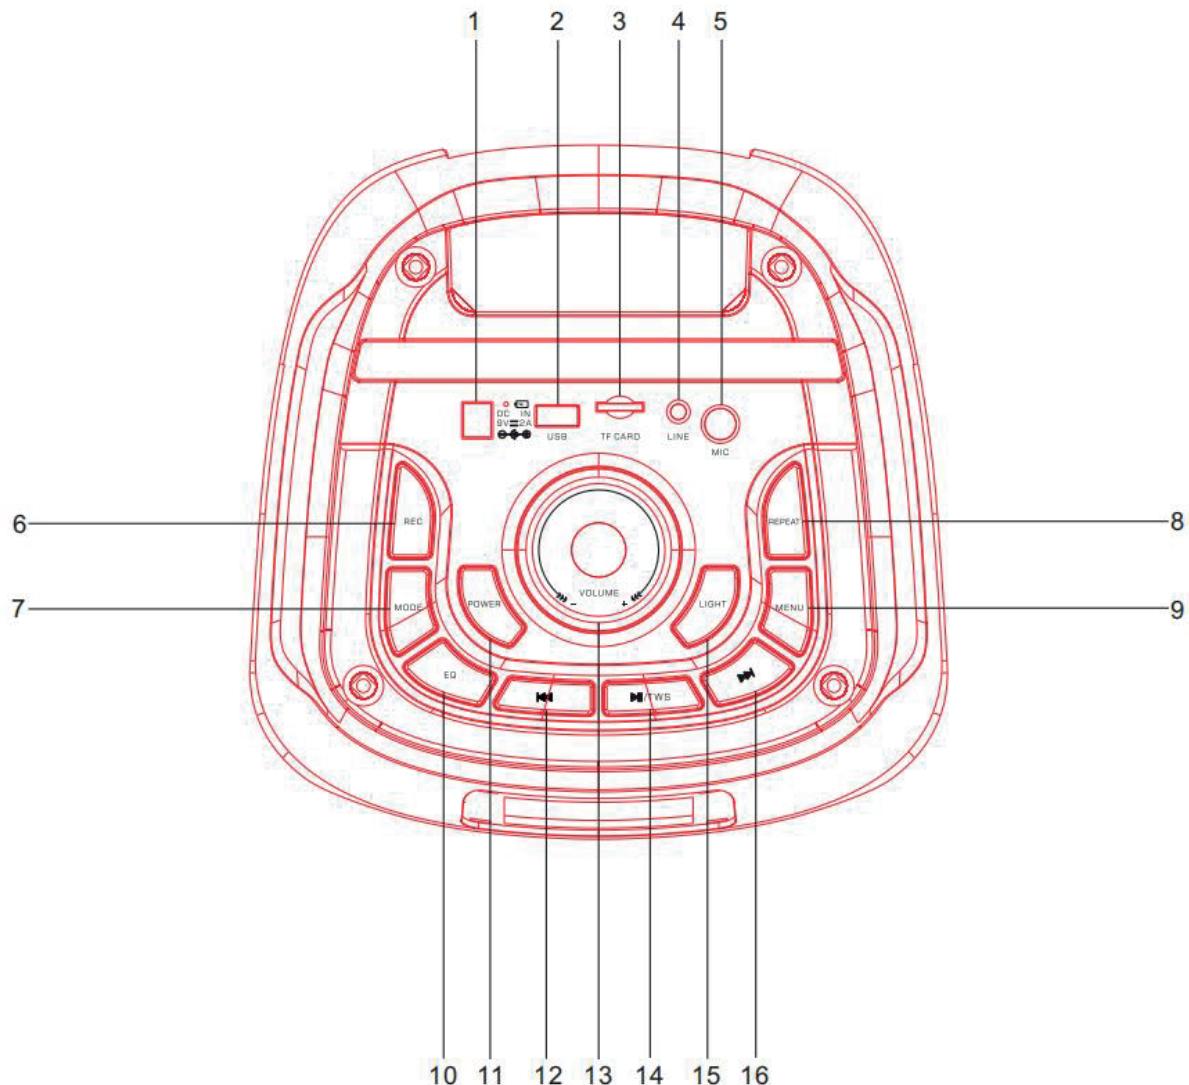

1. Гнездо зарядки
2. USB-порт
3. Слот для карты MicroSD
4. Линейный вход (разъем 3,5 мм)
5. Микрофонный вход
6. Короткое нажатие для записи песен с микрофона на USB-носитель/TF-карту.  
Долгое нажатие для воспроизведения записи. Повторное долгое нажатие для удаления записи.
7. Переключатель режима: переключение между USB-носителем, TF-картой, Bluetooth, радио и линейным входом.
8. Повтор одного файла или повтор всех файлов.

9. МЕНЮ (управление основной громкостью, высокими частотами, низкими частотами, громкостью микрофона, высокими частотами микрофона, низкими частотами микрофона)
10. Эвалайзер
11. Включение и отключение питания
12. Короткое нажатие для воспроизведения предыдущей песни. Долгое нажатие для перемотки назад.
13. Основная громкость
14. Короткое нажатие для воспроизведения или приостановки в режиме USB/TF/Bluetooth. Долгое нажатие для подключения TWS. Однократное нажатие для поиска и сохранения радиостанций в режиме радио.
15. Управление подсветкой: короткое нажатие для переключения цвета; долгое нажатие для переключения режима.
16. Короткое нажатие для воспроизведения следующего файла; долгое нажатие для перемотки вперед.

## Пульт дистанционного управления

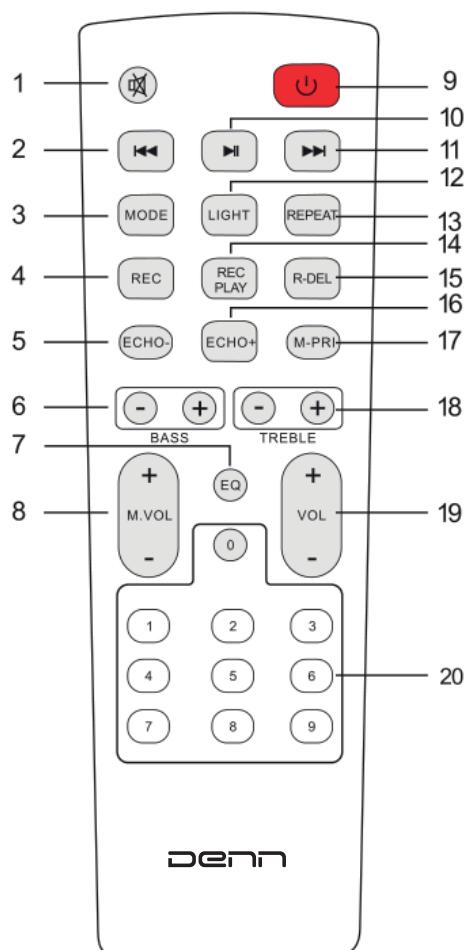

**1. Отключение звука**

Отключение звука в любом режиме

**2. Предыдущая песня**

В режиме воспроизведения с USB-носителя/TF-карты: предыдущая песня.

В режиме Bluetooth: предыдущая песня.

**3. Режим**

Короткое нажатие для переключения между Bluetooth, линейным входом, USB-носителем и TF-картой.

**4. Запись**

Чтобы начать запись, нажмите кнопку REC в режиме воспроизведения с USB-носителя или TF-карты.

**5. Реверберация –****6. Низкие частоты +/-****7. Эквалайзер****8. Громкость микрофона +/-****9. Режим ожидания****10. Пауза и воспроизведение**

Пауза и воспроизведение; однократное нажатие для поиска и сохранения радиостанций в режиме радио.

**11. Следующая песня**

В режиме воспроизведения с USB-носителя/TF-карты: следующая песня.

В режиме Bluetooth: следующая песня.

**12. Управление подсветкой**

Короткое нажатие для смены режима; долгое нажатие для включения и отключения подсветки.

**13. Повтор****14. Воспроизведение записи**

Нажмите в режиме USB для воспроизведения записи.

**15. Удаление записи**

Нажмите в режиме USB для удаления записи.

**16. Реверберация +****17. Приоритет микрофона****18. Высокие частоты +/-****19. Основная громкость****20. Цифровые кнопки**

Выбор песни в режиме USB/TF.

Выбор станции в режиме радио.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ● Режим сопряжения по Bluetooth

Для выбора режима Bluetooth нажмите на кнопку MODE или Blue на устройстве или пульте ДУ до перехода в соответствующий режим.

1. Положите мобильный телефон в радиусе 10 метров от устройства.
2. Активируйте режим Bluetooth на мобильном телефоне и выполните поиск доступных Bluetooth-устройств. Подробнее см. в руководстве по эксплуатации.
3. Выберите нужное устройство (DENN Partybooster STORM) из списка доступных.
4. Чтобы воспроизвести или приостановить музыку, нажмите кнопку  . Для выбора предыдущей или следующей песни нажмите соответственно  или .

### ● РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД

Для выбора режима воспроизведения через линейный вход нажмайте на кнопку MODE на устройстве или пульте ДУ до перехода в соответствующий режим. Воспроизведите музыку с устройства, подключенного через линейный вход.

### ● РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С USB-УСТРОЙСТВА ИЛИ TF-КАРТЫ

1. После включения устройства нажмите кнопку MODE для выбора режима воспроизведения с USB-устройства или TF-карты. Устройство начнет воспроизведение автоматически.

2. Чтобы приостановить или воспроизвести музыку нажмите на .
3. Для выбора предыдущей песни нажмите .
4. Для выбора следующей песни нажмите .

### ● РЕЖИМ РАДИО

- Включите устройство и нажимайте на кнопку MODE до перехода в режим радио (частота отображается на дисплее устройства).
  - Для автоматического сохранения станций нажмите на кнопку воспроизведения (устройство выполнит поиск и сохранение радиостанций). Количество радиостанций зависит от вашего местоположения.
  - Чтобы включить радиостанцию из памяти устройства, воспользуйтесь кнопками  или .
- Чтобы включить определенную радиостанцию из памяти устройства, воспользуйтесь цифровыми кнопками на пульте ДУ.

### ● РЕЖИМ TWS

1. Включите две колонки. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения одной из колонок. На дисплее колонки начнет мерцать надпись SLAU. После сопряжения колонок мерцание прекратится.
2. Включите ваше Bluetooth-устройство и положите его в радиусе 10 метров от колонки.
3. Для подключения выберите DENN Partybooster STORM из списка доступных Bluetooth-устройств.
4. Теперь вы можете воспроизводить музыку с вашего Bluetooth-устройства.

### Комплектация:

**Акустическая система, 1 шт.**

**Руководство по эксплуатации, 1 шт.**

**Блок питания, 1 шт.**

**Пульт дистанционного управления, 1 шт.**

**Микрофон, 1 шт.**

**ИМПОРТЕР:** Общество с ограниченной ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, info@d-sound.ru

**IMPORTER:** D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str.19, floor 5, room 21T2

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ФОШАНЬ САН-РАЙС ФОРЭЙН ТРЕЙД КО., ЛТД 2нд оф №2, Тунцзи роуд, Фошань, Гуандун, Китай

**MANUFACTURER:** FOSHAN SUN-RISE FOREIGN TRADE CO., LTD 2F, 2nd of No.2, Tongji Road, Foshan, Guangdong, China

**ОГРНІЗАЦІЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗІИ:** ООО "Д-С"

**АДРЕС ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ПРЕТЕНЗІИ:** 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, info@d-sound.ru

Срок службы 3 года / Terms of duration 3 years

Сделано в Китае / Made in China

Товар сертифицирован

Дата изготовления: указана на упаковке

Срок гарантии: 1 год

По вопросам сотрудничества: info@d-sound.ru

