

DENN

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




DENN Partybooster ENVELOPE

(DPS700)

EAC

Верхняя панель

1. Вход для микрофона 1
2. Вход для микрофона 2
3. AUX-вход (3,5 мм)
4. Слот для TF-карты
5. Воспроизведение с USB-носителя
6. Индикатор зарядки
7. Управление громкостью микрофона
8. Основная громкость
9. Запись: короткое нажатие на кнопку REC в режиме USB/TF для записи песен с микрофона на USB-носитель/TF-карту; долгое нажатие для воспроизведения записи; повторное долгое нажатие для удаления записи.
10. Переключатель режима: нажмите, чтобы выбрать необходимый режим.
11. Эквалайзер: переключение настроек эквалайзера.
12. МЕНЮ: короткое нажатие для управления низкими частотами, высокими частотами, реверберацией микрофона; долгое нажатие для восстановления заводских настроек.
13. Предыдущая песня: короткое нажатие для воспроизведения предыдущей песни (в режиме USB/TF/Bluetooth/радио); долгое нажатие для перемотки назад (в режиме USB/TF).
14. Пауза и воспроизведение: короткое нажатие для воспроизведения или приостановки в режиме USB/TF/Bluetooth; долгое нажатие для подключения к TWS; однократное нажатие для поиска и сохранения радиостанций в режиме радио.
15. Следующая песня: короткое нажатие для воспроизведения следующей песни (в режиме USB/TF/Bluetooth/радио); долгое нажатие для перемотки вперед (в режиме USB/TF).
16. Управление подсветкой (переключение режимов и включение/отключение)
17. Включение и отключение питания

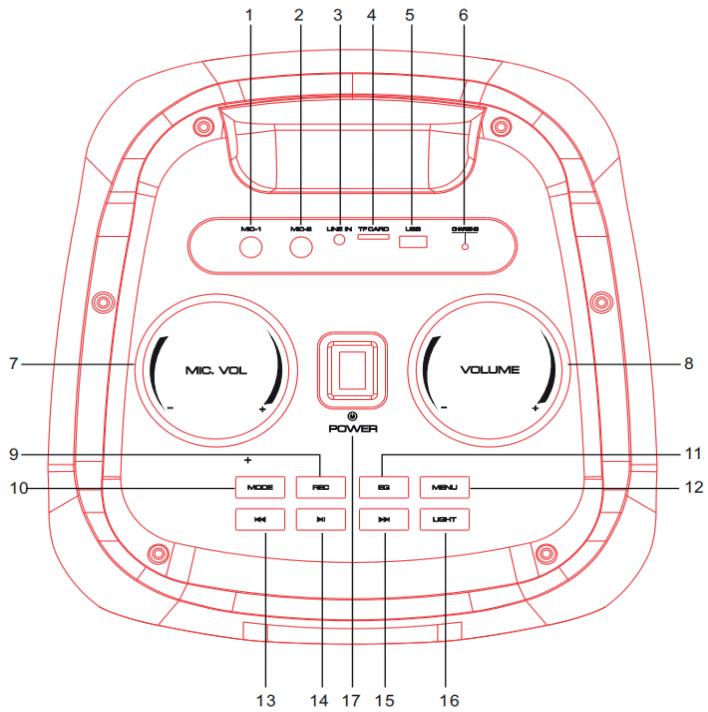

Пульт дистанционного управления

1. Отключение звука

Отключение звука в любом режиме.

2. Предыдущая песня

Короткое нажатие для воспроизведения предыдущей песни (в режиме USB/TF/Bluetooth/радио). Долгое нажатие для перемотки назад (в режиме USB/TF).

3. Режим

Короткое нажатие для переключения режимов (USB/Bluetooth/радио/TF/линейный вход).

Долгое нажатие для включения и отключения голосовых подсказок.

4. Запись

Чтобы начать запись, нажмите кнопку REC в режиме воспроизведения с USB-носителя/TF-карты.

5. Реверберация –

Уменьшение уровня реверберации в любом режиме.

6. Низкие частоты +/-

Понижение и повышение уровня низких частот.

7. Эвалайзер

Переключение режимов эвалайзера (поп, рок, джаз, классика, нейтральный).

8. Громкость микрофона +/-

Уменьшение и увеличение уровня громкости микрофона.

9. Режим ожидания

10. Пауза и воспроизведение

Короткое нажатие для воспроизведения или приостановки в режиме USB/TF/Bluetooth. Долгое нажатие для подключения к TWS. Однократное нажатие для поиска и сохранения радиостанций в режиме радио.

11. Следующая песня


Короткое нажатие для воспроизведения следующей песни (в режиме USB/TF/Bluetooth/радио); долгое нажатие для перемотки вперед (в режиме USB/TF).

12. Управление подсветкой

Короткое нажатие для смены цвета; долгое нажатие для включения/отключения подсветки или смены режима.

13. Повтор

Повтор одной или всех песен. В режиме Bluetooth и при воспроизведении через линейный вход данная кнопка неактивна.

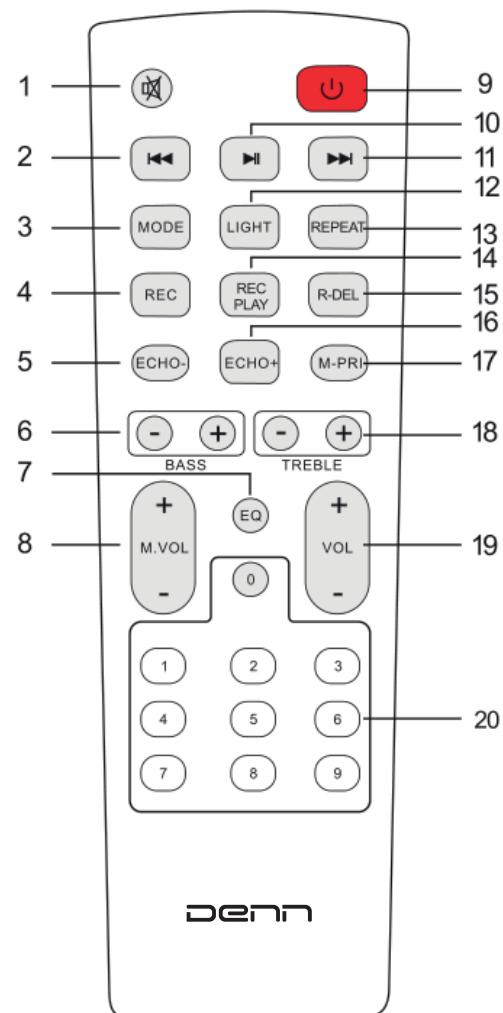

14. Воспроизведение записи

Нажмите в режиме USB для воспроизведения записи.

15. Удаление записи

Нажмите в режиме USB для удаления записи.

16. Реверберация +

Увеличение уровня реверберации в любом режиме.

17. Приоритет микрофона

При использовании микрофона однократное нажатие назначает приоритет микрофона по отношению к музыке.

Повторное нажатие отключает приоритет микрофона.

18. Высокие частоты +/-

Увеличение и понижение уровня высоких частот в любом режиме.

19. Основная громкость +/-

Увеличение и понижение уровня громкости в любом режиме.

20. Цифровые кнопки

Выбор песни в режиме USB/TF.

В других режимах данные кнопки неактивны.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Режим сопряжения по Bluetooth

Для выбора режима Bluetooth нажмайте на кнопку MODE на устройстве или пульте ДУ до перехода в соответствующий режим.

1. Положите мобильный телефон в радиусе 20 метров от устройства.
2. Активируйте режим Bluetooth на мобильном телефоне и выполните поиск доступных Bluetooth-устройств.
3. Включите ваше Bluetooth-устройство и положите его в радиусе 10 метров от колонки.
Для подключения выберите DENN Partybooster ENVELOPE из списка доступных Bluetooth-устройств.
4. Теперь вы можете воспроизводить музыку с вашего Bluetooth-устройства.
5. Чтобы воспроизвести или приостановить музыку, нажмите кнопку  . Для выбора предыдущей или следующей песни нажмите соответственно  или .



● РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД

Для выбора режима воспроизведения через линейный вход нажмите на кнопку MODE на устройстве или пульте ДУ до перехода в соответствующий режим. Воспроизведите музыку с устройства, подключенного через линейный вход.

● Режим воспроизведения с USB-устройства или TF-карты

1. После включения устройства нажмите кнопку MODE для выбора режима воспроизведения с USB-устройства или TF-карты. Устройство начнет воспроизведение автоматически.
2. Чтобы приостановить или воспроизвести музыку нажмите на  .
3. Для выбора предыдущей песни нажмите  .
4. Для выбора следующей песни нажмите  .

● Режим радио

1. Включите устройство и нажмайте на кнопку MODE до перехода в режим радио (частота отображается на дисплее устройства).
2. Для автоматического сохранения станций нажмите на кнопку воспроизведения (устройство выполняет поиск и сохранение радиостанций). Количество радиостанций зависит от вашего местоположения.
3. Чтобы включить радиостанцию из памяти устройства, воспользуйтесь  и  .
4. Чтобы включить определенную радиостанцию из памяти устройства, воспользуйтесь цифровыми кнопками на пульте ДУ.

● Режим TWS

1. Включите две колонки. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения одной из колонок. На дисплее колонки начнет мерцать надпись SLAU. После сопряжения колонок мерцание прекратится.
2. Включите ваше Bluetooth-устройство и положите его в радиусе 10 метров от колонки.

3. Для подключения выберите DENN Partybooster ENVELOPE из списка доступных Bluetooth-устройств.
4. Теперь вы можете воспроизводить музыку с вашего Bluetooth-устройства.

Комплектация:

Акустическая система, 1 шт.
Руководство по эксплуатации, 1 шт.
Кабель питания, 1 шт.
Пульт дистанционного управления, 1 шт.
Микрофон, 1 шт.

ИМПОРТЕР: Общество с ограниченной ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, info@d-sound.ru

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str.19, floor 5, room 21T2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ФОШАНЬ САН-РАЙС ФОРЭЙН ТРЕЙД КО., ЛТД 2нд оф №2, Тунцзи роуд, Фошань, Гуандун, Китай

MANUFACTURER: FOSHAN SUN-RISE FOREIGN TRADE CO., LTD 2F, 2nd of No.2, Tongji Road, Foshan, Guangdong, China

ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: ООО "Д-С"

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ПРЕТЕНЗИИ: 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, info@d-sound.ru

Срок службы 3 года / Terms of duration 3 years

Сделано в Китае / Made in China

Товар сертифицирован

Дата изготовления: указана на упаковке

Срок гарантии: 1 год

По вопросам сотрудничества: info@d-sound.ru

