

**Убаюкаю
перед
сном!**



**Ночник-колонка
КТ-3337**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство ночника-колонки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort	13



Общие сведения

Ночник-колонка КТ-3337 — это беспроводной ночник с функцией колонки для воспроизведения аудио. Вы можете слушать любимую музыку и воспроизводить звонки на громкую связь. Ночник-колонка сопрягается с мобильным устройством при помощи функции Bluetooth.

Теплый свет ночника создаст уютную атмосферу дома или на природе.

Цветовая температура ночника составляет 1700 ± 200 К. Это режим теплого света. Ночник отлично подойдет для создания уютной атмосферы вечером. Срок службы светодиодов составляет 10000 ч (до 30% снижения яркости светодиодов).

Частотный диапазон колонки составляет 50–20000 Гц, что обеспечивает высокое качество звука. Колонка поддерживает версию передачи данных по Bluetooth 4.2. Вы можете слушать музыку, воспроизводить аудиосообщения и звонки.

Устройство компактное и легкое: его удобно брать с собой. Просто зарядите устройство и возьмите с собой в путешествие, на прогулку, на пикник. На дне устройства находится отверстие для штатива. Можно использовать штатив с колышком для освещения темных дачных дорожек.

Ночник-колонка имеет степень защиты от влаги и пыли IP65: устройство полностью защищено от попадания пыли внутрь корпуса и от струй воды под любым углом.


Внимание! Некоторые модели мобильных устройств могут не подключаться к КТ-3337 посредством функции Bluetooth в связи с отсутствием своевременного обновления программного обеспечения. Для устранения данной проблемы обратитесь к производителю вашего мобильного устройства.

Комплектация

1. Ночник-колонка — 1 шт.
2. Шнур Micro-USB — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально


Устройство ночника-колонки

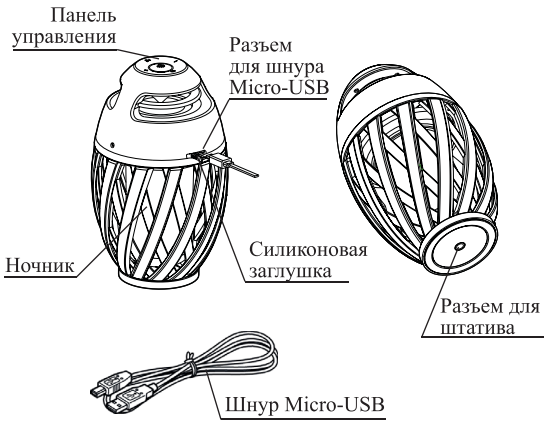

На дне ночника-колонки расположено резьбовое отверстие для штатива с резьбой 1/4 (М6х1,25).

Примечание. Штатив в комплект не входит.

Панель управления

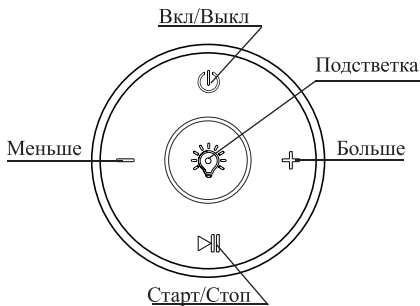

Включить, выключить колонку можно при помощи кнопки «Вкл/Вкл».

Переключать треки, настраивать громкость воспроизведения можно при помощи кнопок «Меньше» или «Больше»:

- короткое нажатие на кнопку «Меньше» или «Больше» — переключение треков;
- длительное удерживание кнопки «Меньше» или «Больше» — регулировка громкости воспроизведения.

Начать или остановить воспроизведение можно при помощи кнопки «Старт/Стоп».

Включить или выключить ночник можно при помощи кнопки «Подсветка».




- Индикация панели управления:
- индикатор мигает белым светом — ночник-колонка готов к сопряжению;
 - индикатор горит белым светом непрерывно — сопряжение ночника-колонки и мобильного устройства прошло успешно;
 - индикатор горит красным светом непрерывно — ночник-колонка заряжается;
 - индикатор не горит (при условии, что ночник подключен к сети и находится на зарядке) — ночник-колонка заряжен.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте ночник-колонку и шнур Micro-USB из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Установите ночник-колонку на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края и стен или установите на штатив.

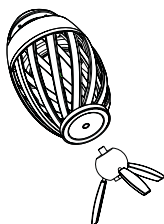

- Температура пространства, где устанавливается ночник-колонка, должна находиться в диапазоне от 0 до 40 °С.
3. Если устройство не включается, зарядите его как описано в разделе «Зарядка аккумулятора».

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите устройство. Подключите шнур Micro-USB сначала к разъему на задней части корпуса ночника-колонки, а затем к USB-разъему источника питания, например, компьютера или пауэрбанка. Если у вас есть в наличии сетевой блок питания, то подключите шнур к блоку питания, а сам блок питания подключите к электросети.



Во время зарядки индикация панели управления горит непрерывным красным светом. Когда устройство полностью зарядится, индикатор перестанет гореть.

Время полной зарядки аккумулятора — 2,5–3 часа.


Использование

Включение ночника


Нажмите на кнопку «Подсветка» для включения ночника.
Для отключения ночника повторно нажмите на кнопку «Подсветка».

Включение колонки


1. Нажмите кнопку «Вкл/Вкл» и удерживайте в течение 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал включения, индикация панели управления будет мигать белым светом — устройство готово к сопряжению.
2. Включите функцию Bluetooth на своем мобильном устройстве. В списке подключенных устройств появится название ночника-колонки «A1C Kitfort».

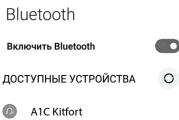

3. Выберите «A1C Kitfort» для подключения. На экране отобразится запрос на разрешение доступа «A1C Kitfort» к контактам и журналу звонков. Нажмите «Принять».

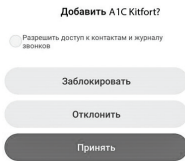

Во время сопряжения колонки с мобильным устройством посредством функции Bluetooth индикация панели управления горит белым светом непрерывно.



Примечание. Дизайн отображения информации на экране зависит от модели мобильного устройства.

Примечание. Вы можете прервать сопряжение мобильного устройства и ночника-колонки, одновременно зажав кнопки «Меньше» и «Больше» до тех пор, пока индикатор работы не начнет мигать белым светом и не прозвучит звуковой сигнал. Для сопряжения мобильного устройства следуйте указаниям в п. 2–3.

4. После успешного сопряжения вашего мобильного устройства и ночника-колонки отпустите кнопку «Вкл/Выкл».
5. Включите музыкальный проигрыватель на своем мобильном устройстве и начните воспроизведение при помощи панели проигрывателя. Вы можете управлять воспроизведением и громкостью аудио при помощи панели управления вашего мобильного устройства.



6. При помощи кнопок «Меньше» и «Больше» выберите трек или настройте громкость воспроизведения:
 - короткое нажатие на кнопку — переключение треков;
 - длительное удерживание кнопки — регулировка громкости воспроизведения.
7. Начните или остановите воспроизведение при помощи кнопки «Старт/Стоп».
8. После завершения использования колонки нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд: прозвучит звуковой сигнал выключения и индикатор работы перестанет гореть.
Примечание. Вы можете пользоваться функциями ночника и колонки одновременно или раздельно.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус ночника-колонки сначала влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды на колонку, разъем для подключения шнура Micro-USB, отверстие для штатива.

Уход и хранение

Храните ночник-колонку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

При длительном хранении уберите ночник-колонку в пакет или коробку во избежание попадания пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить устройство в течение 1–1,5 часов. Таким образом, устройство будет заряжено примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 5–7 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Устранение неполадок

Устройство не включается, звуковой сигнал включения отсутствует, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите устройство в течение 2,5–3 часов, как описано в разделе «Зарядка аккумулятора»

Устройство не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Шнур Micro-USB неплотно вставлен в разъем ночника-колонки, разъем компьютера, пауэрбанка, блока питания; блок питания неплотно вставлен в электрическую розетку	Проверьте соединение шнура Micro-USB с разъемом ночника-колонки, разъемом компьютера, пауэрбанка, блока питания; проверьте соединение блока питания с электрической розеткой
Шнур Micro-USB поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены шнура Micro-USB

Название устройства не отображается в списке для подключения на мобильном устройстве

Возможная причина	Решение
Колонка выключена	Включите колонку, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд
Функция Bluetooth не включена на вашем мобильном устройстве	Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве
Вы находитесь рядом с устройствами, у которых включена функция Bluetooth, и они препятствуют сопряжению	Отключите функцию Bluetooth на посторонних мобильных устройствах
Расстояние между мобильным устройством и ночником-колонкой составляет более 10 м и не удается установить сопряжение	Расположите мобильное устройство и ночник-колонку на расстоянии не более 10 м друг от друга для успешного сопряжения

Колонка не воспроизводит аудио

Возможная причина	Решение
Задана минимальная громкость воспроизведения	Настройте громкость при помощи панели управления колонки или при помощи проигрывателя на вашем мобильном устройстве

Ночник не светит

Возможная причина	Решение
Светодиоды не горят	Обратитесь в сервисный центр

Ночник мерцает, горит частично

Возможная причина	Решение
Светодиоды не горят	Обратитесь в сервисный центр. Продолжительное воздействие мерцающего света лампы может негативно повлиять на ваше зрение

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.



Kitfort

Технические характеристики

1. Питание: $\sim 5\text{ В}$, $0,6\text{ А}$
2. Аккумулятор: Li-Ion $3,7\text{ В}$, $1,8\text{ А}\cdot\text{ч}$ ($6,66\text{ Вт}\cdot\text{ч}$)
3. Мощность: $5,2\text{ Вт}$
 - мощность ночника $0,2\text{ Вт}$
 - мощность источника звука 5 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частотный диапазон: $50\text{--}20000\text{ Гц}$
6. Размер динамика: 50 мм
7. Отношение сигнал/шум: $\geq 70\text{ дБ}$
8. Количество каналов: 1.0
9. Версия Bluetooth: 4.2
10. Радиус действия Bluetooth: 10 м
11. Время работы:
 - в режиме ночника-колонки — $3,5\text{ ч}$
 - в режиме ночника — 25 ч
12. Время зарядки: $2,5\text{--}3\text{ ч}$
13. Цветовая температура: $1700\pm 200\text{ К}$
14. Имя колонки при подключении: A1C Kitfort
15. Индекс цветопередачи: $R_a > 65$
16. Длина шнура Micro-USB: $0,8\text{ м}$
17. Размер устройства: $100 \times 100 \times 165\text{ мм}$
18. Размер упаковки: $118 \times 118 \times 188\text{ мм}$
19. Вес нетто: $0,33\text{ кг}$
20. Вес брутто: $0,49\text{ кг}$

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд. 3/Ф, Вест Сайд оф 2/Ф энд 4/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, Лэч-жуЦзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход ночника-колонки из строя вследствие попадания жидкостей в корпус устройства, на разъем для подключения шнура Micro-USB, отверстие для штатива не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте ночник-колонку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите ночник-колонку, взявшись за шнур Micro-USB. Не тяните за шнур Micro-USB при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB поврежден. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться лампой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с лампой.
8. Контролируйте работу ночника-колонки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающее устройство без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете устройство длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленное без присмотра устройство может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте ночник-колонку на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола или устанавливайте на штатив.



11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения ночника-колонки и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Держите ночник-колонку вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в зону разъема шнура Micro-USB и отверстие для штатива.

IM-3

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87