



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИДРОМАССАЖНОЙ ТЕРМАЛЬНОЙ
ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ PLANTA**

MFS-300

**ПОДОГРЕВ, 6 АКУПУНКТУРНЫХ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ,
АРОМАТЕРАПИЯ**



www.planta.ru.com

 #planta_beauty

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Использование ванночки

С этой гидромассажной термальной ванночкой Вы сможете наслаждаться спа-процедурой по уходу для ног в любое удобное для Вас время прямо у Вас дома. Процедура с помощью данной ванночки оказывает очищающее, расслабляющее и стимулирующее действие, уменьшает напряжение в ногах, снимает отечность, ускоряя кровообращение, помогает избавиться от усталости.

Ванночка предназначена для личного использования.

Чтобы использовать все преимущества Вашей гидромассажной ванночки, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашей ванночки.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче ванночки другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.planta.ru.com

Техника безопасности

- Данная ванночка работает от электросети. Поэтому на нее распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте ванночку только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали ванночки находятся в исправном состоянии.
- В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите ванночку и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт ванночки могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Отдельные компоненты этой ванночки нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Ополосните ноги перед использованием ванночки. Оставшиеся на ногах грязь или шерсть животных могут привести к засорению отверстий подачи пузырьков.
- При использовании ванночки, следите, чтобы она располагалась на сухой гладкой поверхности. Не используйте данную ванночку в ванной, душе, бассейне и не погружайте ее в воду.
- Не используйте ванночку дольше, чем 30 минут. Если вы не используете ванночку, отключите ее от электрической сети.
- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать ванночку, сделайте ее непригодной для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали ванночку в качестве игрушки.
- Перед чисткой всегда отключайте ванночку от электросети.
- Никогда не используйте данную ванночку совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как

электрокардиограф. Данная ванночка может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.

Предупреждения

- Перед использованием ванночки проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор и т.п.;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте ванночку, если на теле есть открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте ванночку, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- Не вставайте на ноги, когда пользуетесь ванночкой.

Примечания

- Если Вы используете ванночку непосредственно перед сном, помните, гидромассаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызывать бессонницу.
- Полезное действие сеанса гидромассажа составляет 15 - 20 минут - что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

Уход

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.



Возможные риски

Перед чисткой выдерните вилку из розетки и дайте ванночке остыть.


Ванночку можно снова использовать после того, как она полностью высохнет.

Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

ВНИМАНИЕ!


ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННОЧКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Описание

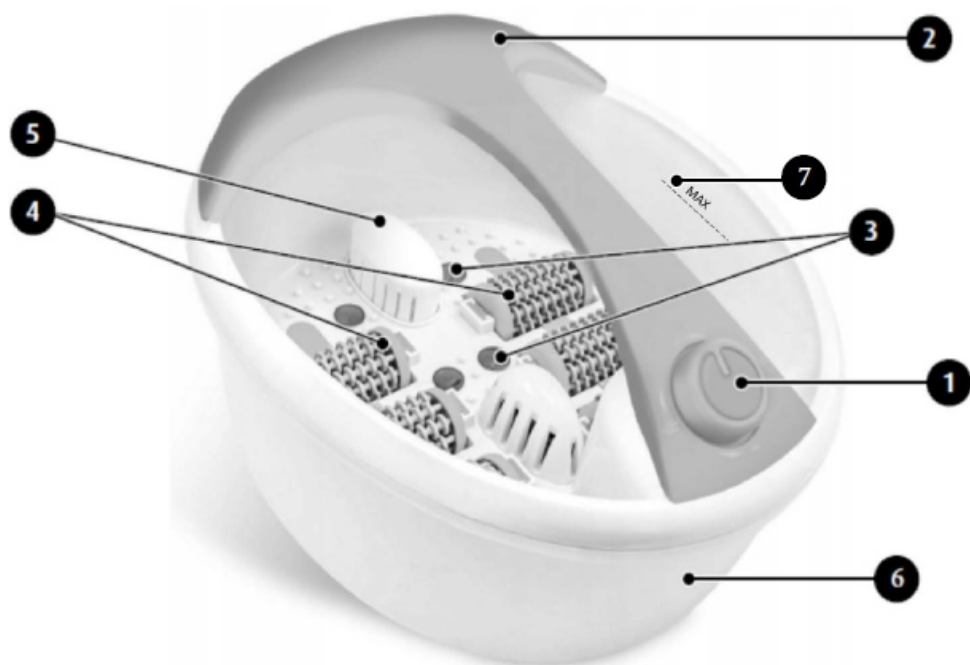

1. Водонепроницаемый поворотный переключатель режимов
2. Крышка для защиты от брызг
3. Инфракрасные излучатели
4. Съёмные массажные ролики для стоп 6 шт
5. Открывающийся контейнер для ароматических средств и солей для ванны, не образующих пену
6. Гидромассажный резервуар с двойными стенками и акупунктурной поверхностью дна для точечного массажа стоп
7. Отметка максимально допустимого уровня воды

Режимы переключателя

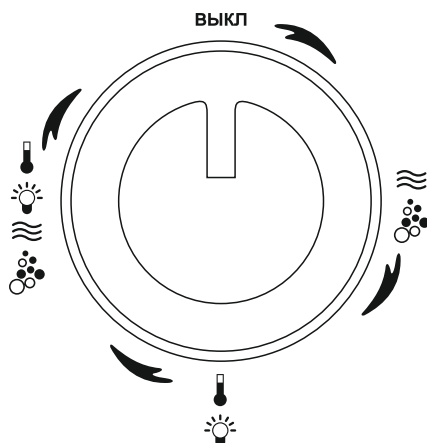

Режимы работы:

1. Вибрационный и пузырьковый гидромассаж

Активирует функцию вибрационного массажа, которая в сочетании с пузырьковым гидромассажем отлично расслабляет и стимулирует кровообращение. Для эффективной работы данного режима объем воды в ванночке не должен быть менее 2 л, но не более максимального уровня, указанного на отметке.

2. Подогрев воды и инфракрасное излучение

Активирует функцию подогрева воды и поддержания комфортной температуры внутри ванночки, а также инфракрасных излучателей для более глубокого прогрева стоп и полезного воздействия светового излучения.

3. Подогрев воды, инфракрасное излучение, вибрация, пузырьковый гидромассаж

Комбинированный режим одновременно всех функций: подогрева воды до комфортной температуры, в сочетании с расслабляющим пузырьковым гидромассажем, вибромассажем и инфракрасными излучателями, обеспечивает глубокое прогревание, стимулирует кровообращение и эффективно снимает напряжение мышц.

Как использовать

1. Осмотрите ванночку. Убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе ванночки и шнуре питания.
2. Поставьте ванночку перед собой на ровную сухую поверхность, налейте в ванночку воду. Уровень воды не должен превышать максимальную отметку на внутренней стенке ванночки.
3. Подключите шнур питания ванночки к розетке электрической сети 220-240В.
4. Сядьте в удобное положение и поместите ноги в ванночку так, чтобы они касались массажного дна.
5. Поверните водонепроницаемый переключатель по часовой стрелке, чтобы выбрать необходимый режим работы ванночки.
6. Ванночка оснащена рельефной поверхностью для точечного массажа стоп, а также 6 съемными массажными роликами. Аккуратно надавливайте на массажные ролики, передвигая стопы вперед-назад. Роликовый массаж не только воздействует на акупунктурные точки стопы, улучшая кровоток и снимая отечность, но и делает кожу более мягкой, удаляя ороговевшие частички. Роликовый массаж можно использовать в дополнении к любому режиму ванночки.
7. Ароматерапия. Во время использования ванночки в воду можно добавлять эфирные масла или специальные средства для ножных ванн. Используйте съемный контейнер для добавления ароматической соли, чтобы получить дополнительный расслабляющий эффект.
8. Для отключения ванночки поверните переключатель в положение ВЫКЛ. Отключите шнур питания ванночки от розетки электрической сети.
9. После завершения процедуры слейте воду и вымойте резервуар ванночки мягким моющим средством, используя губку.

Технические характеристики


Модель: MFS-300

Питание: 220-240В 50/60Гц

Мощность: 450 Вт

Размеры (Д*Ш*В): 41*34*25 см

Вес: 2,8 кг

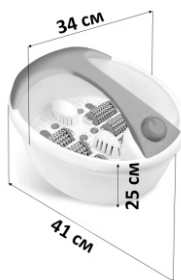

Утилизация ванночки

Утилизируйте ванночку согласно требованиям положения об утилизации электрического и электронного оборудования. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

Гарантия

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшую изделие.



Гарантийный талон

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Венчжоу Притек Индастриал Ко., Лтд.», Адрес: №29 Юкан роад Вест, Экономикал энд Техникал Девелопмент Зоун, Венчжоу, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «А-маркт», 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 176, этаж 6 офис 605 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta.ru.com +7 (499) 703 04 95 Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Серийный номер: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
--	---