

# SoOn CARE

SBM-010WP

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**Цифровая видеоняня**

2,4" TFT LCD Дисплей

## Об этом руководстве

Мы приложили все усилия для того, чтобы содержание данного руководства было корректным и максимально актуальным. Однако нет гарантии, что в новых версиях ПО не будет некоторых изменений, делающих некоторые из пунктов данного руководства устаревшими. Если содержание данного руководства не во всём соответствует вашей видеонаблюдению, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.

Наша компания оставляет за собой право изменять содержание или технические характеристики без предварительного уведомления. Если аксессуары не соответствуют содержанию фактической упаковки продукта, пожалуйста, обратитесь к продавцу.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что её использование значительно повысит ваш повседневный комфорт.

# Содержание


Инструкции по технике безопасности .....	2
Внешний вид устройства.....	3
Камера-передатчик .....	3
Портативный дисплей.....	4
Описание кнопок .....	5
Описание функций.....	6
Функции камеры .....	6
Функции портативного дисплея.....	7
Камера .....	9
Будильник.....	10
Настройки .....	11
Время и дата .....	11
Выбор единиц измерения температуры .....	12
Частота источника света .....	13
Режим работы.....	13
Уровень чувствительности звука.....	14
Подсветка ЖК-дисплея .....	15
Системная информация.....	16
Монтаж .....	17
Техническое обслуживание видеояни.....	17
Утилизация устройства .....	19
Помощь.....	20
Гарантия.....	23
Технические спецификации.....	26

## Инструкции по технике безопасности

1. Пожалуйста, помните, что видеоняня не отменяет необходимости в ответственном наблюдении за ребёнком со стороны взрослых.
2. Этот продукт должен быть помещен в место, где ребенок не будет контактировать с ним, и расстояние между видеоняней и ребёнком должно быть не менее 1,5–2 метров, чтобы гарантировать, что ребёнок и этот продукт имеют соответствующую зону безопасности.
3. Опасность удушения. Храните устройство и кабель адаптера в недоступном для ребенка месте.
4. Пожалуйста, помните, что видеоняня не является игрушкой: не разрешайте детям играть с устройством
5. Используйте только входящий в комплект адаптер питания 5В/1А.


## Внешний вид устройства

### Камера-передатчик

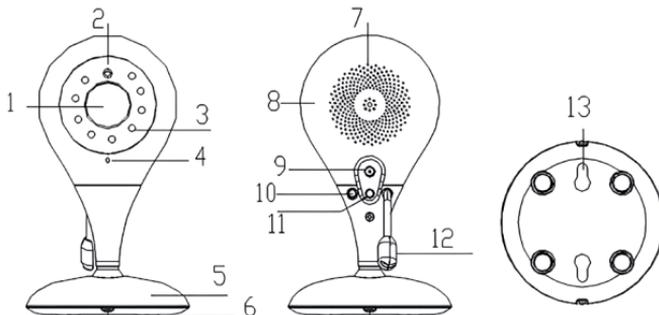

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Объектив камеры.           | 9. Разъём питания.                      |
| 2. Фоточувствительный датчик. | 10. Индикатор питания.                  |
| 3. Инфракрасные сенсоры.      | 11. Кнопка сопряжения.                  |
| 4. Микрофон.                  | 12. Температурный датчик.               |
| 5. База.                      | 13. Отверстие для настенного крепления. |
| 6. Подставка.                 |   |
| 7. Динамик.                   |   |
| 8. RX-антенна.                |   |

## Портативный дисплей

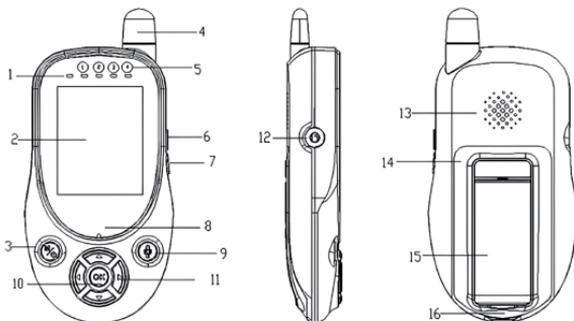

1. Индикатор питания/зарядки.
2. 2,4-дюймовый дисплей.
3. Кнопка включения/меню.
4. Ручная антенна.
5. Индикатор уровня громкости.
6. Кнопка увеличения громкости.
7. Кнопка уменьшения громкости.
8. Отверстие микрофона.
9. Кнопка связи.
10. Кнопка «ОК».
11. Кнопка Вверх/Вниз/Влево/Вправо.
12. Разъём для питания.
13. Динамик.
14. Крышка батарейного отсека.
15. Кронштейн для закрепления.
16. Застежка кронштейна.

## Описание кнопок



**Кнопка включения/меню:** позволяет включать и выключать питание устройства, а также использовать всплывающее меню или выходить из него.



**Кнопка «OK»:** подтверждает выбор в меню. Долгое нажатие для включения/выключения колыбельной.

**Кнопка сопряжения:** подключает дисплей и камеру друг к другу.



**Кнопка «Вверх»:** перемещение на один пункт меню вверх. Увеличение яркости на главном экране.



**Кнопка «Вниз»:** перемещение на один пункт меню вниз. Уменьшение яркости на главном экране.



**Кнопка «Влево»:** перемещение на один пункт меню влево. На главном экране — переключение музыкальной композиции.



**Кнопка «Вправо»:** перемещение на один пункт меню вправо. На главном экране — переключение музыкальной композиции.



**Кнопка внутренней связи:** на главном экране нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поговорить с ребёнком.



**Кнопка увеличения или уменьшения громкости:** регулировка громкости звука динамика.

## Описание функций

### Функции камеры

Это устройство работает от постоянного тока 5В 1А. После включения устройства загорится синий светодиодный индикатор, показывая, что видеоняня включена и готова к работе.

**Примечание:** пожалуйста, используйте только прилагаемый адаптер питания.

Ночное видение: видеоняня оборудована 9 ИК-сенсорами, которые позволяют передавать чёткую картинку даже в полной темноте, никак не беспокоя ребёнка.

Инфракрасный сенсор включается автоматически: ПО видеоняни отслеживает количество поступающего света и регулирует свои настройки для того, чтоб вы получали наилучшее изображение.

Размещайте устройство в относительной (но не чрезмерной) близости к ребёнку, чтобы оно могло качественно записывать звук и видео. Переставьте его в другое место, если вам не нравится качество изображения.

## Функции портативного дисплея

Дисплей работает от литиевой батареи 3,7В или от адаптера постоянного тока 5В на 1А. Вы можете использовать адаптер для зарядки, когда литиевая батарея разряжена. (Примечание: используйте только прилагаемый адаптер питания)

Для запуска устройства подключите его к источнику питания, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

Значки состояния портативного дисплея: 1 2 3 4 5


1. Индикатор мощности сигнала
2. Температура воздуха в детской (В меню можно выбрать отображение в градусах по Фаренгейту или Цельсию).
3. Индикатор играющей колыбельной  
Всего есть 8 предустановленных мелодий, 9 – это проигрывание их всех на повторе
4. Индикатор включённого будильника
5. Индикатор уровня заряда батареи
6. Дата и время.



6

Зажмите кнопку «включения\меню», чтоб перейти в меню.

Главное меню

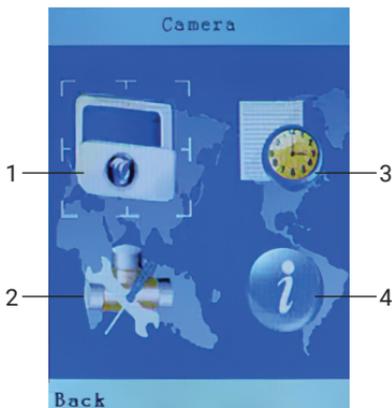

1. Камера

2. Настройки

3. Будильник

4. Системная информация



Перемещайтесь по меню при помощи кнопок управления:  
для выбора элемента нажмите «OK».

Нажмите кнопку включения питания/меню, чтобы вернуться к главному экрану.


## Камера

Выберите значок камеры и один раз нажмите кнопку ОК, чтобы начать процедуру сопряжения; затем нажмите кнопку сопряжения на самой видеоняне. Камера будет сопряжена, как показано ниже.

Подождите несколько секунд, пока сопряжение не завершится. Появится надпись Pair OK, как показано справа: затем вы можете нажать кнопку питания/меню, чтобы вернуться на главный экран.

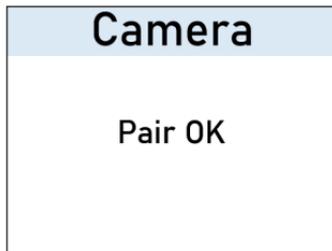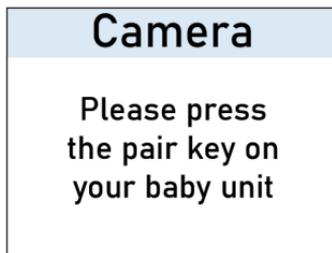

В случае неудачи вы увидите сообщение «Pair Failed». Пожалуйста, попробуйте осуществить процедуру сопряжения ещё раз.

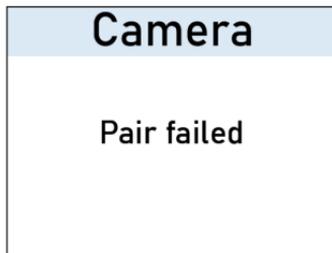

## Будильник

Вы можете установить до 5 сигналов будильника. Для этого выберите один из пунктов в меню, как показано справа.

Нажмите ОК, чтобы войти в настройки будильника.




Для установки точного времени будильника нажимайте кнопки вверх и вниз, для перемещения курсора — кнопки влево

и вправо. После установки нужного времени будильника нажмите ОК для подтверждения. Затем нажмите кнопку включения питания/меню, чтобы вернуться к главному меню.


## Настройки

Войдите в меню настроек. Здесь вы видите 6 подменю, как показано на картинке справа.

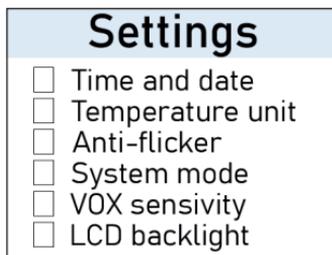

## Время и дата

Выберите время и дату и нажмите ОК. Появятся два пункта для выбора времени и даты, как показано на картинке справа:

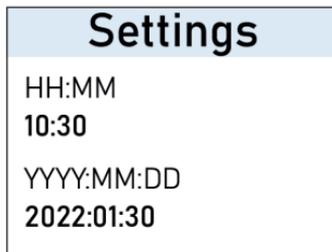

Для изменения значений используйте кнопки «вверх» и «вниз», для перемещения курсора — кнопки «влево» и «вправо».

После установки времени и даты нажмите ОК для подтверждения. Затем нажмите кнопку питания/меню, чтобы вернуться к главному экрану.

### **Выбор единиц измерения температуры**


Выберите параметр единицы измерения температуры и нажмите ОК. У вас будут два варианта (отображение в градусах Цельсия или Фаренгейта), как показано справа:



Используйте кнопки вверх и вниз для выбора, затем нажмите ОК для подтверждения. По умолчанию температура отображается в градусах по Цельсию.

### Частота источника света


Выберите пункт выбора частоты источника света и нажмите кнопку ОК. Появятся два варианта выбора (50 Гц и 60 Гц), как показано на картинке справа:

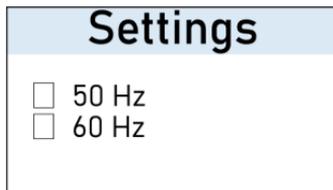

Используйте кнопки вверх и вниз для выбора, затем нажмите ОК для подтверждения. Частота по умолчанию выставлена на 50 Гц.

### Режим работы


Выберите пункт выбора режима работы и нажмите кнопку ОК. Появятся два варианта: стандартный режим и режим активации по голосу (VOX), как показано на картинке справа.

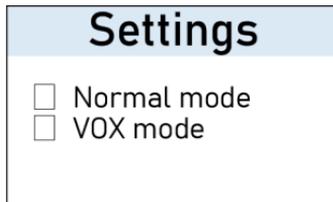

Используйте кнопки вверх и вниз для выбора, затем нажмите ОК для подтверждения. По умолчанию выбран стандартный режим.

### Уровень чувствительности звука

Выберите опцию чувствительности голоса и нажмите кнопку ОК. Появятся три варианта: низкая, средняя и высокая чувствительность, как показано на картинке справа.

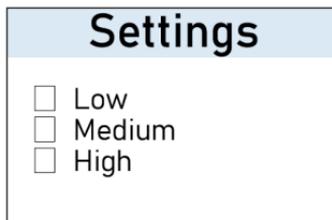

Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора, затем нажмите ОК для подтверждения. По умолчанию установлено значение «Средняя».

**Примечание:** Уровни чувствительности к звуку можно использовать только при включенном VOX-режиме (режиме активации по голосу)


При активации по голосу видеоняня может в первые мгновения передавать звук с некоторыми искажениями. Устрой

ство адаптируется к окружающему шуму и сконцентрируется на голосе спустя пару секунд.

### Подсветка ЖК-дисплея

Эта функция работает только в главном меню.

Выберите опцию подсветки ЖК-дисплея и нажмите кнопку ОК. Вам будут доступны две настройки: яркость и время активности подсветки.

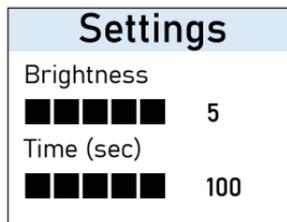

Используйте кнопки вверх и вниз для выбора, нажимайте кнопки влево и вправо для изменения яркости ЖК-экрана и времени работы подсветки, а затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Подсветка ЖК-экрана имеет 5 уровней яркости, по умолчанию установлено максимальное значение (5).

Вы можете настраивать время работы подсветки экрана: доступно 5 опций: 20 секунд, 40 секунд, 60 секунд, 80 секунд, 100 секунд.

По умолчанию время подсветки экрана составляет 60 секунд.

## Системная информация

Войдите в меню системной информации, как показано на картинке справа.

Вы можете просмотреть ID устройства, версию программного обеспечения, версию оборудования и дату создания информации о системе.

### System Info

Project ID: BM01  
HW ver.: 1.0  
SW ver.: 1.0.0  
Date: 2022/10/10

## Монтаж

Поместите камеру на соответствующую высоту и аккуратно отрегулируйте угол наклона, чтобы иметь наилучший угол обзора для наблюдения за ребёнком.

Вы можете разместить камеру на стене, используя монтажное отверстие и специальный винт, идущий в комплекте.

## Техническое обслуживание видеоняни

Видеоняня не требует специфического обслуживания — достаточно сохранять объектив в чистоте, что обеспечит вам наиболее чёткую и детальную картинку.

Время от времени аккуратно протирайте отпечатки пальцев и пыль на объективе и ЖК-экране сухой мягкой тканью.

Не используйте грубую или жёсткую ткань, которая может поцарапать внешнюю поверхность аппарата.

Во избежание опасности поражения электрическим током — не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.

Храните аппарат в сухом месте. Не используйте видеоняню в слишком влажной среде: использование во влажной среде может привести к неисправности устройства.

**Примечание:** В конструкцию и технические характеристики данного изделия могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

## Утилизация устройства (защита окружающей среды)

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.



Доставьте это изделие в пункт сбора для повторной переработки электрического и электронного оборудования. На это указывает значок на изделии, в руководстве пользователя и/или на упаковке.

Некоторые материалы изделия могут быть использованы повторно, если их доставить в пункт переработки. Повторное использование некоторых частей или материалов отработавших свой срок изделий позволяет внести существенный вклад в защиту окружающей среды.

Дополнительные сведения о пунктах сбора в вашем регионе вы можете получить в местных органах власти. Утилизируйте аккумулятор без нанесения вреда окружающей среде в соответствии с местными правилами.

# Помощь

## Дисплей

### Отсутствует изображение

- Попробуйте зарядить аккумуляторы.
- Перезагрузите оба устройства. Отключите оба устройства от сети, затем включите снова.
- Убедитесь, что устройство включено. Нажмите и удерживайте кнопку включения на родительском устройстве в течение 3 секунд, чтобы его включить.
- Правильная ли выбрана камера? При необходимости измените выбранную камеру.
- При работе только от аккумулятора экран будет гаснуть через некоторое время, чтобы экономить заряд (в зависимости от настроек видео). Устройство по-прежнему активно, и будет издавать звуковые сигналы. Вы можете вновь активировать экран, нажав любую кнопку.

## **Регистрация**

### **Если детское устройство потеряло связь с родительским устройством**

- Если детское устройство находится слишком далеко, оно может выйти из радиуса действия, поэтому переместите детское устройство ближе к родительскому устройству.
- Перезагрузите родительское устройство и детское устройство, отключив их от источника питания. Подождите 15 секунд перед тем, как снова их включить. Выждите одну минуту, чтобы детское устройство и родительское устройство синхронизировались.
- См. раздел Сопряжение, если есть необходимость снова провести сопряжение устройств.

## **Помехи**

### **Звуковые помехи на родительском устройстве**

- Ваше детское устройство и родительское устройство могут находиться слишком близко друг к другу. Увеличьте расстояние между ними. Убедитесь, что между устройствами есть хотя бы от 1 до 2 метров, чтобы избежать звукового эха.

– Убедитесь, что детское устройство и родительское устройство не находятся возле других электрических приборов, таких как телевизор, компьютер, беспроводной или мобильный телефон. Переместите детское устройство или родительское устройство на расстояние 2 метра от других электрических приборов.

– Работа других устройств, использующих частоту 2.4 ГГц таких, как Bluetooth™ системы или микроволновые печи, может стать причиной помех этого устройства. Располагайте устройство на расстоянии не меньше 1 метра от таких приборов, или выключите их, если они создают помехи.

### **Потеря сигнала**

– Уменьшите расстояние между родительским и детским модулем, но следите за тем, чтобы оно было не меньше 1 метра.

## Гарантия

### **Ограниченная гарантия на потребительские товары и аксессуары («Гарантия»)**

Благодарим вас за покупку этого изделия марки SOON.

Что входит в данную Гарантию? С учетом нижеупомянутого, SOON гарантирует, что данное изделие («Изделие») или серродительское устройство находится на достаточном растифицированные аксессуары («Аксессуары»), проданные для использования с данным изделием, качественно изготовлены из материалов, не имеющих дефектов, и предназначены для использования в течение указанного ниже срока при соблюдении условий эксплуатации. Данная Гарантия является эксклюзивной и не подлежит передаче. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ОГРАНИЧЕНЫ И ДОПОЛНЯЮТСЯ НОРМАМИ И ЗАКОНАМИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ СОВЕРШЕНА ПОКУПКА, ИЛИ В СТРАНЕ, РЕЗИДЕНТОМ КОТО-

РОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ ВАШИХ ПРАВ ОБРАТИТЕСЬ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.

### **Для кого Гарантия имеет силу?**

Данная Гарантия имеет силу только в отношении первого покупателя-потребителя и не подлежит передаче.

### **Срок действия Гарантии**

1 (один) год, считая с даты первой покупки изделия первым покупателем-потребителем.

### **Исключения**

**Нормальный износ.** Плановое техническое обслуживание, ремонт и замена деталей, вызванные нормальным износом, не покрываются Гарантией.

**Аккумуляторные батареи.** Данная Гарантия относится только к батареям, полная емкость которых при полной зарядке падает ниже 80% от номинальной емкости, и к батареям с утечкой.

**Эксплуатация с нарушением установленных режимов и неправильное использование.** Дефекты или повреждения, вызванные: (а) нарушением правил эксплуатации, хранения, ненадлежащим использованием или нарушением установленных режимов, происшествием или небрежным отношением, например, физическим повреждением (трещины, царапины и т.д.) поверхности изделия, являющимся следствием ненадлежащего использования; (б) контактом с жидкостью, водой, дождем, чрезвычайно влажными или (в) использованием Изделия или Аксессуара в коммерческих целях или ненадлежащее использование Изделия или Аксессуара и использование их в ненадлежащих условиях; (г) другими воздействиями, возникшими не по вине SOON, – не покрываются Гарантией.

**Неразрешенное обслуживание или модификация.** Дефекты или повреждения, вызванные обслуживанием, проверкой, настройкой, установкой, техническим обслуживанием, внесением изменений или модификацией каким-либо способом лицом, не уполномоченным SOON или их уполномоченными сервисными центрами, не покрываются Гарантией.

## Технические спецификации

### Камера

Частота: 2400 МГц–2483.5 МГц

ИК-сенсоры: 9 штук

Рабочая температура: 5°C–40°C

Адаптер питания: Вход: 100-240V AC, 50/60Hz;

Выход: 5.0V DC, 1000mA

### Портативный дисплей

Частота: 2400 МГц–2483.5 МГц

Характеристики экрана: 16.7М цветов, TFT LCD с диагональю 2,4"

Адаптер питания: Вход: 100-240В AC, 50/60;

Выход: 5.0V DC, 1000 mA

Аккумулятор: Li-Pol 700 мАч

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Производитель:** Dongguan HDKing Smart Technology Co., LTD  
Floor 2, Building C, Hechang Road No.8, Shatou Community, Changan  
Town, Dongguan, Guangdong, China. Fax: +86-0769-81666975.  
Tel: +86-0769-81666972.

**Дистрибьютор в РФ:** ООО «Центр Социнтех» 111250, Россия,  
г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 10, комната 10.

**Импортер:** ООО «Центр Социнтех» 111250, Россия, г. Москва,  
ул. Красноказарменная, дом 10, комната 10.

По всем вопросам, связанным с работой устройства, условиями гарантийного обслуживания, технической поддержкой и другим вопросам Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по телефону +8 (800) 511-29-33 (Россия) или по адресу [support@soonelectronics.com](mailto:support@soonelectronics.com).



